

jura®



A7/A700 kasutusjuhend

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 8000 kohvivalmistustsükli).
 - III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;

- 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
- 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teisest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökohas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



Sinu A7/A700

Masina osad	6
Oluline teave	8
Õige kasutamine.....	8
Ohutusteave	8
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	10
JURA Internetis	10
Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan	10
Masina ülesseadmine.....	10
Oamahuti täitmine.....	10
Esmakordne kasutamine.....	10
Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimisega	11
Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimiseta	11
Vee kareduse määramine	12
Piimavooliku ühendamine.....	12
2 Valmistamine	12
Espresso, kohv.....	13
Kaks espressot ja kaks kohvi.....	13
<i>Latte macchiato, cappuccino</i>	13
Piimavaht	14
Jahvatatud kohv	14
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	14
Veski reguleerimine	15
Kuum vesi.....	15
3 Igapäevane kasutamine	15
Veepaagi täitmine.....	15
Masina sisselülitamine.....	16
Igapäevane hooldus	16
Korrapärane hooldus.....	16
Masina väljalülitamine.....	16
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	17
Joogid.....	17
Vee kareduse määramine	17
Automaatne väljalülitus.....	18
Veekoguse mõõtühik	18
Keel.....	18
5 Hooldus	19
Masina loputamine	19
Piimasüsteemi loputamine.....	19
Piimasüsteemi puhastamine.....	19
Topelttila lahtivõtmine ja loputamine	20
Filtri paigaldamine ja aktiveerimine.....	21




Filtri vahetamine.....	22
Masina puhastamine.....	23
Katlakivieemaldus	23
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	25
Oamahuti puhastamine	25
6 Ekraanile ilmuvad teated	26
7 Veaoosing	27
8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	28
Transport / süsteemi tühjendamine	28
Utiliseerimine	28
9 Tehnilised andmed	28
10 Register	29
11 JURA kontaktandmed / õigusteave	31

Sümbolite kirjeldus


Hoiatused

 HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud hoiatusmärgiga ja sõnaga
 ETTE- VAATUST	ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu raske isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
ETTE- VAATUST!	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.


Kasutatavad sümbolid


	Toimingu tegemise soovitus. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.
	JURA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.
 VALI LÜÜK	Ühikud

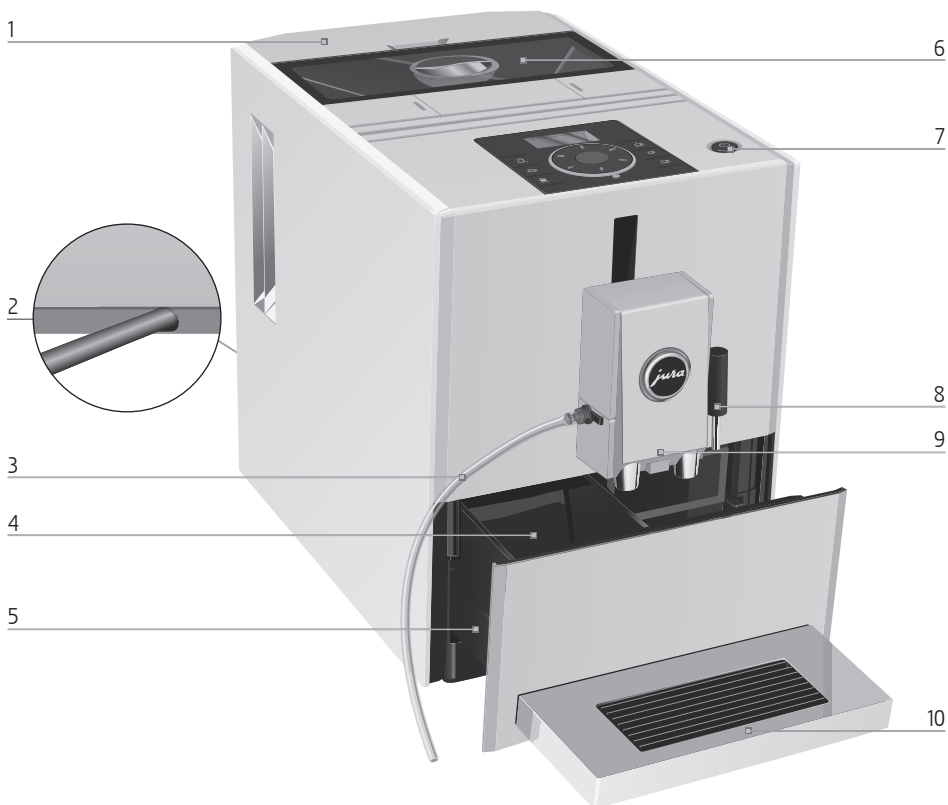


Masina osad



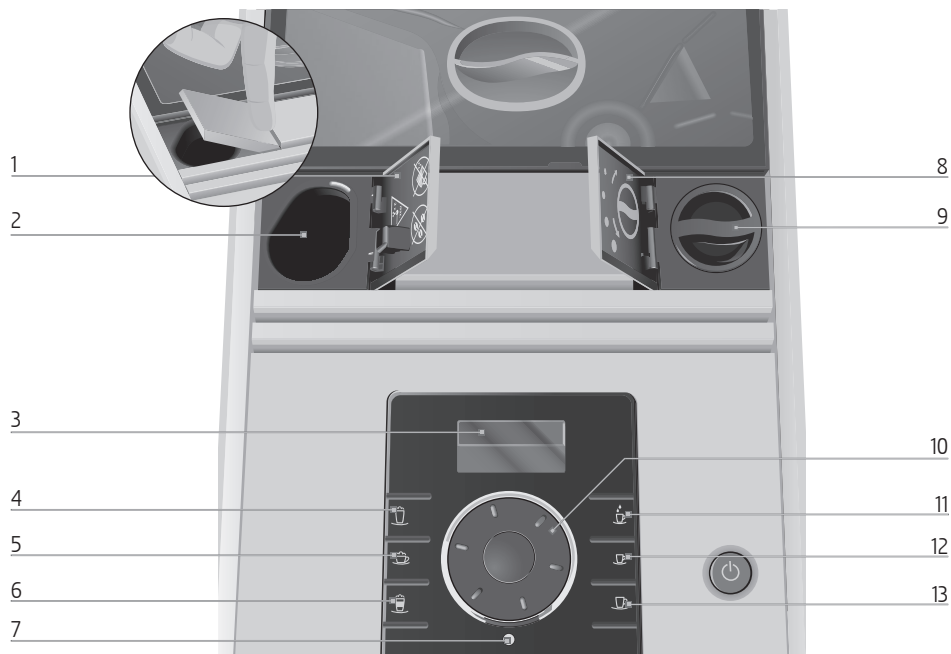


- 1 Veepaak
- 2 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 3 Piimavoolik
- 4 Kohvipaksusahtel
- 5 Vedelikusahtel

- 6 Oamahuti koos aroomikattega
- 7 Sisse-/väljalülitisnupp 
- 8 Kuumaveetila
- 9 Reguleeritava kõrgusega topelttila
- 10 Tassialus



- 1 Jahvatatud kohvi täiteava kaas
- 2 Jahvatatud kohvi täiteava
- 3 Ekraan
- 4  Piimavahunupp
- 5  Cappuccino-nupp
- 6  Latte macchiato nupp
- 7 Pöördlüliti olekunäidik


- 8 Jahvatusastme regulaatori kaas
- 9 Jahvatusastme regulaator
- 10 Pöördlüliti
- 11  Kuumaveenupp
- 12  Espressonupp
- 13  Kohvinupp

Lisatarvikud


Piimasüsteemi puhastusnõu



Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

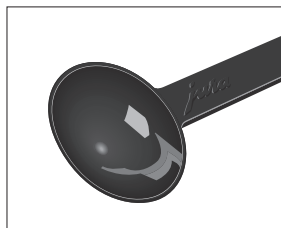

Jahvatatud kohvi täitelehter

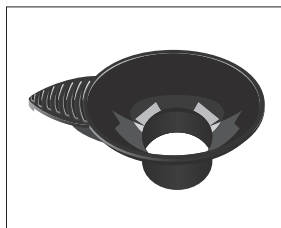

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit seadme lähedal ja anna see vajaduse korral seadme järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid. Juhiste järgimata jätmine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega seadet.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda seade kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Püsivalt ühendatud toitejuhtmega mudeli puhul: Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.

- Lahtiühendatava toitejuhtmega mudeli puhul: Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada originaaljuhtmega, mille hankimiseks pöördu otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta JURAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme mõned sisemised osad on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Seadet tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosid ja -lisaseadmeid.
- Selleks, et masin vooluvõrgust täielikult ja ohutult lahti ühendada, lülita JURA esmalt sisse-/väljalülitusnupust välja. Alles seejärel võib pistiku seinapistikupesast välja tõmmata.

Masina kuumade tilade puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoia kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Seadme kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
 - Ära jäta oma JURAt vihma, külma ega päikese kätte.
 - Ära aseta JURAt, selle juhete ega ühendusi vette.
 - Ära aseta JURAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
 - Enne puhastamist lülita JURA sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta JURA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ja väldi rohketes pritsmete sattumist masinale.
 - Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu JURA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
 - Ühenda JURA otse seinapistikupesasse. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
 - Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma masinat kahjustada.
 - Kasuta masina puhastamiseks pehmet lappi ja õrna toimega puhastusvahendit.
 - Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
 - Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
 - Kui Sa ei kavatses masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja tõmba pistik seinapistikupesast välja.
 - Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogunud isiku järelevalve all.
 - Ära luba lastel masinaga mängida.
 - Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
 - 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina ebaõigest kasutamisest.
- Isikud, sealhulgas lapsed,
- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
 - kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,
- tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.
- Veefiltri CLARIS Blue ohutu käitlemine
- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
 - Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
 - Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
 - Ära kasuta kahjustunud filtreid.
 - Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA Internetis

Külasta meid Internetis. JURA veebilehelt www.jura.ee leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma JURA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan


Sinu JURAL on kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan. Ekraanile ilmuvate tekstide värvidel on järgmine tähendus:

- roheline: Sinu JURA on kasutusvalmis;
- punane: JURA soovib, et Sa teeksid teatava toimingu;
- kollane: oled programmeerimisrežiimis.

Masina ülesseadmine

JURA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- Aseta JURA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett.
- Vali koht, kus JURA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.

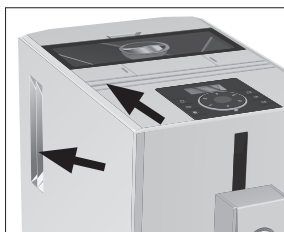

Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST!

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata röstitud kohviube.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Täida oamahuti kohviubadega.
- ▶ Sulge oamahuti.

Esmakordne kasutamine


Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada JURAt koos filtriga CLARIS Blue või ilma sellela. Kui vee karedus on üle 10 °dH (Saksa kareduskraadi), soovitame kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega seadme kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

SPRACHE DEUTSCH

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks **EESTI**.



- ▶ Keele valiku kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.

OK, keel on valitud.

FILTER F / JAH F

- i** Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada JURAT koos filtriga CLARIS Blue või ilma sellela.

Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimisega

- ▶ Vajuta pöördlüliti.
- OK
- PAIGALDA FILTER
- ▶ Eemalda veepaak.
 - ▶ Ava filtrihoidik.
 - ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.



- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

PAIGALDA FILTER

- ▶ Aseta kuumaveeotsaku ja topelttila alla vähemalt pooleliitrine nõu.



1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Vajuta pöördlüliti.
- FILTRI LOPUTUS, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlüliti.

- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.

Süsteemi taitmine, topelttilast hakkab vett voolama.

SOJENEES

VALI JOOK

Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimiseta

- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri FILTER - / EI -.

- ▶ Vajuta pöördlüliti.

OK

16 ° JH

- ▶ Vee kareduse muutmiseks keera pöördlüliti, näiteks kuni ekraanile ilmub 25 ° JH.

- ▶ Vajuta pöördlüliti.

OK

TAIDA VEEPAAK

- ▶ Eemalda veepaak.



- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

VAJUTA PÖÖRDLULI

2 Valmistamine

- ▶ Aseta nõu topeltilta ja kuumaveetsaku alla.




- ▶ Vajuta pöördlülit.

SÜSTEEMI TÄITMINE, süsteem
täitub veega.
SOUVÈNE
VALI JOOK

Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korra (üheks sekundiks) voolava vee alla.
- ▶ Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota ligikaudu üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

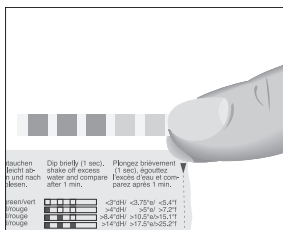


Nüüd saad määrata vee kareduse näidu.

Piimavooliku ühendamine


Sinu JURA valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja

sulgkerge. Piima vahustamisel on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või vaakum-piimamahutit.

- ▶ Eemalda topeltilta kate.

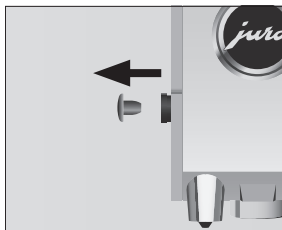

- ▶ Ühenda piimavoolik topeltilgala.

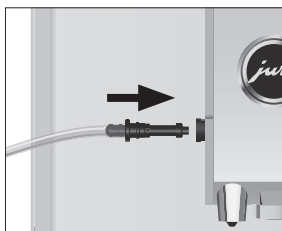

- ▶ Ühenda vooliku teine ots piimamahutiga või aseta see piimapakki.

- i** Jälgi, et piimatase nõus ei oleks kõrgemal kui piimavooliku ja topeltilta ühenduskoht.

2 Valmistamine

- i** Kohvi, piimaga kohvijoogi või kuuma vee valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Enne ubade jahvatamist ja jahvatamise ajal saab muuta espresso ☕, kohvi ☕, cappuccino ☕ ja latte macchiato ☕ kangust, keerates pöördlülitit.

- i** Joogi valmistamise ajal saad eelmääratud **koguseid** (näiteks piimavahu või veekogust) muuta, keerates selleks pöördlülitit.
- i** Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele valmistamisprotsess on jõudnud.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab kõigi jookide jaoks määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Joogid“).

Espresso, kohv

Espresso ☞ ja kohvi ☞ valmistamine käib järgmisel põhimõttel.

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ☞ ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu.
KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Kaks espressot ja kaks kohvi

Kahe espresso ja kahe kohvi valmistamine käib samal põhimõttel.

Näide. Kahe espresso valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta kaks espressotassi topelttila alla.
- ☞ ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kaks korda espressonuppu (kahe sekundi jooksul).

Ilmub ja tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.

- i** Pane tähele, et masin valmistab kaks kohvijooki vahetult teineteise järel.

Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Latte macchiato, cappuccino

Sinu JURAGA saab valmistada *latte macchiato*’t või *cappuccino*’t ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

Latte macchiato ☞ ja *cappuccino* ☞ valmistatakse järgmisel viisil.

Näide. Ühe *latte macchiato* valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

Piimavoolik on ühendatud topelttilaga.

- ▶ Aseta klaas topelttila alla.
- ☞ ▶ Vajuta *Latte Macchiato* nuppu.
LATTE MAC., masin vahustab piima.
See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud.
PAUS

- i** Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul piimavaht ja kuum piim moodustavad eraldi kihid. See on vajalik, et moodustuksid *latte macchiato*’le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Joogid“).

LATTE MAC., kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK / CAPPULOPUT

Piimavaht

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

Piimavoolik on ühendatud topelttilaga.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.

 ▶ Vajuta piimavahunuppu.

FIIM, masin hakkab piima vahustama. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud.

VALI JOOK / CAPPULOPUT

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- i** Vala avasse kõige rohkem üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehterisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri LIIGA VAHE JAHV. KOHVI ja JURA katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehterisse. Muidu katkestab JURA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Kohvi, espresso, *cappuccino* ja *latte macchiato* valmistamine jahvatatud kohvist toimub samamoodi.


Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava.

JAHV. KOHV LEHTRISSE


- ▶ Aseta täitelehter jahvatatud kohvi täiteavasse.

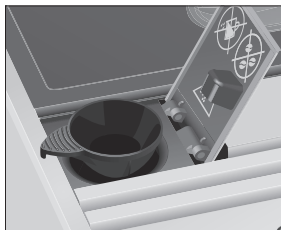

- ▶ Vala täitelehterisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.

- ▶ Sule jahvatatud kohvi täiteava.

VALI JOOK

-  ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu.

KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine


Kõigi kohvijookide ja kuuma vee puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Näide. Tassi suurusele vastava püsiva *cappuccino*-koguse määramine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

Piimavoolik on ühendatud topelttilaga.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.

 ▶ **Hoia** *cappuccino*-nuppu all, kuni ekraanile ilmub kiri SALVESTA PIIMA-KOGUS?.

 ▶ **Vabasta** *cappuccino*-nupp.

Masin hakkab piima vahustama.

- ▶ Kui tass on voolanud piisav kogus piima-vahtu, vajuta suvalist nuppu.

OK

SALVESTA KOHVIKOGUS?, kohv voolab tassi.

- ▶ Kui tass on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu.

OK, CAPPUCCINO, ühe *cappuccino* valmistamiseks kasutatavad kogused on püsivalt määratud.

VALI JOOK

- i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

ETTEVAATUST!

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.


- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab topeltilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

Näide. Jahvatusastme muutmine espresso valmistamise ajal.

- ▶ Aseta tass topeltilta alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.



-  ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades espressonuppu.
 - ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.
- VALI JOOK

Kuum vesi


ETTEVAATUST

Kuumaveepritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta tass kuumaveetila alla.

-  ▶ Vajuta kuumaveenuppu.

VESI, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

3 Igapäevane kasutamine

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ning vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

3 Igapäevane kasutamine

- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma kraaniveega puhtaks.



- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja asetage kohale tagasi.

Masina sisselülitamine

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
- 🔌 ▶ Vajuta masina sisselülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu.
LOPATUS, masin teeb läbi loputussükli. See protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Igapäevane hooldus

Selleks, et JURA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Eemalda vedelikusahtel.
- ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel ning loputa need sooja veega üle.

i Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on **sisse lülitatud**. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.

- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topelttila lahtivõtmine ja loputamine”).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Korrapärane hooldus

Tee järgmisi hooldustoiminguid **korrapäraselt** või **vajaduse järgi**.

- Hügieeni huvides soovitame piimavoolikut vahetada regulaarselt (umbes iga kolme kuu järel). Uusi voolikuid saab osta edasimüüjalt (JURA piimavahustite originaalvaruosad).
- Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
- Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust.

Masina väljalülitamine

Kui JURAgas on valmistatud mõni kohvijook, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Masin palub piimasüsteemi puhastada ka siis, kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
- 🔌 ▶ Vajuta masina väljalülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu.

i Kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud, palub masin piimasüsteemi puhastada (PIIMAFUH / ALUSTAF). Kümne sekundi pärast jätkub väljalülitumisprotsess automaatselt.

LOPATUS, masin teeb läbi loputussükli. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu JURA lülitub välja.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

OK, vee karedus on valitud.

VEEKAREDUS

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Automaatne väljalülitus

Kui määrad JURALE automaatse väljalülitumisaaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub JURA pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit kuni 9 tundi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit **ja hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJALUL.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
ZH (näide)
- ▶ Seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK, väljalülitusaeg on valitud.
VALJALUL
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Veekoguse mõõtühik

Soovi korral saad valida veekoguse ühikuks milliliitrite (ML) asemel untsid (OZ).

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit **ja hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri MÕÖTÜHIK.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
ML (näide)
- ▶ Seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK, veekoguse ühik on määratud.
MÕÖTÜHIK
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Keel

Selles menüüs saad määrata oma JURA töökeele.

Näide. Töökeeleks EESTI asemel ENGLISH valimine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit **ja hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KEEL.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
EESTI
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri ENGLISH.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK, keel on valitud.
LANGUAGE
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
READY

5 Hooldus

Sinu JURA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus (LOPATUS);
- topelttila piimasüsteemi loputus (CAFFU-LOPUS);
- topelttila piimasüsteemi puhastamine (PIIMAFUH);
- filtrivahetus (FILTER) (ainult siis, kui filter on aktiveeritud);
- masina puhastus (PUHASTUS);
- katlakivieemaldus (KATLIPESU).

- i** Vastava teate ilmudes tuleb masinat puhastada või katlakivi eemaldada, piimasüsteemi loputada või filter ära vahetada.
- i** Puhtuse tagamiseks peaksid puhastama piimasüsteemi **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.
- i** Programmeerimisrežiimis saab hooldusprogramme igal ajal alustada (menüü **HOLDUS**).

Masina loputamine

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.



- ▶ Vajuta pöördlülitit **ja hoiu seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
PIIMAFUH
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.

- ▶ Loputussükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit.

LOPATUS, masin teeb läbi loputussükli. See protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Piimasüsteemi loputamine

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub JURA sul piimavahustit loputada.

Eeltingimus: kuvatud on VALI JOOK / CAFFULOPUS.

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.



- ▶ Piimasüsteemi loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit.

LOPATUS, piimasüsteemi loputatakse. Loputussükkel lõpeb automaatselt.

Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Piimasüsteemi puhastamine


Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima kuumutanud või vahustanud.


ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda piima hulka.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

- i** Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta kaasasolevat mahutit.
 - ▶ Vajuta pöördlülitit **ja hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
 - ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
PIIMAFUH
 - ▶ Piimasüsteemi puhastamise alustamiseks vajuta pöördlülitit.
PIIMAFUH LAUS
 - ▶ Eemalda piimavoolik piimamahutist või -pakist.
 - ▶ Lisa piimasüsteemi puhastusvahendit mahuti esiossa **alumise tähiseni** (märk ).

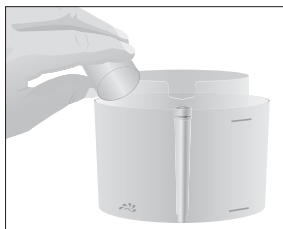

- ▶ Seejärel lisa vett kuni **ülemise tähiseni**.
- ▶ Aseta mahuti topelttila alla.
- ▶ Ühenda piimavoolik mahutiga.



- i** Et piimavoolik mahutiga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem.
 - ▶ Vajuta pöördlülitit.
FUHAETUS, otsakut ja voolikut puhastatakse.

Protsess katkeb, **PIIMAFUH VESI**.

- ▶ Loputa mahutit põhjalikult ja täida esiosa 250 ml värse veega.
- ▶ Aseta mahuti topelttila alla ja ühenda piimavoolik uuesti mahutiga.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.

FUHAETUS, otsakut ja voolikut loputatakse värse veega.


See protsess lõpeb automaatselt.

VALI LÜÜK


Topelttila lahtivõtmine ja loputamine

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et topelttila töötaks korralikult, tuleb see **iga päev** loputamiseks lahti võtta, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Topelttila eemaldamiseks vajuta vabastitele ja tõmba tila allapoole.

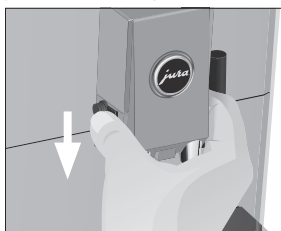


- ▶ Piimasüsteemi eemaldamiseks suru seda alla.

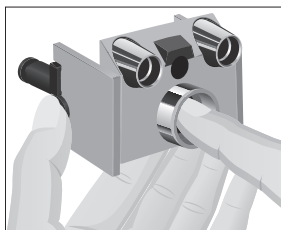


- ▶ Võta piimasüsteem osadeks lahti.

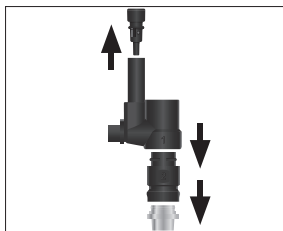

- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteemi on jäänud palju piimajääke, kasta süsteemi osad esmalt JURA piimavahusti puhastusvedelikku lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitais JURA piimasüsteemi puhastusvedelikku) ning loputa põhjalikult.
- ▶ Paigalda õhudüüs.

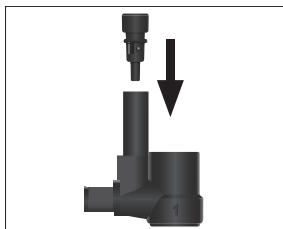


- ▶ Pane piimavahusti uuesti kokku, pöörates tähelepanu osade numbritele.

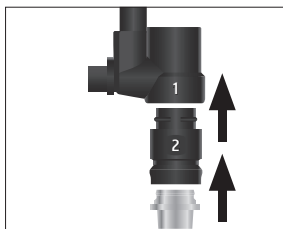

- ▶ Aseta osad topelttilasse ja suru kokku. Need lukustuvad klõpsuga paigale.

- ▶ Paigalda topelttila masina külge. See lukustub klõpsuga paigale.

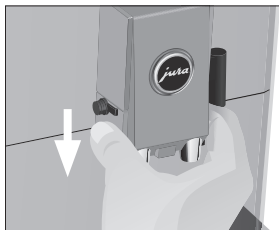

Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

Kui Sa kasutad filtrit CLARIS Blue, ei ole vaja JURAT katlakivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei aktiveerinud, saad seda teha nüüd, toimides järgmiselt.


- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu JURA on alati parimas töökorras.

Eltingimus: ekraanil on kiri **VALI LOCK**.

- ▶ Vajuta pöördlülilit **ja hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
- EI**
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **JAH**.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
- OK**
- PAIGALDA FILTER**
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik.

5 Hooldus

- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.

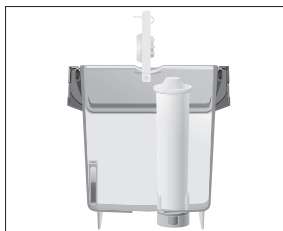

- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja asetage kohale tagasi.
- ▶ Aseta kuumaveetsaku alla vähemalt 500 ml nõu.



- ▶ Vajuta pöördlülitit.
FILTRI LOPUTUS, kuumaveetsakust hakkab vett voolama.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutate suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlülitit.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.

SOVENE
VALI JOOK


Filter on nüüd aktiveeritud.

Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. JURA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- i** Kui filter CLARIS Blue ei ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

Eeltingimus: ekraanil on kiri FILTER / VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
PAIGALDA FILTER
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik ja eemalda vana filter.
- ▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.

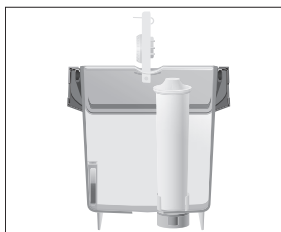

- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja asetage kohale tagasi.
- ▶ Aseta kuumaveetsaku alla vähemalt 500 ml nõu.



- ▶ Vajuta pöördlülitit.

FILTRI LOPUTUS, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlülitit.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.

SOJENEH
VALI JOOK

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab JURA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/ või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.


Eeltingimus: ekraanil on kiri PUHASTUS / VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VAJUTA PÖÖRDLÜLIT

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.



- ▶ Vajuta pöördlülitit.
PUHASTUS, topelttilast hakkab voolama vett.
Protsess katkeb, TABLETT LEHTRISSE.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava ja pane JURA puhastustablett avasse.

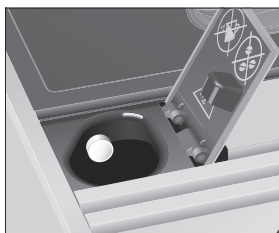

- ▶ Sule jahvatatud kohvi täiteava.
VAJUTA PÖÖRDLÜLIT
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
PUHASTUS, topelttilast voolab korduvalt vett.
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VALI JOOK

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. JURA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

5 Hooldus

- i** Kui kasutate filtrit CLARIS Blue ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST!

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.
- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri KATL.FESU / VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
KATL.LAHUS VEEPAAKI
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.

- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.

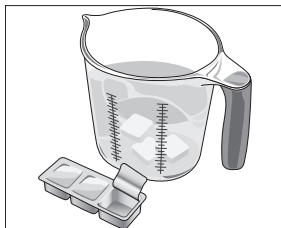

- ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta see kohale tagasi.

VAJUTA PÖÖRDLÜLIT

- ▶ Aseta nõu kuumaveetsaku alla.



- ▶ Vajuta pöördlülitit.

KATL.FESU, kuumaveetsakust voolab korduvalt vett.

TÜHJENDA SAHTEL

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

TAIDA VEEPAAKI

- ▶ Tühjenda nõu ning aseta see tagasi kuumaveetsaku ja topelttila alla.



- ▶ Eemalda veepaak, loputa seda korralikult, täida see värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
VAJUTA PÕRDLÜLIT.
 - ▶ Vajuta pöördlülitit.
KATL : PESU, kuumaveeotsakust ja topelttilast voolab korduvalt vett.
Protsess katkeb, TÄHJENDA SAHTEL.
 - ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VALI JOOK.
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Blue, siis eemalda ka see.

- ▶ Täida veepaak veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- ▶ Jäta veepaak koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks) seisma.
- ▶ Tühjenda veepaak ja loputa seda korralikult.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Blue, siis aseta see kohale tagasi.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

- ▶ Vajuta masina väljalülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu.
- ▶ Tõmba toitejuhe seinast välja.
- ▶ Eemalda oamahuti kaas.
- ▶ Eemalda kohvioad tolmuimejaga.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Täida oamahuti värskete ubadega ja sulge seejärel oamahuti kaas.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
TAIDA VEEPAAK	Veepaak on tühi või ei ole korralikult paigaldatud. Ühtki jooki ei saa valmistada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Täida veepaak (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”). ▶ Sisesta veepaak.
TÜHJENDA SANTEL	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
SANTEL PUUDUB	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sisesta vedelikusahtel.
TAIDA OAMAHUTI	Oamahuti on tühi. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
SULGE KAAS	Oamahuti aroomikate ei ole paigaldatud või ei ole paigaldatud õigesti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta aroomikate õigesti oma kohale tagasi.
VAJUTA PÖÖRDLÜLIT	JURA palub käivitada loputussükli või jätkata alustatud hooldusprogrammi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Loputussükli käivitamiseks või hooldusprogrammi jätkamiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK / CAPPULOPUT	JURA piimasüsteem vajab loputamist.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Piimasüsteemi loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK / PUHASTUS	JURA annab märku, et vajab puhastamist.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).
VALI JOOK / KATL. PESU	JURA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
VALI JOOK / FILTER	Filtri tööiga on täis. JURA annab märku, et filter vajab vahetamist.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaheta filter CLARIS Blue uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).
LIIGA VAHE JAHV. KOHVI	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi; JURA katkestab kohvi valmistamise.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).
LIIGA KUUM	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohvijook või kuuma vee portsjon.

7 Veotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või topelttila vahelt pritsib piima.	Topelttila on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta topelttila (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”). ▶ Võta topelttila lahti ja loputa seda (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topelttila lahtivõtmine ja loputamine”).
Valmistamise ajal kohvi ainult tilgub, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Veski reguleerimine”).
Vee karedust ei saa reguleerida.	CLARIS Blue filter on aktiveeritud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sisene programmeerimisrežiimi ja inaktiveeri filter CLARIS Blue.
TAIDA VEETAAK püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanil on veateade ERROR 2.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskalutlustel mõnda aega soojeneda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade (ERROR).	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülita JURA sisse-/väljalülitusnupust välja. ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma JURA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta JURAt transpordi ajal külma-
kahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku alla.



- ☰ ▶ Vajuta kuumaveenuppu.
VEE!, kuumaveeotsakust hakkab kuuma vett voolama.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
Otsakust voolab kuuma vett, kuni süsteem on tühi.
TAIDA VEPPAK!
- ⏻ ▶ Vajuta masina väljalülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu.

Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

Võrgupinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	CE
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht (ilma filt- rita)	1,1 l
Oamahuti maht	125 g
Kohvipaksusahkli maht	u 10 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Kaal	u 10,9 kg
Mõõtmed (L × K × S)	23,9 × 32,4 × 44,5 cm

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all parempoolses tagumises nurgas.

10 Register

A

- Addressid 32
- Aroomikate
 - Oasahtel koos aroomi säilitava kaanega 6
- Automaatne väljalülitus 18
- Avaleht 10

C

- cappuccino* 13

E

- Ekraanile ilmuvad teated 26
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 28
- Esmakordne kasutamine 10
 - Filtri aktiveerimisega 11
 - Ilma filtri aktiveerimiseta 11
- Espresso 13
 - Kaks espressot 13

F

- Filter
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 21
 - Vahetamine 22
- Filter CLARIS Blue
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 21
 - Vahetamine 22

H

- Hooldus 19
 - Igapäevane hooldus 16
 - Korrapärane hooldus 16

I

- Igapäevane hooldus 16
- Infotelefon 32
- Internet 10

J

- Jahvatatud kohv 14
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 7
 - Jahvatatud kohvi täiteava 7
- Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 7
- Jahvatatud kohvi täiteava
 - Jahvatatud kohvi täiteava 7
- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 7
 - Veski reguleerimine 15
- Jahvatusastme regulaator 7

JURA

- Internet 10
- Kontakti üksikasjad 32

K

- Kaks jooki 13
- Katlakivieemaldus
 - Masin 23
 - Veemahuti 25
- Keel 18
- Keskne maanduspunkt 28
- Klienditugi 32
- Kohv 13
 - Kaks kohvi 13
- Kohvipaksusahtel 6
- Kontakti üksikasjad 32
- Korrapärane hooldus 16
- Kuumaveetsak 6
- kuum vesi 15

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 14
- Latte macchiato* 13
- Loputamine
 - Masin 19

M

- Maanduspunkt 28
- Masin
 - Igapäevane hooldus 16
 - Katlakivieemaldus 23
 - Korrapärane hooldus 16
 - Loputamine 19
 - Puhastamine 23
 - Sisselülitamine 16
 - Väljalülitamine 16
 - Ülesseadmine 10

N

- Nupp
 - Cappuccino*-nupp 7
 - Espressonupp 7
 - Kohvinupp 7
 - Kuumaveenupp 7
 - Latte macchiato* nupp 7
 - Piimavahunupp 7
 - Sisse-/väljalülitusnupp 6

10 Register

O

- Oamahuti
- Oasahtel koos aroomi säilitava kaanega 6
- Puhastamine 25
- Täitmine 10
- Ohutus 8
- Ohustusteave 8
- Õige kasutamine 8

P

- Piim
- Piimavooliku ühendamine 12
- Piimasüsteem
- Loputamine 19
- Puhastamine 19
- piimavaht 14
- Piimavahusti loputamine
- Piimasüsteemi loputamine 19
- Piimavahusti puhastamine
- Piimasüsteemi puhastamine 19
- Probleem
- Veotsing 27
- Programmeerimisrežiim 17
- Automaatne väljalülitus 18
- Joogid 17
- Keel 18
- Vee kareduse määramine 17
- Veekoguse mõõtühik 18
- Puhastamine
- Masin 23
- Oamahuti 25
- Pöördlüli 7
- Hooldusvajaduse märguanded 7
- Pöördlüli olekunäidik 7
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 17

S

- Seadistused
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 17
- Sisselülitamine 16
- Sümbolite kirjeldus 5
- Süsteemi tühjendamine 28

T

- Tassialus 6
- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 14
- Teated, ekraan 26
- Tehnilised andmed 28

- Tel 32
- Tila
- Kuumaveetsak 6
- Reguleeritava kõrgusega topelttila 6
- Tilkumisalus 6
- Toitejuhe 6
- Topeltjook 13
- Topelttila
- Lahtivõtmine ja puhastamine 20
- Reguleeritava kõrgusega topelttila 6
- Transport 28
- Täitelehter
- Jahvatatud kohvi täitelehter 7
- Täitmine
- Oamahuti 10
- Veemahuti 15

U

- Utiliseerimine 28
- Ühikud 7, 10
- Ülesseadmine
- Masina ülesseadmine 10

V

- Valmistamine 12, 13
- cappuccino* 13
- Espresso 13
- Jahvatatud kohv 14
- Kaks espressot 13
- Kaks kohvi 13
- Kaks kohvijooki 13
- Kohv 13
- kuum vesi 15
- Latte macchiato* 13
- piimavaht 14
- Veotsing 27
- Veateated
- Veotsing 27
- Veebisait 10
- Vee karedus
- Vee kareduse määramine 12, 17
- Veekoguse mõõtühik 18
- Veemahuti 6
- Katlakivieemaldus 25
- Täitmine 15
- Väljalülitamine 16
- Väljalülitus
- Automaatne väljalülitus 18

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

Tootja

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41 (0)62 389 8233

Maaletooja

RICKMAN TRADE OÜ
A.H Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel +372 651 8869
E-post jura@jura.ee
Koduleht www.jura.ee

@ Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt www.jura.ee.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu JURA mõned üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline! Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.ee.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.