



C3 (EA/SA/INTA)
Kasutusjuhend

Sinu C3

1	Masina osad	4
2	Ohutusinfo	6
	Kasutusjuhendi järgimine	6
	Nõuetekohane kasutamine	6
	Kasutuspiirangud	6
	Kasutamine laste poolt	6
	Mida teha kahjustuste korral?	7
	Kahjustuste ennetamine	7
	Elektrilöögi oht	8
	Põletuste ja kehavigastuste oht	8
	JURA espressomasinate garantii	8
3	Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	10
	Masina ülesseadmine	10
	Oamahuti täitmine	10
	Vee kareduse määramine	10
	Esmakordne kasutamine	10
	WiFi ühenduse loomine	11
4	Jookide valmistamine	12
	Espresso ja kohv	12
	Jahvatatud kohv	12
	Jahvatusastme reguleerimine	13
	Jookide seadete muutmine	14
5	Igapäevane kasutamine	14
	Masina sisse- ja väljalülitamine	14
	Veemahuti täitmine	14
	Hooldustoimingud	15
6	Masina seaded	15
7	Hooldus	16
	Filtri vahetamine	16
	Masina puhastamine	17
	Katlakivieemaldus	17
	Veemahuti puhastamine katlakivist	19
	Oamahuti puhastamine	19
8	Ekraanile ilmuvad teated	20
9	Veatsing	20
10	Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine	21
	Transportimine / süsteemi tühjendamine	21
	Kasutuselt kõrvaldamine	21

11	Tehnilised andmed	22
12	Märksõnaloend	23
13	JURA kontaktandmed/õigusteave	24

1 Masina osad



- 1 Valikulise JURA Wi-Fi Connecti hoolduspistik
- 2 Jahvatusastme regulaator
- 3 Aroomikattega oamahuti
- 4 Veemahuti (katte all)
- 5 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon oleneb ekraanil kuvatavast tekstist)
- 6 Ekraan
- 7 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 8 Avaga tassialus
- 9 Vedelikusahtli vaheosa
- 10 Vedelikusahtel
- 11 Kohvipaksusahtel
- 12 Toitejuhe (püsivalt ühendatud või lahtiühendatav) (masina tagaküljel)
- 13 Jahvatatud kohvi täiteava (eemaldatav)
- 14 Sisse-ja väljalülitusnupp 
- 15 Jahvatatud kohvi täitelehter
- 16 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

2 Ohutusinfo

Kasutusjuhendi järgimine

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki selles sisalduvaid juhiseid. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see ka masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla tõsine vigastus või varakahju. Ohutusalane info on tähistatud järgmiselt.

HOIATUS

Tähistab olukorda, mille tagajärjeks võib olla raske kehavigastus või surm.

ETTEVAATUST

Tähistab olukorda, mille tagajärjeks võib olla kergem kehavigastus.

ETTEVAATUST

Tähistab olukorda, mille tagajärjeks võib olla varakahju.

Nõuetekohane kasutamine

See masin on mõeldud koduseks kasutamiseks. See on mõeldud ainult kohvi valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud.

Kasutuspiirangud

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- selleks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

CLARIS Smart+ filtri või JURA wi-Fi Connecti kasutamisel luuakse juhtmevaba ühendus. Kasutatava sagedusriba ja maksimaalse edastusvõimsuse andmed leiad jaotisest „Tehnilised andmed”.

Kasutamine laste poolt

Lapsed peavad teadvustama ja mõistma ohte, mis tulenevad masina vales kasutamisest.

- **Alla 8-aastaseid lapsi** ei tohi pideva järelevalveta seadme lähedusse lubada.
- **8-aastased ja vanemad lapsed** võivad kasutada seadet järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema.
- Lapsed ei tohi ilma vastutava täiskasvanu järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Ära luba lastel seadmega mängida.

Mida teha kahjustuste korral?

Ära kasuta kunagi katkist või vigastatud toitejuhtmega masinat. Selle tagajärjeks võib olla surmav elektrilöök.

- Kui on märke kahjustustest, eemalda seade elektrivõrgust. Selleks lülita esmalt C3 sisse-ja väljalülitusnupust välja . Alles seejärel võid toitepistikut seinakontaktist välja tõmmata.
- Kahjustatud **eemaldatav toitejuhe** tuleb asendada JURA originaal-toitejuhtmega. Sobimatu toitejuhtme kasutamine võib tekitada kahju.
- Lase masinat ja alaliselt ühendatud toitejuhet **parandada ainult JURA volitatud hoolduskeskuses**. Valesti tehtud remont võib tekitada uue kahjustuse.

Kahjustuste ennetamine

Seadme ja toitejuhtme kahjustuste vältimiseks järgi neid nõudeid:

- Ära pane C3 kasutamise ajaks kappi.
- Ära kasuta C3 ega selle toitejuhet kuuma pinna läheduses.
- Veendu, et toitejuhe ei hõõruks teravate servade vastu ega jääks kusagile kinni.
- Ära lase toitejuhtmel lahtiselt rippuma jääda. Muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe kahjustada saada.
- Kaitse C3 niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.
- Ühenda C3 ainult sellise elektrivõrgu seinakontakti, mille pingele vastab andmeplaadil kirjas olevale. Andmeplaat on seadme all.
- Ühenda C3 otse seinakontakti. Harupesa või pikendusjuhtme kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist.
- Soojenduselemendi pind ja korpus jäävad kasutamise järel kuumaks ning seadme välispind võib seetõttu säilitada soojust.
- Ära kasuta aluselisi ega alkoholi-põhiseid puhastusaineid; kasuta ainult õrnatoimelisi puhastusaineid ja pehmet lappi.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud ega karamelliseeritud kohviube.
- Täida veemahuti ainult külma, värsket ja karboniseerimata veega.
- Kui sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-ja väljalülitusnupust  välja ja eemalda toitepistik seinakontaktist.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad tooteid, mida JURA ei ole selgelt heaks kiitnud, võib sinu C3 kahjustada saada.

Elektrilöögi oht

Vesi juhib hästi elektrit. Seepärast ei tohi vesi ja elektrivool omavahel kokku puutuda.

- Ära puuduta toitepistikut märgade kätega.
- Ära pane C3 ega toitejuhet vette.
- Ära pane C3 ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita C3 sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Puhasta C3 niiske, mitte märja lapiga, ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. C3 ei tohi puhastada veejoga.
- C3 ei tohi paigaldada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.

Põletuste ja kehavigastuste oht

- Ära puuduta seadme töötamisel tilasid. Tõsta masinat selleks mõeldud käepidemetest.
- Soovi korral saab C3 mobiilseadmega kaugjuhtida. Veendu jookide valmistamisel ja hooldusprogrammi käivitamisel, et sa ei ohustaks teisi, näiteks tiladega kokkupuute tõttu.

JURA espressomasinate garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt valikulise edasimüügi süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovime kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, rickman@rickman.ee

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).

Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus
 - 2.1 Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat juhul kui toode on soetatud füüsilise isiku poolt.
 - 2.2 Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta juhul kui toode on soetatud juriidilise isiku poolt.
3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - 4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakiviemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
 - 4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - 4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - 4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
 - toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - muude kui JURA katlakiviemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
 - kohviubade sisse sattunud võõrkehaid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
 - toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riikidest sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 - õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Masina ülesseadmine

- ▶ Vali koht, kus C3 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et õhuavad ei oleks kinni kaetud.



- ▶ Aseta C3 horisontaalsele pinnale, mis talub kokkupuudet veega.

Oamahuti täitmine

Oamahuti aroomikate aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad ning jahvatatud või külmkuivatatud kohv kahjustavad veskit.


- ▶ Täida oamahuti ainult töötlemata röstitud kohviubadega.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja asetä aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Masina esmakordsel kasutamisel tuleb esmalt määrata vee karedus. Kui tead oma kraanivee karedust, liigu kohe edasi järgmisesse jaotisesse. Kui sa ei tea oma kraanivee karedust, siis saad selle kindlaks määrata järgmiselt.

- ▶ Hoia komplektis olevat Aquadur® testriba üks sekund voolava vee all. Raputa riba kuivaks.

- ▶ Oota umbes 1 minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

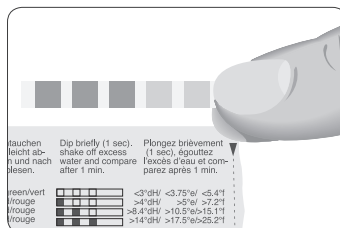

Esmakordne kasutamine

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

- ▶ Ära mingil juhul kasuta katkest ega kahjustatud toitejuhtmega seadet.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veemahutit kahjustada.

- ▶ Täida veemahuti ainult külma värske kraaniveega.

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ **Lahtiühendatava** toitejuhtmega mudeli korral: ühenda toitejuhe masinaga.
- ▶ Ühenda toitepistik seinakontaktiga.
- ▶ C3 sisse lülitamiseks vajuta sisse-ja väljalülitusnuppu .

SPRACHE DE

- ▶ Vajuta nuppu > või <, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, nt **KEEL ET**.


- ▶ Vajuta nuppu .
VEE KAREDUS

- ▶  Vee kareduse määramist on kirjeldatud eespool.

- ▶ Vajuta vee kareduse seadistamiseks nuppu > või <.
- ▶ Vajuta nuppu .
FILTER + VESI
- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa seda külma veega.
- ▶ Paigalda komplektis olev filtri pikendusliides CLARIS Smart+ filtri otsa.



- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veemahutisse.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.

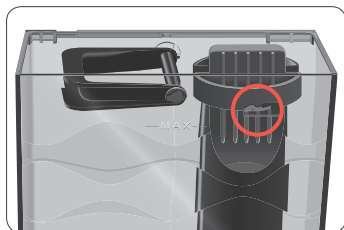

- ▶ Täida veemahuti värskes külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.
- i** Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

**SALVESTATUD, LOPUTUS, OK
PALUN TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL /
KOHVIPAKSUSAHTEL**

3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja aseta oma kohale tagasi.



- ▶ Aseta kohvitila alla anum.



SÜSTEEM TÄITUB LOPUTUS

Kuvatakse avaekraan. Sinu C3 on nüüd kasutusvalmis.

WiFi ühenduse loomine

C3 on ühendatav JURA rakendusega J.O.E.®.

Eeltingimus: J.O.E.® on su mobiilseadmes installitud ja oled koduvõrku sisse logitud. Lisavarustusena saadav JURA Wi-Fi Connect on C3 hoolduspistikuga ühendatud. (Pärast JURA Wi-Fi Connecti ühendamist tuleb C3 välja- ja seejärel uuesti sisse lülitada.)



4 Jookide valmistamine

- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse avaekraani kolmas lehekülg (**MENÜÜ**).
- Vajuta menüü avamiseks nuppu **MENÜÜ**.
- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse **APP**.
- Vajuta nuppu . **KINNITA ÜHENDAMISEKS**
- Vajuta nuppu . **OK**

4 Jookide valmistamine

Põhiteave jookide valmistamise kohta.

Eesmärk	Juhised
Joogi kanguse muutmine	Vajuta jahvatamise ajal nuppu < või >.
Joogi koguse muutmine	Vajuta valmistamise ajal nuppu < või >.
Kahe kohvijooi valmistamine	Vajuta valmistamisnuppu kahe sekundi jooksul kaks korda
Mistahes joogi koguse, kanguse ja temperatuuri muutmine	Vajuta jooki kaks sekundit ja sisesta vajalikud seaded
Valmistamise katkestamine	Vajuta nuppu 

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab jooki ja muudab selle maitset. Seetõttu soovime tasse eelsoojendada. JURA tassisoojendi saad soetada JURA edasimüüjalt.

Espresso ja kohv

Näide: Kohv

- Aseta kohvitila alla tass.



- Vajuta nuppu **KOHV**.
Tassi voolab kindlaks määratud kogus kohvi.

i Espresso ja kohvi saab valmistada ka **topeltjookidena**. Selleks vajuta nuppu **ESPRESSO** või **KOHV** kaks korda. Jook valmistatakse kaks korda (kaks pressi).

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täiteava võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

Põhiteave jahvatatud kohvi kohta:

- ▀ Jahvatatud kohvist kohvijookide valmistamiseks aktiveeri programmeerimisrežiimis (**MENÜÜ**) jahvatatud kohvi režiim.
- ▀ Vala avasse maksimaalselt kaks triiki mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- ▀ Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvi. Väga peenelt jahvatatud kohv võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- ▀ Kui täiteavas pole piisavalt jahvatatud kohvi, kuvatakse ekraanil **LISA PULBER** ja C3 katkestab joogi valmistamise.
- ▀ Soovitud kohvijook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest letrisse. Muidu katkestab C3 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.


- Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvi-
jooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide: espresso valmistamine jahvatatud koh-
vist


- ▶ Aseta kohvitila alla espressotass.
- ▶ Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse
avaakraani kolmas lehekülg (**MENÜÜ**).
- ▶ Vajuta menüü avamiseks nuppu **MENÜÜ**.
- ▶ Vajuta nuppu .
PULBRI REŽIIM
- ▶ Vali seadistus **PULBRI REŽIIM / ÜKS KORD**.

- i** Vajuta režiimi valimiseks nuppu >:
ÜKS KORD (jahvatatud kohvist valmista-
takse ainult üks jook) või **KORDUV**
(jahvatatud kohvi režiim jääb aktiivseks
masina väljalülitamiseni).

- ▶ Vajuta nuppu .
OK
- ▶ Vajuta nuppu **ESPRESSO**.
LISA PULBER
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.

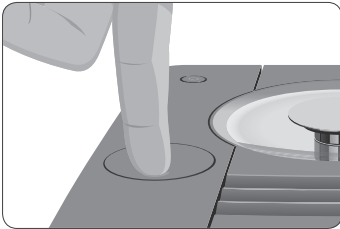

- ▶ Paigalda jahvatatud kohvi täitelehter.

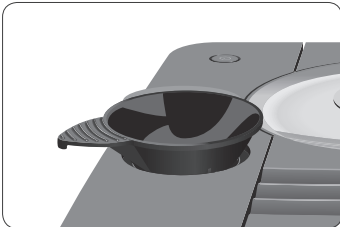

- ▶ Lisa täitelehterisse soovitud kogus jahvatatud
kohvi (kuni 2 triiki mõõtelusikatäit).

- i** Joogi kangus ja aromaatsus sõltub
jahvatatud kohvi kogusest – seega saad
endale meelepärast kogust reguleerida.

- ▶ Eemalda täitelehter ja sulge täiteava kaas.
- ▶ Vajuta nuppu .
Tassi voolab kindlaks määratud kogus
espressot.

Jahvatusastme reguleerimine

Jahvatusastet saab reguleerida kohviubade rösti-
misastme järgi.

ETTEVAATUST


Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei
tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjus-
tada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski
töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast
ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale
tihe vaht ehk crema.

Näide: Selleks et espresso valmistamise ajal jah-
vatusastet muuta, toimi järgmiselt.

- ▶ Aseta kohvitila alla tass.
- ▶ Ava kate.
- ▶ Vajuta nuppu **ESPRESSO**.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator soovitud
asendisse **ajal, mil veski töötab**.

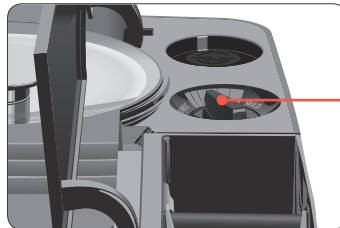

- ▶ Sulge kaas.

Jookide seadete muutmine

Hoides joogi nuppu all **ligikaudu kaks sekundit**, kuvatakse joogi seaded (kohvi kangus (**AROOM**), kohvi kogus jne).

Programmeerimisrežiimis käib püsiseadistuste muutmine alati samamoodi.

Näide: ühe kohvi kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.

- ▶ Hoi a nuppu **KOHV** all **ligikaudu kaks sekundit**.

AROOM / KESKMIINE

- ▶ Vajuta nuppu **↕**, et avada programmilehekül **AROOM**.
- ▶ Vajuta seade muutmiseks nuppu **<** või **>**.
- ▶ Vajuta nuppu **↗**.
- ▶ Vajuta avaekraanile naasmiseks nuppu **↖**.

SALVESTATUD

Veemahuti täitmine

Masina igapäevane hooldus ning hügieeni- nõuete järgimine piima, kohvi ja vee käitlemisel aitavad tagada täiusliku kohvi igal valmistamisel. Seetõttu peaksid vett vahetama **iga päev**.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veemahutit kahjustada.

- ▶ Täida veemahuti ainult külma värse kraaniveega.
- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veemahuti värse külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.

5 Igapäevane kasutamine

Masina sisse- ja väljalülitamine

- ▶ Aseta kohvitila alla anum.



- ▶ Vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu **⏻**.

LOPUTUS

C3 lülitub sisse või välja.

- i** Masina väljalülitamisel loputatakse süsteemi vaid juhul, kui eelnevalt on valmistatud kohvijooke.

Hooldustoimingud

Kohvi optimaalne kvaliteet sõltub mitmest tegurist. Üks neist on C3 regulaarne hooldus. Toimi järgmiselt.

Hooldustoiming	Iga päev	Vajadusel	Märkus
Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning loputa neid sooja veega (Vedelikusahtlit, selle vaheosa ja kohvipaksusahtlit võib pesta nõudepesumasinas)	▪		Kohvipaksusahtli tühjendamise ajal peab masin olema sisse lülitatud. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.
Loputa veemahuti	▪		
Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga)	▪		
Puhasta veemahutit seest harjaga		▪	
Puhasta tassialuse pealt ja alt		▪	
Puhasta vedelikusahtlit ja kohvipaksusahtlit põhjalikult		▪	

6 Masina seaded

Avaakraani 2. leheküljel on **menüü (MENÜÜ)** sinu C3 **hooldusprogrammide** ja **programmeerimisvõimalustega**.


Menüüpunkt	Selgitus
Hooldusprogrammid	
PUHASTUS KATLAK. PUHAS FILTER	Tee puhastus, katlakivieemaldus või filtrivahetus kohe, kui vastav teade ilmub
Masina seaded	
PULBER	Jahvatatud kohvi režiimi aktiveerimisel saad valmistada kohvijooke jahvatatud kohvist
KEEL	Määra keel
RAKENDUS (kuvatakse ainult juhul, kui kasutusel on JURA Wi-Fi Connect)	Siin saad C3 juhtmevabalt ühendada JURA rakendusega (J.O.E.®) või ühenduse katkestada (peatükk 3, „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – WiFi ühenduse loomine”)
VEE KAREDUS	Määra kasutatava vee karedus (1°dH kuni 30°dH), et vältida katlakivi kogunemist masinas
ÜHIKUD	Vali veekoguse ühik (ml või oz)

Menüüpunkt	Selgitus
VÄLJALÜLITUSAEG	Määra automaatne väljalülitumise aeg, et säästa energiat (30 minutit, 1, 2, või 4 tundi pärast masina viimast kasutamist)
TEHASESEADED	Saad taastada C3 tehase seaded (seejärel lülitub masin välja)
TÜHJENDA SÜSTEEM	Tühjenda süsteem, et kaitsta C3 transpordi ajal külmakahjustuste eest (vt 10. peatükki „Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine – Transportimine / süsteemi tühjendamine”)

7 Hooldus

Põhiteave hoolduse kohta:

- Kui käivitada tuleb hooldusprogramm, kuvatakse avaakraani 2. lehekülje täppe ■■■ punasena. Liigu menüüs vajalikule hooldusprogrammile ja käivita see.

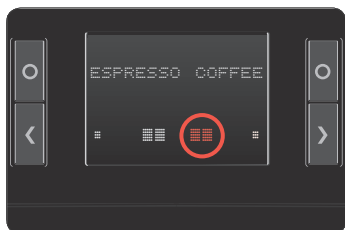

- Käivita hooldusprogramm kohe, kui selleks märku antakse.

Filtri vahetamine

- i** Kui kasutad CLARIS Smart+ filtrit, pole vaja C3 katlakivist puhastada.
- i** CLARIS Smart+ filtreid saab osta edasimüjatelt.


Eeltingimus: Avaakraani 2. lehekülje täppe ■■■ kuvatakse punasena. Menüüvalikut **FILTER** kuvatakse punasena.

- Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veepaagist.

- Kinnita filtri pikendusliides **uue** CLARIS Smart+ filtri otsa.



- Aseta uus filter koos pikendusliidesega veemahutisse.
- Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.

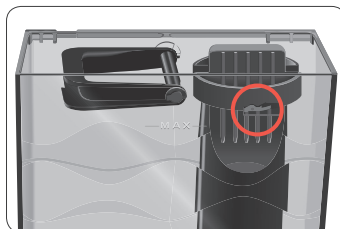

- Täida veemahuti värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi. Masin tuvastab filtri vahetamise automaatselt. **LOPUTUS**, vesi voolab otse vedelikusahtlisse. **PALUN TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL / KOHVIPAKSUSAHTEL**
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab C3 märku, et vajab puhastamist.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.


- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

- ▶ Täida veemahuti.
- ▶ Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse avaakraani kolmas lehekülg (**MENÜÜ**).
- ▶ Vajuta nuppu **MENÜÜ**. **PULBER**
- ▶ Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse **PUHASTUS**.
- ▶ Vajuta nuppu **✓**.
- ▶ Vajuta nuppu **✓** uuesti. **TÜHJENDA SAHTEL**
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ Aseta kohvitila alla anum.



- ▶ Vajuta nuppu **✓**. **PUHASTUS**
Toiming peatub, **SISESTA TABLETT**.

- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.
- ▶ Pane täiteavasse JURA puhastustablett.

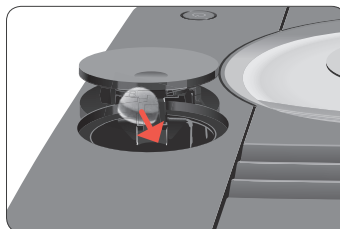

- ▶ Sulge kaas.
- ▶ Vajuta nuppu **✓**. **PUHASTUS**, kohvitilast voolab mitu korda vett.
Toiming peatub, **TÜHJENDA SAHTEL**.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb masinasse katlakivi ning C3 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutad filtrit CLARIS Smart+, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend maha puhta veega. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivi-eemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivi-eemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- Lase katlakivi-eemaldusprogrammil lõpuni töötada.

ETTEVAATUST


Katlakivi-eemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.

- Eemalda kõik pritsmed kohe.

i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 20 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse avaakraani kolmas lehekülj (MENÜÜ).
- Vajuta nuppu **MENÜÜ**.
PULBER
- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse **KATLAK. PUHAS**.
- Vajuta nuppu **✓**.
- Vajuta nuppu **✓** uuesti.
TÜHJENDA SAHTEL
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
KATLAK. TABLETID + VESI PAAGIS
- Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml vees. Selleks võib kuluda mitu minutit.

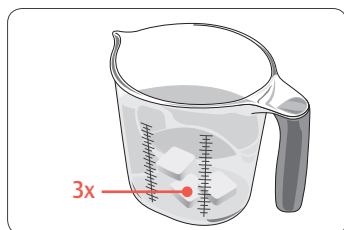

- Vala lahus **tühja** veemahutisse ja aseta see oma kohale tagasi.

- Vajuta nuppu **✓**.

KATLAK. PUHAS

Toiming peatub, **TÜHJENDA SAHTEL**.

- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

VÄRSKE VESI

- Aseta kohvitila alla anum.



- Eemalda veemahuti ja loputa see korralikult puhtaks.
- Täida veemahuti värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.
- Vajuta nuppu **✓**.
LOPUTUS
- Toiming peatub, **TÜHJENDA SAHTEL**.
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veemahuti korralikult puhtaks.

Veemahuti puhastamine katlakivist

Veemahutisse võib ajapikku koguneda katlakivi. Et sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veemahutit aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- Eemalda veemahuti.
- Kui kasutad filtrit CLARIS Smart+, eemalda ka see.
- Täida veemahuti täielikult veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivi-eemaldustabletti.
- Jäta lahus mitmeks tunniks (nt ööseks) veemahutisse.
- Tühjenda veemahuti ja loputa see korralikult puhtaks.

- Kui kasutasid filtrit CLARIS Smart+, siis paigalda see uuesti.
- Täida veemahuti värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see kohvi maitset mõjutama hakata. Seetõttu tuleb oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **TÄIDA OAMAHUTI**.

- Lülita masin sisse- ja väljalülitusnupust  välja.
- Eemalda aroomikate.
- Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

8 Ekraanile ilmuvad teated

Teated avaekraanil

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
TÄIDA VEEMAHUTI	Veemahuti on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Täida veemahuti (vt 5. peatükki „lgapäevane kasutamine – veemahuti täitmine”).
TÜHJENDA SAHTEL	Kohvipaksusahtel on täis. / Vedelikusahtel on täis. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedeliku- sahtel (vt 5. peatükki „lgapäevane kasutamine – hooldustoimingud”).
SAHTEL PUUDUB	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Paigalda vedelikusahtel.
TÄIDA OAMAHUTI	Oamahuti on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Täida oamahuti (vt 3. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – oamahuti täitmine”).

Kui on vaja käivitada **hooldusprogramm** (filtrivahetus, puhastus, katlakivieemaldus), kuvatakse avaekraani 2. lehekülje täppe ■■■ punasena. Liigu menüüs vajalikule hooldusprogrammile ja käivita see.

9 Veaotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Valmistamisel kohv ainult tilgub, mitte ei voola.	Jahvatatud kohv on liiga peen ja ummistab süsteemi.	► Seadista jämedam jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jahvatusastme reguleerimine”).
	Võimalik, et vee karedus pole õigesti määratud.	► Tee katlakivieemaldus (vt 7. peatükki „Hooldus – katlakivieemaldus”) ja kontrolli menüüs vee kareduse seadistust.
Kohvipaksu sahtli taga on kuivanud kohvipaksu.	Kasutatavate ubade jahvatamisel tekib keskmisest rohkem jahvatatud kohvi.	► Vähenda kohvi kangust või vali peenem jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jookide seadete muutmise”) / (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jahvatusastme reguleerimine”).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	► Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Ekraanile kuvatakse ERROR 2 või ERROR 5 .	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohutus-kaalutlustel mõnda aega soojeneda.	► Lase masinal toatemperatuuril soojeneda.
Ekraanil on mõni muu teade ERROR .	–	► Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave“).

i Kui tõrget ei õnnestu lahendada, võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave“).

10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine

Transportimine / süsteemi tühjendamine

Hoia oma C3 pakend alles. Seda tuleb kasutada transpordi ajal seadme kaitseks.

Kaitsmaks C3 transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: Kuvatakse avaekraan.

- Aseta kohvitila alla anum.



- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse avaekraani kolmas lehekülg (**MENÜÜ**).
- Vajuta menüü avamiseks nuppu **MENÜÜ**.
- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse **TÜHJENDA SÜSTEEM**.
- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse **KINNITA / SÜSTEEMI TÜHJENDAMINE**.

- Eemalda ja tühjenda veemahuti.

- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse **TÜHJENE**.

TÜHJENE

Kohvitilast voolab vesi, kuni süsteem on tühi. C3 lülitub välja.

Kasutuselt kõrvaldamine

Palun kõrvalda vanad seadmed kasutusest keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab uuesti ringlusse võtta. Seepärast kõrvalda vana seade kasutusest jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

11 Tehnilised andmed

Toitepinge	220–240 V~, 50 Hz
Nimivõimsus	1450 W
Vastavusmärgis	CE UK
Pumba surve	staatiline, kuni 15 baari
Veemahuti suurus (ilma filtrita)	1,6 l
Oamahuti maht	200 g
Kohvipaksusahkli maht	maks. 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Kaal	u 9,4 kg
Mõõtmed (L × K × S)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
CLARIS Smart+ filter (RFID-tehnoloogia)	Sagedus 13,56 MHz Maks. ülekandevõimsus < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi ühendus)	Sagedus 2,4 GHz Maks. ülekandevõimsus < 100 mW
JURA tüüp	771

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

12 Märksõnaloend

A

Aadressid 24
Aroomikate
Aroomikattega oamahuti 5

E

Ekraan 5
EL-i vastavusdeklaratsioon 24
Esmakordne kasutamine 10
Espresso 12

H

Hooldus 16
Hoolduspistik 5
Hooldustoimingud 15

I

Infotelefon 24

J

Jahvatatud kohv 12
Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
Jahvatatud kohvi täitelehter 5
Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
Jahvatatud kohvi täitelehter
Jahvatatud kohvi täitelehter 5
Jahvatusaste
Jahvatusastme regulaator 5
Jahvatusastme reguleerimine 13
Jahvatusastme regulaator 5
Jookide seeded
Reguleerimine 14
Jookide seedete muutmine 14
Juhtmevaba ühendus 10, 11, 22
JURA
Kontaktandmed 24

K

Kahjustused
Kahjustuste ennetamine 7
Mida teha kahjustuste korral? 7
Kasutajad 6
Kasutamine, esmakordne 10
Kasutuselt kõrvaldamine 21
Katlakivieemaldus
Masin 17
Veemahuti 19

Keskne maanduspunkt 22
Klienditugi 24
Kohv 12
Kohvipaksusahtel 5
Kohvitila
Reguleeritava kõrgusega kohvitila 5
Kontaktandmed 24
Kuvatavad teated 20

L

Lahustuv kohv
Jahvatatud kohv 12
Lapsed 6

M

Maanduspunkt 22
Masin
Katlakivieemaldus 17
Puhastamine 17
Ülesseadmine 10
Masina seeded 15

N

Nupp
Sisse- ja väljalülitusnupp 5
Nõuetekohane kasutamine 6

O

Oamahuti
Aroomikattega oamahuti 5
Puhastamine 19
Täitmine 10
Ohutusinfo 6

P

Probleemid
Veaotsing 20
Puhastamine
Masin 17
Oamahuti 19

R

Reguleeritava kõrgusega kohvitila 5
RFID 22

13 JURA kontaktandmed/ õigusteave

S

- Sisselülitamine 14
- Sümbolite kirjeldus 6
- Süsteemi tühjendamine 21

T

- Tassialus 5
- Teated, ekraanil 20
- Tehnilised andmed 22
- Tel 24
- Toitejuhe 5
- Transportimine 21
- Törked
 - Veaotsing 20
- Täitelehter
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 5
- Täitmine
 - Oamahuti 10
 - Veemahuti 14

V

- Valmistamine 12
 - Espresso 12
 - Jahvatatud kohv 12
 - Kohv 12
- Vastavusdeklaratsioon 24
- Veaotsing 20
- Vedelikusahtel 5
 - Vaheosa 5
- Vedelikusahtli vaheosa 5
- Vee karedus
 - Vee kareduse määramine 10
- Veemahuti 5
 - Katlakivieemaldus 19
 - Täitmine 14
- Väljalülitamine 14

W

- WiFi 22
- Wi-Fi Connect 5, 11
- WiFi ühendamine 11

Ü

- Ülesseadmine
 - Masina ülesseadmine 10

13 JURA kontaktandmed/
õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41 (0)62 38 98 233

- i** Kohaliku esindaja kontaktandmed leiad veebilehelt **jura.ee**.
- i** Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **jura.com/service**.
- i** Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta arvamuse avaldamiseks veebilehel **ee.jura.com/et** esitatud kontaktandmeid.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EL – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv
- 2014/53/EL – raadioseadmete direktiiv

C3 üksikasjaliku EL-i vastavusdeklaratsiooni leiad aadressilt **jura.com/conformity**.

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevad joonised on illustratiivsed ja kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu C3 mõned üksikasjad võivad erineda.