

jura®



## Instruksjonsbok E8 med berøringsdisplay

sv

no

da

fi

**Din E8**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Betjeningselementer</b>   | <b>48</b> |
| <b>Viktige henvisninger</b>  | <b>50</b> |
| Riktig bruk .....  | 50        |
| For din sikkerhet .....  | 50        |
| <b>1 Klargjøring og oppstart</b>                                       | <b>54</b> |
| JURA på Internett .....  | 54        |
| Betjening med berøringsdisplay og cockpit .....                        | 54        |
| Oppstilling av maskinen .....  | 55        |
| Fylle bønnebeholderen .....  | 55        |
| Fastsette vannhardhet .....  | 55        |
| Første oppstart .....  | 56        |
| Tilkobling av melk .....   | 57        |
| Forbind tilleggsapparat (over trådløs forbindelse) .....               | 58        |
| <b>2 Tilberedning</b>  | <b>59</b> |
| Ristretto, espresso og kaffe .....                                     | 59        |
| To ristretto, to espresso og to kaffe .....                            | 60        |
| Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk ..... | 60        |
| Melkesukum og varm melk .....  | 61        |
| Stille inn kvernen .....   | 61        |
| Varmtvann .....  | 62        |
| Tilpasser produktinnstillinger .....                                   | 62        |
| <b>3 Daglig drift</b>  | <b>64</b> |
| Fylle vanntanken .....   | 64        |
| Slå på maskinen .....  | 64        |
| Daglig pleie .....   | 64        |
| Regelmessig pleie .....  | 65        |
| Slå av maskinen .....  | 65        |
| <b>4 Varige innstillinger i programmeringsmodus</b>                    | <b>66</b> |
| Språk .....  | 66        |
| Automatisk utkobling .....   | 67        |
| Enhetsvannmengde .....   | 67        |
| Stille inn vannhardhet .....   | 67        |
| Skylling av melkesystemet .....  | 68        |
| Vis produktnavn .....  | 68        |
| Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling .....               | 69        |
| Intelligent modus .....  | 69        |
| Avsøke informasjon .....   | 69        |
| <b>5 Pleie</b>   | <b>71</b> |
| Maskinen skylles .....   | 71        |
| Skylling av dyse for fint skum .....                                   | 71        |
| Rengjøring av dyse for fint skum .....                                 | 72        |
| Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum .....                   | 73        |

|   |           |
|---|-----------|
| Sette inn / skifte filter .....                   | 74        |
| Maskinen rengjøres .....                          | 75        |
| Maskinen avkalkes .....                           | 76        |
| Rengjøre bønnebeholderen .....                    | 78        |
| Avkalke vanntanken .....                          | 78        |
| <b>6 Meldinger i displayet</b>                    | <b>79</b> |
| <b>7 Rette feil</b>                               | <b>80</b> |
| <b>8 Transport og miljøvennlig kassering</b>      | <b>81</b> |
| Transport / tömme systemet .....                  | 81        |
| Kassering.....                                    | 81        |
| <b>9 Tekniske data</b>                            | <b>82</b> |
| <b>10 Indeks</b>                                  | <b>83</b> |
| <b>11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger</b> | <b>86</b> |

SV

no

da

fi

## Symbolbeskrivelse

### Varselhenvisninger

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>⚠ ADVARSEL</b> | Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller ADVARSEL. Signalordet <b>ADVARSEL</b> henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet <b>FORSIKTIG</b> henviser til mulige lette skader. |
| <b>FORSIKTIG</b>  | FORSIKTIG henviser til saksforhold som kan føre til skader på maskinen.  |

---

### Symboler som brukes

---

|   |   |
|---|---|
| ► | <b>Oppfordring til handling.</b> Her oppfordres du til en handling. |
|---|---|

---

|   |  |
|---|--|
| ℹ | Henvisninger og tips som gjør bruk av din E8 enda lettere. |
|---|--|

---

|         |                |
|---------|----------------|
| «Kaffe» | Displayvisning |
|---------|----------------|


---

## Betjeningselementer

### Betjeningselementer



- |   |                               |   |                                    |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Bønnebeholder med aromadeksel | 6 | Berøringsdisplay                   |
| 2 | Deksel vanntank               | 7 | Melkesystem med dyse for fint skum |
| 3 | Vanntank                      | 8 | Høydejusterbart kaffeutløp         |
| 4 | Kaffegrutbeholder             | 9 | Kopplattform                       |
| 5 | Restvannsskål                 |   |                                    |

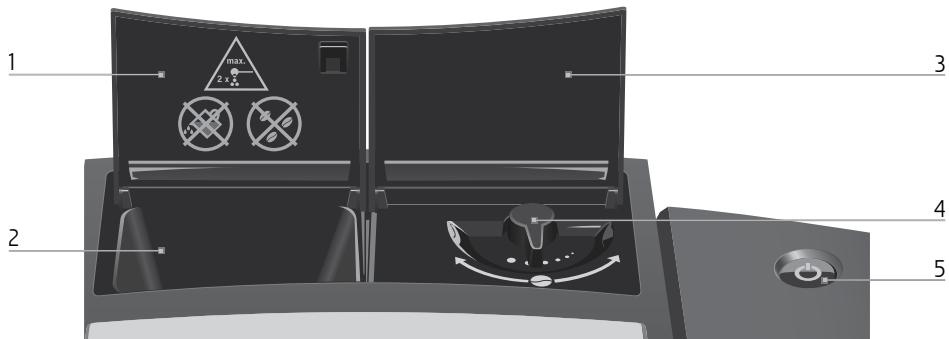

- |   |  |
|---|--|
| 1 Deksel til påfyllingstrakt for malt kaffe | 3 Deksel til dreiebryter for innstilling av malegrad |
| 2 Påfyllingstrakt for malt kaffe            | 4 Dreiebryter for innstilling av malegrad            |
|   | 5 På/av-tast ⓪                                       |



Servicegrensesnitt  
for JURA Smart Connect  
(tilleggsalternativ)



Profesjonelle dyse for fint  
skum<sup>G2</sup> (brukes i forskjellige  
modellvarianter)



Varmtvannsdyse (brukes i  
forskjellige modellvarianter)

## Tilbehør



Beholder for rengjøring av  
melkesystemet



Doseringsskje for malt kaffe

SV

no

da

fi

## Viktige henvisninger

### Riktig bruk

Apparatet er konseptert og konstruert for privat husholdningsbruk. Den er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk er feil. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før maskinen tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboken ikke er fulgt. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved maskinen og den må følge maskinen hvis den gis videre eller selges.

### For din sikkerhet

Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.



Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. stekelukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs service må kontaktes.
- Ved apparater med fast tilkoblet nettkabel: Hvis nettkabelen til apparatet er skadet, må den repareres av JURA selv, eller av et serviceverksted autorisert av JURA.
- Ved apparater med nettkabel som kan kobles til: Hvis nettkabelen for apparatet er skadet, må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA selv, eller på et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- Din E8 og nettkabelen må ikke befinne seg i nærheten av varme overflater.

- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnissee mot skarpe kanter.
- Du må aldri selv åpne og reparere apparatet. Det må ikke foretas endringer på apparatet som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboka. Apparatet inneholder strømførende deler. Når det åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert JURA serviceverksted med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- For å koble apparatet fullstendig og sikkert fra strømnettet, slå din E8 først av med på/av-tasten ⚡. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene og melkesystemet er mulig:

- Plasser maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.
- Pass på at melkesystemet er riktig montert og at det er rent. Hvis dysen for fint skum er feil montert eller den er tilstoppet, kan melkesystemet eller deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

En skadet maskin er ikke trygg og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Din E8 må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Slå av din E8 med på/av-tasten ⚡ før rengjøringsarbeider. Tørk din E8 alltid av med en fuk-

sv

no

da

fi

tig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.

- Din E8, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- Din E8 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler, bare en myk klut og milde rengjøringsmidler.
- Maskinen kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av din E8. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 9 «Tekniske data»).
- Koble din E8 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheeting.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade maskinen.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten ⏪ og kobles fra strømtilførselen.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.
- Hold barn under åtte år borte fra maskinen eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke maskinen uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker

omgang med maskinen. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke den uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Smart:

- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.

sv

no

da

fi



## 1 Klargjøring og oppstart

### JURA på Internett

Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted ([www.jura.com](http://www.jura.com)) kan du laste ned en **kort veiledning** for din maskin. Dessuten finner du interessant og aktuell informasjon om din E8 og om kaffe.

Hvis du trenger hjelp til betjening av maskinen, finner du svar på [www.jura.com/service](http://www.jura.com/service).

### Betjening med berøringsdisplay og cockpit

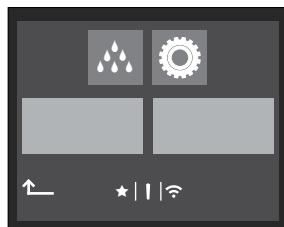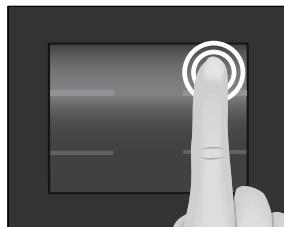

Din E8 kan betjenes intuitivt og komfortabelt med berøringsdisplayet:

- **Trykk**

Trykk med fingeren på displayet, for eksempel for å starte en kaffetilberedning eller foreta forskjellige innstillinger i programmeringsmodus. Jo lengre du trykker, jo raskere endres innstillingen.


- Trykk på «P» for å komme til **cockpiten** på din E8:

- I cockpiten finner du to områder, «pleiestatus» ⚡ og «apparatinnstilling» ☀.
- Hvis det er nødvendig å kjøre et pleieprogram, vises en melding med rød bakgrunn i cockpiten. Ved å trykke der kommer du direkte til det aktuelle pleieprogrammet. Nært forestående pleieprogrammer blir signalisert til deg av din E8 via en såleindikator inne i meldingen.

- Øvrige symboler i cockpiten:

- ⚡: Filterdrift
- ★: «Intelligent modus» er aktivert (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – intelligent modus»).
- ☀: Din E8 er tilkoblet melkekjøleren Cool Control (tilleggsalternativ).

## Oppstilling av maskinen

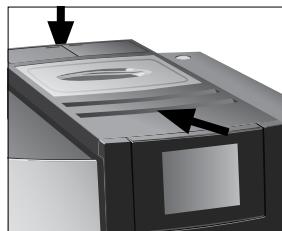

Når E8 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett din E8 på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for din E8 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheeting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

## Fylle bønnebeholderen

### FORSIKTIG


Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.

- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

## Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må stilles inn under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen en kort stund (1 sekund) under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

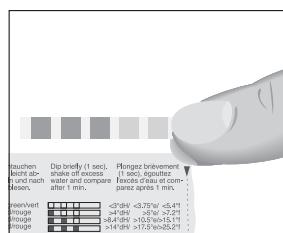

SV

no

da

fi

## Første oppstart

### ⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

### FORSIKTIG

Melk, kultsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

**Forutsetning:** Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten ⌂ for å koble inn din E8.  
**«Sprachauswahl» / «Deutsch»**

**i** For å se ytterligere språk, trykker du på «>» eller «<» til det ønskede språket vises (f. eks. **«Norsk»**).

- ▶ Trykk på **«Lagre»**.  
Displayet viser kort **«Lagret»** for å bekrefte innstillingen.  
**«Hardhet på vannet»**


**i** Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- ▶ Trykk på «>» eller «<» for å endre innstillingen av vannhardhet.

- ▶ Trykk på **«Lagre»**.  
Displayet viser kort **«Lagret»**.  
**«Bruk filter» / «Sett i filter»**

- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen opp på filterpatronen CLARIS Smart.



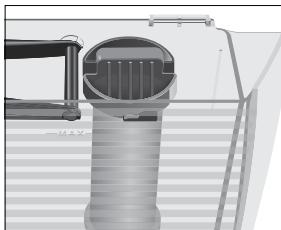

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

**i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

**«Bruk filter» / «Lagret»**

**«Filteret blir skylt»**, filteret blir skylt. Vann renner ut av dysen for fint skum.

**i** Vannet kan være lett misfarget. Dette er ikke helsefarlig og påvirker ikke smaken på kaffen.

**«Systemet fyller seg»**, vann renner ut av dysen for fint skum.

**«Tøm spillbrett»**


- Tøm restvannsskålen og sett den inn igjen.

**«Maskin varmes»**

Startskjermbildet vises. Din E8 er nå driftsklar.

## Tilkobling av melk

Din E8 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melke-temperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

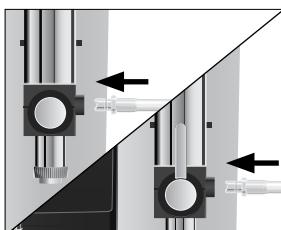

- Ta beskyttelseshetten av dysen for fint skum.
- Koble melkeslangen til dysen for fint skum.
- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

sv

no

da

fi

## Forbind tilleggsapparat (over trådløs forbindelse)

Du kan forbinde din E8 trådløst med et kompatibelt tilleggsapparat (f.eks. melkekjøleren Cool Control). Da må radiomottakeren for Cool Control eller JURA Smart Connect settes inn i servicegrensesnittet.

- i** Smart Connect kan sikres med en PIN-kode mot uautorisert tilgang. Aktiver PIN-funksjonen via J.O.E.<sup>®</sup> – appen fra JURA. Du finner mer informasjon på [www.jura.com/smartconnect](http://www.jura.com/smartconnect).
- i** Vær oppmerksom på at det bare er mulig å forbinde enten tilleggsapparatet eller J.O.E.<sup>®</sup> med kaffeautomaten via Smart Connect, ikke begge samtidig.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- Trykk på « P ».
- Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- Trykk på « > ».
- Trykk på «Anslut tillbehör».  
**«Anslut tillbehör»**
- Følg nå anvisningene på displayet for å koble tilleggsutstyret til din E8.

## 2 Tilberedning

### Prinsipielt om tilberedning:

- Displayet viser de fire produktene som kan tilberedes. Trykk på rondellsymbolet nede til høyre for å se andre produkter.
- Under malingen kan du endre kaffearomaen for **enkelte produkter** ved å trykke på «<» eller «>».
- Under tilberedningen kan du endre de forhåndsinnstilte **mengdene** (f. eks. vann- og melkemengde) ved å trykke på «<» eller «>».
- I programmeringsmodus er det mulig å foreta **permanente innstillinger** for alle produkter. Alle produkter som er lagt som standard i din E8, kan legges som favoritt på en hvilken som helst posisjon på startskjermbildet (se kapittel 2 «Tilberedning – Tilpassede produktinnstillinger»).
- Din E8 har en «Intelligent modus» Dersom denne modusen er aktivert ordnes produktene på startskjermbildet på nytt etter en tid, ut fra tilberedningens hyppighet. **Stjernen** i cockpiten indikerer at ”Intelligent modus” er aktivert.
- Tilberedningen kan stoppes når som helst. Trykk på **«Avbryt»** for å stoppe.

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porseleinskopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Full kaffearoma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Kopvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

### Ristretto, espresso og kaffe



**Eksempel:** Slik tilberedes kaffe.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på **«Kaffe»**.

Tilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

sv

no

da

fi

## To ristretto, to espresso og to kaffe



## Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk



**Eksempel:** Slik tilberedes **to kopper espresso** (via rondellvisningen).

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett to kopper under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på rondellsymbolet for å komme til rondellvisningen.
- ▶ Trykk på «>» helt til «**2 x Espresso**» vises.
- ▶ Trykk på «**2 x Espresso**».

Tilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppene. Tilberedningen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Din E8 tilbereder latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk. Glasset eller koppen må ikke forskyves under tilberedningen.

**Eksempel:** Slik tilberedes latte macchiato.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises. Melk er koblet til dysen for fint skum.

- ▶ Sett et glass under dysen for fint skum.

- ▶ Hvis du bruker profesjonelle dyse for fint skum, setter du velgerspaken på posisjonen for melkeskum.

- ▶ Trykk på rondellsymbolet for å komme til rondellvisningen.

- ▶ Trykk på «>» helt til «**Latte macchiato**» vises.

- ▶ Trykk på «**Latte macchiato**».

«**Latte macchiato**», den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

**i** En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Kaffetilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset. Tilberedningen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).

## Melkeskum og varm melk



**Eksempel:** Slik tilberedes melkeskum.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises. Melken er koblet til melke-systemet.

- ▶ Sett en kopp under dysen for fint skum.

- ▶ Hvis du bruker profesjonelle dyse for fint skum, kan du velge mellom **melkeskum** og **varm melk**. Hvis du vil tilberede melkeskum, setter du velgerspaken i loddrett posisjon. Varm melk får du i vannrett posisjon.

- ▶ Trykk på rondellsymbolet for å komme til rondellvisningen.
- ▶ Trykk på «>» helt til «**1 porsjon melk**» vises.
- ▶ Trykk på «**1 porsjon melk**».

Melkeskummet tilberedes. Den forhåndsinnstilte melke-mengden fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).

## Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrade.

### FORSIKTIG

Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kvernen går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

SV

no

da

fi

**Eksempel:** Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.



- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Åpne dekselet til dreiebryteren for innstilling av malegrad.
- ▶ Trykk på «Espresso» for å starte tilberedningen.
- ▶ Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.

Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

## Varmtvann

Bruk varmtvannsdysen for å få en perfekt vannstrøm.

### ⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under varmtvannsdysen.
- ▶ Trykk på rondellsymbolet for å komme til rondellvisningen.
- ▶ Trykk på «>» helt til «Varmtvann» vises.
- ▶ Trykk på «Varmtvann».

«Varmtvann», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk. Startskjerm bildet vises.

## Tilpass produktinnstilling

Følgende permanente innstillinger kan foretas for alle kaffespesialister, melk og for varmt vann:

| Produkt  | Mengde  | Flere innstillinger  |
|--|---|--|
| «Ristretto»,<br>«Espresso»                         | Vann: 15 ml – 80 ml   | Kaffearoma (10 trinn), temperatur (normal, høy), erstatt produkt |
| «Kaffe»  | Vann: 25 ml – 240 ml  | Kaffearoma (10 trinn), temperatur (normal, høy), erstatt produkt |
| «2 x Ristretto»,<br>«2 x Espresso»,<br>«2 x Kaffe» | Vann: Den innstilte mengden for et enkelt produkt blir fordoblet. | Temperatur (som for enkelt produkt), erstatt produkt             |

| Produkt           | Mengde   | Flere innstillinger  |
|-------------------|--|--|
| «Cappuccino»      | Vann: 25 ml – 240 ml   | Kaffearoma (10 trinn), temperatur (normal, høy), erstatt produkt |
| «Flat White»      | Melk: 3 sek. – 120 sek.  |  |
| «Latte macchiato» | Vann: 25 ml – 240 ml<br>Melk: 3 sek. – 120 sek.<br>Pause: 0 sek. – 60 sek. | Kaffearoma (10 trinn), temperatur (normal, høy), erstatt produkt |
| «Macchiato»       | Vann: 15 ml – 80 ml<br>Melk: 3 sek. – 120 sek.                             | Kaffearoma (10 trinn), temperatur (normal, høy), erstatt produkt |
| «1 porsjon melk»  | Melk: 3 sek. – 120 sek.  | Erstatt produkt  |
| «Varmtvann»       | Vann: 25 ml – 450 ml   | Temperatur (lav, normal, høy), erstatt produkt                   |

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

**Eksempel:** Slik endrer du kaffearomaen for en espresso.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk i ca. 2 sekunder på «Espresso» til oversikten over mulige innstillinger blir vist.
- ▶ Trykk på «Kaffestyrke».
- ▶ Trykk på «<» eller «>» for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
- Displayet viser kort «Lagret».
- ▶ Trykk på «L» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

sv

no

da

fi

## 3 Daglig drift


### Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

#### FORSIKTIG

Melk, nullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

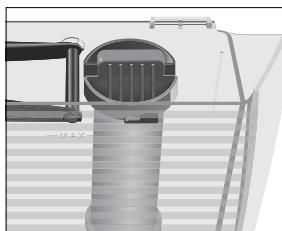


### Slå på maskinen



- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- Trykk på/av-tasten ⏪ for å koble inn din E8.  
**«Maskin varmes»**  
**«Maskinen skyller»**  
**«Melkesystem blir skylt»**

Din E8 er nå driftsklar.

### Daglig pleie

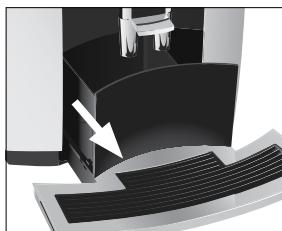

For at du skal ha glede av din E8 lenge og for å sikre optimal kaffe-kvalitet, må maskinen pleies daglig.

- Trekk ut restvannsskålen.
- Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen. Skyll dem med varmt vann.

**i** Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestilt.

- Sett kaffegrutbeholderen og restvannsskålen inn igjen.
- Skyll vanntanken med rent vann.

- ▶ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).
- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).
- ▶ Tørk av maskinens overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

**i** For å kunne rengjøre displayet uten problemer, kan du sperre dette i området «pleiestatus»  i cockpitene under «[Lås display](#)».

Informasjon om pleie av din E8 finner du også i området «pleiestatus»  under «[Informasjon](#)».

## Regelmessig pleie

Gjennomfør følgende stell **regelmessig hhv. etter behov**:

- Av hygieniske årsaker anbefaler vi at melkeslangen og det utskiftbare melkeutløpet skiftes ut regelmessig (ca. hver 3. måned). Reserve kan kjøpes i faghandelen. Din E8 er utstyrt med melkesystemet **HP3**.
- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av melk og kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopplattformen. I dette tilfellet skal kopplattformen rengjøres.

## Slå av maskinen

Når E8 slås av, skylles systemet automatisk etter tilberedelse av en kaffespesialitet. Ble det tilberedt melk, blir du i cockpitene til din E8 i tillegg oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet. Følg i dette tilfellet anvisningene på displayet.

- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- ▶ Trykk på/av-tasten .

Hvis det er blitt tilberedt melk, men rengjøring av melkesystemet ikke er startet, blir melkesystemet skylt først ([«Melkesystem blir skylt»](#)).

[«Maskinen skyller»](#), systemet skyller. Prosessen stopper automatisk. Din E8 er slått av.



SV

no

da

fi

## 4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Trykk på «P» for å komme til cockpitet på din E8. I avsnittet «apparatinnstilling» ☰ kan du foreta følgende innstillinger:

| Programpunkt   | Forklaring   |
|--|--|
| «Velg Språk»   | ► Velg språk.  |
| «Slås av etter»  | ► Still inn etter hvilken tid din E8 skal kobles ut automatisk.  |
| «Enheter»  | ► Velg enheten for vannmengden.  |
| «Hardhet på vannet»  | ► Justér vannhardheten på vannet som brukes.   |
| «Skyll melkesystemet»  | ► Endre innstillingen for skylling av melkesystemet.   |
| «Produktnavn»  | ► Definer hvorvidt produktnavn skal vises på startskjerm bildet eller om bare produktbildene skal synes. |
| «Anslut tillbehör»,<br>«Koppla från tillbehör»<br>(Vises bare när JURA<br>Smart Connect er satt<br>inn.) | ► Forbind din E8 trådløst med et tilleggsapparat fra JURA eller skill forbindelsen igjen.                |
| «Fabrikkinstilling»  | ► Sett maskinen tilbake på fabrikkinstilling.  |
| «Smart modus»  | ► La produktene plasseres på startskjerm bildet etter hvor ofte de tilberedes.                           |
| «Produktteller»,<br>«Vedlikeholds oversikt»  | ► Hold oversikten over alle tilberedte produkter og hent opp antall gjennomførte pleieprogrammer.        |
| «Versjon»  | Programvareversjon   |

### Språk

I dette programpunktet kan du stille inn språket for din E8.

**Eksempel:** Slik endrer du språket fra «Norsk» til «English».

**Forutsetning:** Startskjerm bildet vises.

- Trykk på «P».
- Trykk på symbolet «apparatinnstilling» ☰.
- Trykk på «Velg Språk».
- Trykk på «<» eller «>» til det ønskede språket vises, f. eks. «English».
- Trykk på «Save».
- Displayet viser kort «Saved».
- Trykk på «L» flere ganger til startskjerm bildet blir vist igjen.

## Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av E8 kan du spare strøm. Hvis funksjonen er aktivert, kobler din E8 seg automatisk ut etter siste aktivitet på maskinen etter innstilt tid.

Automatisk utkobling kan innstilles på 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på «P».
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- ▶ Trykk på «Slås av etter».
- ▶ Trykk tasten «<» eller «>» for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
- Displayet viser kort «Lagret».
- ▶ Trykk på «T» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

## Enhet for vannmengde

I programpunktet «Enheter» kan du stille inn enheten for vannmengden («ml» eller «oz»).

**Eksempel:** Slik endrer du enheten for vannmengden fra «ml» til «oz».

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på «P».
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- ▶ Trykk på «Enheter».
- ▶ Trykk på «oz».
- ▶ Trykk på «Lagre».
- Displayet viser kort «Lagret».
- ▶ Trykk på «T» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

## Stille inn vannhardhet

Jo hardere vannet er, desto oftere må din E8 avalkkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble allerede stilt inn ved første oppstart. Denne innstillingen kan nå som helst endres.

Vannhardheten kan stilles inn trinnløst mellom 1 °dH og 30 °dH.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på «P».
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- ▶ Trykk på «Hardhet på vannet».

SV

no

da

fi

- ▶ Trykk tasten «<» eller «>» for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «**Lagre**».Displayet viser kort «**Lagret**».
- ▶ Trykk på «**L**» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

## Skylling av melkesystemet

I programpunktet «**Skyll melkesystemet**» kan du foreta følgende innstillinger:

- «**Manuell**»: Skylling av melkesystemet kan utløses manuelt i området «pleiestatus» i cockpitene.
- «**Automatisk**»: Skylling av melkesystemet blir utløst automatisk 15 minutter etter tilberedningen av en kaffespesialitet med melk.

**Eksempel:** Slik stiller du inn at skylling av melkesystemet skal utløses **automatisk** 15 minutter etter tilberedningen.

- ▶ Trykk på «**P**».
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- ▶ Trykk på «>» til programpunkt «**Skyll melkesystemet**» vises.
- ▶ Trykk på «**Skyll melkesystemet**».
- ▶ Trykk på «**Automatisk**».
- ▶ Trykk på «**Lagre**».Displayet viser kort «**Lagret**».
- ▶ Trykk på «**L**» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

## Vis produktnavn

Definer hvorvidt produktnavn skal vises på startskjermbildet eller om bare produktbildene skal synes.

**Eksempel:** Slik deaktiverer du produktnavn på startskjermbildet.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på «**P**».
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- ▶ Trykk på «>», til programpunkt «**Produktnavn**» vises.
- ▶ Trykk på «**Produktnavn**».
- ▶ Trykk på «**Ikke aktiv**».
- ▶ Trykk på «**Lagre**».Displayet viser kort «**Lagret**».
- ▶ Trykk på «**L**» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

## Sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstilling

I programpunktet «**Fabrikkinnstilling**» kan apparatet settes tilbake til fabrikkinnstilling.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- Trykk på «P».
- Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- Trykk på «>» til programpunkt «**Fabrikkinnstilling**» vises.
- Trykk på «**Fabrikkinnstilling**».  
«Tilbakestill maskinen til fabrikkinnstilling?»
- Trykk på «ja».
- Displayet viser kort «**Lagret**».
- Din E8 er slått av.

## Intelligent modus

Din E8 har en «intelligent modus.» Dersom denne modusen er aktivert ordnes produktene på startskjermbildet på nytt etter en tid, ut fra tilberedningens hyppighet.

**i Stjernen** i cockpiten indikerer at "Intelligent modus" er aktivert.

**Eksempel:** Slik deaktiverer du «Intelligent modus».

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- Trykk på «P».
- Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- Trykk på «>», til programpunkt «**Smart modus**» vises.
- Trykk på «**Smart modus**».
- Trykk på «**Ikke aktiv**».
- Trykk på «**Lagre**».
- Displayet viser kort «**Lagret**».
- Trykk på «L» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

## Avsøke informasjon

I området «apparatinnstilling»  kan du innhente følgende informasjon:

- «**Produktteller**»: Antall tilberedte kaffespesialiteter, kaffespesialiteter med melk samt varmt vann
- «**Vedlikeholds oversikt**»: Antall gjennomførte pleieprogrammer (renjing, avkalking osv.)
- «**Versjon**»: Programvareversjon

sv

no

da

fi

**Eksempel:** Slik vises antall tilberedte kaffespesialiteter.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- ▶ Trykk på « > », til programpunkt «**Produktteller**» vises.
- ▶ Trykk på «**Produktteller**».
- ▶ Trykk på « > » for å vise antall flere produkter.
- ▶ Trykk på «  L » flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

## 5 Pleie

### Grunnleggende om pleie:

- Trykk på «P» for å komme til cockpitten. Dette består av ett avsnitt om «pleiestatus»  og ett avsnitt om «apparatinnstillinger» . Pleien av din E8 styrer du i avsnittet «pleiestatus» .
- Hvis det er nødvendig å kjøre et pleieprogram, vises en melding med rød bakgrunn i cockpitten. Når du trykker på denne meldingen kommer du direkte til det gjeldende pleieprogrammet. Hvis flere pleieprogrammer utestår, vises flere meldinger med rød bakgrunn. Nært forestående pleieprogrammer blir signalisert til deg av din E8 via en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.
- Rengjør melkesystemet av hygieniske grunner **daglig** når du har tilberedt melk.

### Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

#### Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under kaffeutløpet.
  - Trykk på «P».
  - Trykk på .
  - Trykk på **«Skyll kaffesystemet»** for å starte skyllingen.  
**«Maskinen skyller»**
- Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

### Skylling av dyse for fint skum

Etter hver melketilberedning krever din E8 en skylling av melkesystemet.

I programmeringsmodus kan du stille inn om skylling av melkesystemet skal utløses manuelt eller automatisk 15 minutter etter tilberedningen (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Skylling av melkesystemet»).

sv

no

da

fi

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.



- Sett et kar under dysen for fint skum.
- Trykk på « P ».
- Trykk på ▲.
- Trykk på « [Skyll melkesystemet](#) » for å starte skyllingen.  
« [Melkesystem blir skylt](#) », dysen for fint skum blir skylt.  
Prosesssen stopper automatisk.

## Rengjøring av dyse for fint skum

### FORSIKTIG

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

**i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

**i** Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.



- Trykk på « P ».
- Trykk på « [Rengjør melkesystemet](#) ».
- Trykk på « [Start](#) ».  
« [Rengjøringsmiddel for steam](#) » / « [Vann til rengjøring for steam](#) »
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll rengjøringsmiddel for melkesystem opp til **nedre markering** i det fremre området av beholderen (merket med ).
- Fyll så vann opp til **øvre markering**.
- Sett beholderen under dysen for fint skum.



- ▶ Forbind melkeslangen med beholderen.
- i** For å kunne koble melkeslangen riktig til beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.

- ▶ Trykk på «Start».

**«Melkesystemet renses»**

Prosessens avbrytes, «Vann til rengjøring for steam».

- ▶ Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen**.
- ▶ Sett den under dysen for fint skum, og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- ▶ Trykk på «Neste».



**«Melkesystemet renses»**

Prosessens stopper automatisk.

## Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den tas fra hverandre og skylles **daglig**, hvis du har tilberedt melk.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Ta av dysen for fint skum.

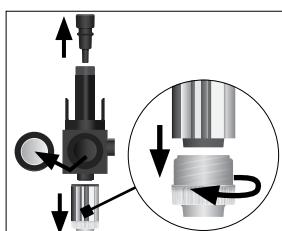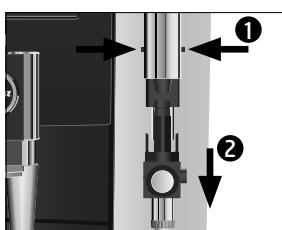



- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en oppløsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

SV

no

da

fi

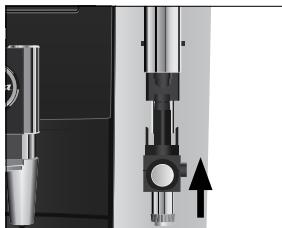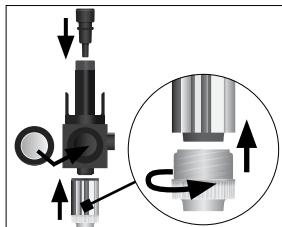

- ▶ Sett sammen dysen for fint skum igjen.
- i** Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.


## Sette inn / skifte filter

Din E8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din E8 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Startskjerm bildet vises. Symbolet «P» lyser rødt (der som du allerede bruker et filter og dette er oppbrukt).

- ▶ Trykk på «P».
- Filtersymbolet (P) lyser rødt.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart filterpatron.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
- Startskjerm bildet vises. Din E8 er driftsklar igjen.

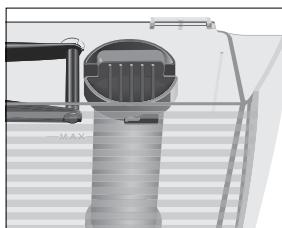

**Maskinen rengjøres**

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskyllinger krever din E8 en rengjøring.

**FORSIKTIG**

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

**i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.

**i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.

**i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises. Symbolet «P» lyser rødt.

- ▶ Trykk på «P».  
Meldingen «Rens» lyser rødt.
- ▶ Trykk på «Rens».
- ▶ Trykk på «Start».  
**«Tøm kaffegrut beholderen.»**
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk på «Neste».  
**«Maskinen blir rengjort»**, det renner vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum.  
Prosessen avbrytes, **«Legg i rensetablett»**.
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk på «Neste».  
**«Maskinen blir rengjort»**, det kommer flere ganger vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum.  
ProsesSEN stopper automatisk.  
**«Tøm kaffegrut beholderen.»**
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
Rengjøringen er avsluttet. Startskjermbildet vises.



SV

no

da

fi

**Maskinen avkalkes**

Din E8 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

**⚠ FORSIKTIG**

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

**FORSIKTIG**

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

**FORSIKTIG**

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

**FORSIKTIG**

Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.


- ▶ Sprut må fjernes omgående.

**i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.

**i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises. Symbolet « P » lyser rødt.

- ▶ Trykk på « P ».  
Meldingen «Avkalking» lyser rødt.
- ▶ Trykk på «Avkalking».
- ▶ Trykk på «Start».  
**«Tøm spillbrett»**
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
**«Avkalkningsmiddel i vanntank»**
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.

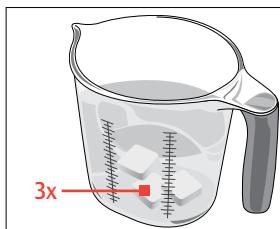

- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.



- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- Trykk på «Neste».  
«**Maskinen blir avkalket**», det renner vann ut av dysen for fint skum flere ganger.  
Prosessen avbrytes, «**Tøm spillbrett**».
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
«**Rens vanntank**»  
«**Fyll vanntank**»
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- Trykk på «Neste».  
«**Maskinen blir avkalket**», avkalkingen fortsetter.  
Prosessen avbrytes, «**Tøm spillbrett**».
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
Avkalkingen er avsluttet. Startskjermbildet vises.



- i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

SV

no

da

fi

## Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

**Forutsetning:** Bønnebeholderen er tom.

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten Ø.
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

## Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

## 6 Meldinger i displayet

### Meldinger på startskjerm bildet

| Melding                        | Årsak/følge  | Tiltak  |
|--------------------------------|--|---|
| «Fyll vanntank»                | Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.   | ► Fyll vanntanken (se kapittel 3 «Daglig drift – Fylle vanntanken»).                        |
| «Tøm kaffegrut beholderen.»    | Kaffegrutbeholderen er full. Tilberedning er ikke mulig.   | ► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»). |
| «Spillbrettet er satt i feil.» | Dryppskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.                                   | ► Sett inn restvannsskålen.   |
| «Fyll bønnebeholder»           | Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig. | ► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»).   |

### Meldinger i cockpitene

| Melding           | Årsak/følge   | Tiltak   |
|-------------------|---|--|
| «Filter»          | Filterpatronenes virkning er slutt.<br>Filtersymbolet i cockpiten lyser rødt. | ► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 5 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).            |
| «Rens»            | Din E8 krever rengjøring.   | ► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen rengjøres»).                              |
| «Avkalking»       | Din E8 krever avkalking.  | ► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»).                               |
| «Maskin for varm» | Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.                           | ► Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann. |

SV

no

da

fi

## 7 Rette feil

| Problem  | Årsak/følge   | Tiltak   |
|--|---|--|
| Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum. | Dysen for fint skum er tilsmusset.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).</li> <li>▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).</li> </ul> |
| Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.  | Kaffen er for finmalt og tetter systemet.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Innstill kvernen grovere (se kapittel 2 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).</li> </ul>  |
|  | Eventuelt ble vann-hardheten ikke riktig innstilt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»).</li> </ul>   |
| «Fyll vanntank» vises til tross for at vanntanken er full.   | Vanntankflottøren er fastklemt.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avkalk vanntanken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).</li> </ul>  |
| Kvernen lager svært mye støy.  | Det er fremmedlegermer i kvernen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).</li> </ul>   |
| «ERROR 2» eller «ERROR 5» vises.   | Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Varm opp apparatet ved romtemperatur.</li> </ul>  |
| Andre «ERROR»-meldinger blir vist.   | –   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå av din E8 med på/av-tasten ⏻. Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).</li> </ul>   |

**i** Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

## 8 Transport og miljøvennlig kassering

### Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din E8. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din E8 mot frost under transport, må systemet tømmes.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.



- ▶ Ta melkeslangen ut av dysen for fint skum.
- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk på rondellsymbolet for å komme til rondellvisningen.
- ▶ Trykk på « > » helt til «**Varmtvann**» vises.
- ▶ Trykk på «**Varmtvann**».
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.  
Det renner ut varmt vann helt til systemet er tomt.  
**«Fyll vanntank»**
- ▶ Trykk på av-tasten ⌂.  
Din E8 er slått av.

### Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

SV

no

da

fi

## 9 Tekniske data

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Spennin                      | 220–240 V ~, 50 Hz    |
| Effekt                       | 1450 W                |
| Samsvarsmerke                | <b>CE</b>             |
| Pumpetrykk                   | statisk maks. 15 bar  |
| Volum vanntank (uten filter) | 1,9 l                 |
| Volum bønnebeholder          | 280 g                 |
| Volum kaffegrutbeholder      | maks. 16 porsjoner    |
| Kabellengde                  | ca. 1,1 m             |
| Vekt                         | ca. 9,8 kg            |
| Mål (B × H × D)              | 28,0 × 34,6 × 44,4 cm |

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

## 10 Indeks

### A

- Adresser 86
- Apparat
  - Oppstilling 55
  - Regelmessig pleie 65
  - Skylling 71
- Aromadeksel
  - Bønnebeholder med aromadeksel 48
- Automatisk utkobling 67
- Avkalke
  - Maskin 76
  - Vanntank 78
- Avsøke informasjon 69

### B

- Berøringsdisplay 48, 54
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromadeksel 48
  - Fylle 55
  - Rengjøre 78

### C

- Cappuccino 60
- Cockpit 54, 66, 71

### D

- Daglig pleie 64
- Deksel
  - Påfyllingstrakt for malt kaffe 49
  - Vanntank 48
- Display
  - Berøringsdisplay 48, 54
  - Display, meldinger 79
- Dobbelt produkt 60
- Doseringsskje til malt kaffe 49
- Dreibryter for innstilling av malegrad 49
- Dyse for fint skum 48
  - Rengjøre 72
  - Skylle 71
  - Ta fra hverandre og skylle 73

### E

- Enhet for vannmengde 67
- Espresso 59
  - To espresso 60
- Espresso macchiato 60

### F

- Fabrikkinnstilling
  - Sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstilling 69
- Feil
  - Rette feil 80
- Filter
  - Sette inn 74
  - Skifte 74
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Sette inn 74
  - Skifte 74
- Flat white 60
- Forbind tilleggsapparat 58
- Første oppstart 56
- Fylle
  - Bønnebeholder 55
  - Vanntank 64

### G

- Grønn te 62

### H

- Hjemmeside 54
- Hotline 86
- Høydejusterbart kaffeutløp 48

### I

- Innstillinger
  - Varige innstillinger i programmeringsmodus 66
- Intelligent modus 69
- Internett 54

### J

- Jordingspunkt 82
- JURA
  - Internett 54
  - Kontakter 86

### K

- Kaffe 59
  - To kaffe 60
- Kaffegrutbeholder 48
- Kaffe med melk 60
- Kaffeutløp
  - Høydejusterbart kaffeutløp 48

SV

no

da

fi

- Kassering 81
  - Kontakter 86
  - Kopplattform 48
  - Kort veiledning 54
  - Kundeservice 86
- L**
- Latte macchiato 60
- M**
- Malegrad
    - Dreiebryter for innstilling av malegrad 49
    - Stille inn kvernen 61
  - Malt kaffe
    - Doseringsskjø til malt kaffe 49
  - Maskin
    - Avkalke 76
    - Daglig pleie 64
    - Rengjøre 75
    - Slå av 65
    - Slå på 64
  - Meldinger i displayet 79
  - Melk
    - Tilkobling av melk 57
  - Melkeskum 61
  - Melkesystem
    - Dyse for fint skum 48
    - Rengjøring av dyse for fint skum 72
    - Skylling av dyse for fint skum 71
  - Melk, varm 61
- N**
- Nettsted 54
- O**
- Oppstart, første 56
  - Oppstilling
    - Oppstilling av maskinen 55
- P**
- Påfyllingstrakt
    - Påfyllingstrakt for malt kaffe 49
  - Pleie 71
    - Daglig pleie 64
    - Regelmessig pleie 65
  - Problemer
    - Rette feil 80
  - Produktinnstillinger
    - Tilpasser 62
- Produktnavn 68
  - Programmeringsmodus 66
    - Automatisk utkobling 67
    - Avsøke informasjon 69
    - Enhett for vannmengde 67
    - intelligent modus 69
    - Sette innstillingar tilbake til fabrikkinnstilling 69
    - Skylling av melkesystemet 68
    - Språk 66
    - Stille inn vannhardhet 67
  - Programmiermodus
    - Produktnamen anzeigen 68
- R**
- Regelmessig pleie 65
  - Rengjøre
    - Bønnebeholder 78
    - Dyse for fint skum 72
    - Maskin 75
  - Rette feil 80
  - Riktig bruk 50
  - Ristretto 59, 60
    - To ristretto 60
- S**
- Sentralt jordingspunkt 82
  - Sikkerhet 50
  - Sikkerhetsinformasjon 50
  - Skylle
    - Dyse for fint skum 71
  - Skylling
    - Apparat 71
  - Skylling av melkesystemet 68
  - Slå av 65
  - Slå på 64
  - Smart Connect 58
  - Språk 66
  - Strømtilkobling
    - Tekniske data 82
  - Symbolbeskrivelse 47
- T**
- Tast
    - På/av-tast 49
  - Tekniske data 82
  - Telefon 86

Tilberedning 59, 60  
 Cappuccino 60  
 Espresso 59  
 Espresso macchiato 60  
 Flat white 60  
 Grønn te 62  
 Kaffe 59  
 Kaffe med melk 60  
 Latte macchiato 60  
 Melk 61  
 Melkeskum 61  
 Ristretto 59  
 To espresso 60  
 To kaffe 60  
 To kaffespesialiteter 60  
 To ristretto 60  
 Varmtvann 62  
 Tilpassede produktinnstillinger 62  
 Tømme systemet 81  
 To produkter 60  
 Trådløs forbindelse 58  
 Transport 81

**U**

Utkobling  
 Automatisk utkobling 67

**V**

Vannhardhet  
 Fastsette vannhardhet 55  
 Stille inn vannhardhet 67  
 Vanntank 48  
 Avkalke 78  
 Fylle 64  
 Varige innstillinger i programmeringsmodus  
 66  
 Varm melk 61  
 Varmtvann 62  
 Varmtvannsdyse 49  
 Vedlikehold  
 Daglig pleie 64  
 Regelmessig pleie 65

sv

no

da

fi

## 11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

# 11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits  
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligere kontaktdata for landet ditt finner du på [www.jura.com](http://www.jura.com).
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på [www.jura.com/service](http://www.jura.com/service).

**Direktiver** Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv

**Tekniske endringer** Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din E8 kan avvike.

**Tilbakemelding** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Opphavsrett** Instruksjonsboken inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.