

jura[®]



E8 ar skārienkrānu
lietošanas pamācība

Jūsu E8

Vadības elementi	4
Svarīga informācija	6
Pareiza lietošana.....	6
Jūsu drošībai.....	6
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija.....	10
1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	12
JURA internetā	12
Lietošana ar skārienekrāna displeju un kontrolpaneli.....	12
Ierīces iestatīšana	13
Pupiņu tvertnes piepildīšana	13
Ūdens cietības noteikšana.....	13
Pirmā lietošanas reize.....	14
Piena pieslēgšana.....	15
Piederuma pievienošana (bezvadu savienojums).....	16
2 Sagatavošana	17
Ristretto, espresso un kafija	17
Divi ristretto, divi espresso un divas kafijas.....	18
Latte macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu.....	18
Piena putas un karsts piens.....	19
Malta kafija.....	20
Dzirnaviņu regulēšana.....	21
Karstais ūdens.....	21
Produkta iestatījumu maiņa	22
3 Lietošana ikdienā	23
Ūdens tvertnes uzpildīšana	23
Ierīces ieslēgšana.....	23
Ikdienas apkope.....	24
Regulārā apkope.....	24
Ierīces izslēgšana	25
4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā	26
Valoda.....	27
Automātiskā izslēgšanās.....	27
Ūdens daudzuma mērvienība	27
Ūdens cietības iestatīšana	28
Piena sistēmas skalošana.....	28
Produktu nosaukumu attēlošana	29
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	29
Viedais režīms.....	30
Informācijas apskatīšana.....	30
5 Apkope	32
Ierīces skalošana	32
Smalku piena putu putotāja skalošana.....	32

Smalku piena putu putotāja tīrīšana	33
Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana	34
Filtra ievietošana/nomaiņa	35
Ierīces tīrīšana	36
Ierīces atkaļķošana	37
Pupiņu tvertnes tīrīšana	39
Ūdens tvertnes atkaļķošana	39
6 Displeja ziņojumi	40
7 Problēmsituāciju risināšana	41
8 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	42
Transportēšana/sistēmas iztukšošana	42
Utilizācija	42
9 Tehniskie dati	43
10 Alfabētiskais rādītājs	44
11 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija	48

Simbola apraksts

Brīdinājumi

▲ BRĪDINĀJUMS	Vienmēr ņemiet vērā informāciju, kas apzīmēta ar vārdiem "UZMANĪBU" vai "BRĪDINĀJUMS" un brīdinājuma zīmi.
▲ UZMANĪBU	Signālvārds " BRĪDINĀJUMS " norāda uz iespējamem nopietniem savainojumiem, bet signālvārds " UZMANĪBU " uz iespējamem viegliem savainojumiem.
UZMANĪBU	" UZMANĪBU " brīdina par ierīces bojājumu risku.

Izmantotie simboli


▶	Informē par nepieciešamu rīcību. Šis simbols norāda, ka jums ir jāveic kāda darbība.
i	Informācija un padomi par to, kā padarīt jūsu E8 lietošanu vēl ērtāku.
"Kafija"	Displejs

Vadības elementi




- 1 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 2 Ūdens tvertnes vāks
- 3 Ūdens tvertne
- 4 Kafijas biezumu tvertne
- 5 Notekaplāte


- 6 Skārienekrāna displejs
- 7 Piena sistēma ar smalko piena putu putotāju
- 8 Regulējama augstuma kafijas tekne
- 9 Režģis tasītēm

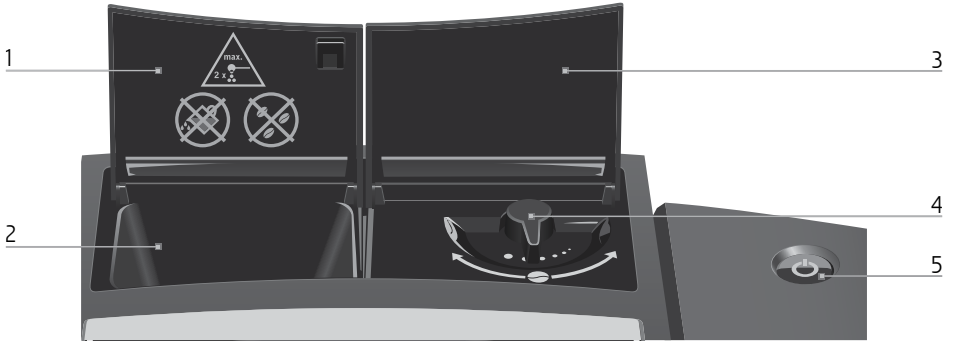

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Uzpildes piltuves vāks | 3 | Dzirnaviņu regulēšanas slēdža vāks |
| 2 | Uzpildes piltuve maltai kafijai | 4 | Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis |
| | | 5 | Ieslēgšanas/izslēgšanas poga |

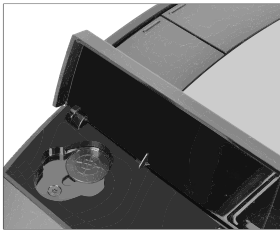

Apkopes ligzda izvēles aprīkojumā pieejamam JURA Smart Connect

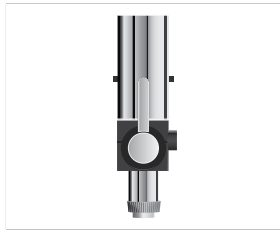

Profesionālais smalko piena putu putotājs^{G2} (lieto dažādiem modeļiem)



Karstā ūdens sprausla (lieto dažādiem modeļiem)

Piederumi



Tvertne piena sistēmas tīrīšanai



Mērkarote maltai kafijai

Svarīga informācija

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzskarsēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu. JURA Elektroaparate AG neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem vai defektiem, ko izraisījusi lietošanas pamācības norādījumu neievērošana. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.


Jūsu drošībai

Rūpīgi izlasiet un ievērojiet tālāk norādīto svarīgo drošības informāciju.



Lai nepieļautu potenciāli nāvējoša elektrības trieciena risku:

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.
- Bojājumu pazīmju gadījumā, piemēram, ja parādās deguma aromāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar JURA tehniskās palīdzības dienestu.
- Modeļiem ar fiksētu elektrības vadu: ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jāsalabo vai nu JURA pārstāvim, vai pilnvarotā JURA servisa centrā.
- Ierīcēm ar atvienojamu elektrības vadu: ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jānomaina pret īpaši paredzētu elektrības vadu, ko var iegādāties no JURA vai pilnvarotajos JURA servisa centros.



- Pārlicinieties, ka E8 un elektrības vads neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanieties, lai elektrības vads netiktu iespiests un netrītos gar asām malām.
- Nekādā gadījumā neatveriet ierīci un neveiciet tās remontu pašrocīgi. Neveiciet ierīcei nekādus pārveidojumus, kas nav norādīti šajā lietošanas pamācībā. Ierīces konstrukcijā ir detaļas, kas atrodas zem sprieguma. Atvēršanas gadījumā pastāv risks gūt nāvējošus savainojumus. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarotā JURA servisa centrā, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Lai pilnībā un droši atvienotu ierīci no elektrības padeves, vispirms izslēdziet E8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pastāv applaucēšanās vai apdegumu risks, pieskaroties tehnēm un piena sistēmai:

- Novietojiet ierīci bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Nepieskarieties karstām detaļām. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Rūpīgi pārlicinieties, ka piena sistēma ir pareizi uzstādīta un tīra. Ja piena sistēma ir uzstādīta nepareizi vai aizsērējusi, tā vai tās detaļas var atdalīties. Pastāv detaļu norīšanas risks.

Bojāta ierīce ir bīstama un var izraisīt savainojumus vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no bojājumiem un ar tiem saistītā savainojumu vai ugunsgrēka riska, ievērojiet tālāk norādīto:

- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargājiet E8 no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, lietus, sala un tiešiem saules stariem.

- Pirms tīrīšanas izslēdziet E8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet E8 ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības.
- Neiegremdējiet E8, elektrības vadu vai savienojumus ūdenī.
- Nelieciet E8 vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Nelietojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus; lietojiet tikai mīkstu drānu un saudzīgus tīrīšanas līdzekļus.
- Pievienojiet ierīci tikai tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas jūsu E8 ierīces apakšā. Plašāka tehniskā informācija ir sniegta šajā lietošanas pamācībā (skatiet 9. sadaļu "Tehniskie dati").
- Pievienojiet E8 tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt ierīci.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.
- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , ja dodaties projām uz ilgāku laiku, un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- 8 gadus veci vai vecāki bērni drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu. Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana.

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas par drošu ierīces lietošanu,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Droša CLARIS Smart filtra lietošana:

- Filtri ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet filtrus sausā vietā aizvērtā iepakojumā.
- Sargājiet filtru no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Nelietojiet bojātus filtrus.
- Neatveriet filtrus.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klienti!

Patecamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu Ceram, ka esiet apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. www.jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvieto precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 10 000 kafijas pagatavošanas ciklu).
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1 Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
 - 4.2 Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3 Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4 Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspaušanas);
 - Uzstādot vai, lietojot precī JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
 - 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarotās apkopes darbnīcas vai pārstāvnīcības;
 - 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.



1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

JURA internetā

Apmeklējiet mūsu interneta vietni. Varat lejupielādēt **īsu lietošanas pamācību** savai ierīcei JURA mājas lapā (www.jura.com). Tajā ir atrodama arī interesanta un aktuāla informācija par jūsu E8 un visiem kafijas aspektiem.

Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar savas ierīces lietošanu, tā ir pieejama www.jura.com/service.


Lietošana ar skārienekrāna displeju un kontrolpaneli

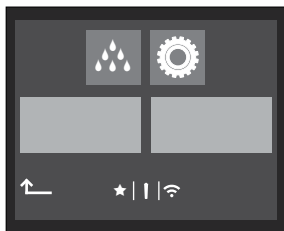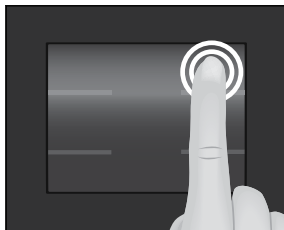

Skārienekrāna displejs piedāvā intuitīvu un ērtu E8 lietošanu:

- **Pieskāriens**
Pieskarieties displejam ar pirkstu, piemēram, lai uzsāktu kafijas pagatavošanu vai mainītu dažādus iestatījumus programmēšanas režīmā. Jo ilgāk pieskarieties displejam, jo ātrāk mainās iestatījumi.
- Pieskarieties "**P**", lai atvērtu jūsu E8 **kontrolpaneli**:
 - Kontrolpanelis ir iedalīts divās daļās: "Apkopes statuss" ("Maintenance status") ☼ un "Ierīces iestatījumi" ("Machine setting") ⚙.
 - Ja nepieciešams palaist apkopes programmu, panelī parādās ziņojums uz sarkana fona. Jūs varat uzreiz piekļūt nepieciešamajai apkopes programmai, pieskaroties šim ziņojumam. Apkopes programmas, kas ir jāveic nekavējoties, tiek attēlotas E8 ekrānā ar joslu pie ziņojuma.
- Citi paneļa simboli:
 - ☼: Filtra režīms
 - ★: Ir aktivēts "Viedais režīms" (skatiet 4. sadaļu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā -- Viedais režīms").
 - 📶: Jūsu E8 ir pievienots Cool Control piena dzesētājam (pieejams kā papildu piederums).

Ierīces iestatīšana

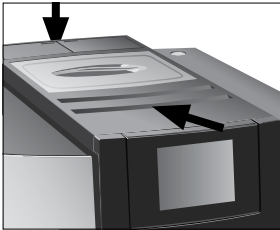

Sagatavojot savu E8 lietošanai, ievērojiet tālāk norādītās prasības.

- Novietojiet E8 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.
- Novietojiet E8 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.

Pupiņu tvertnes piepildīšana

UZMANĪBU


Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.

- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierīces komplektā iekļautos Aquadur® testerus.

- ▶ Uz neilgu laiku (1 sekundi) novietojiet testeru zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

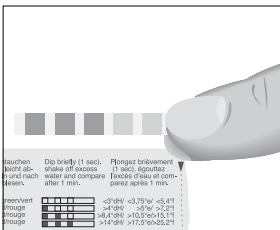

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.


- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrumi var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Obligāta prasība: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu E8.
"Valodas izvēle" / "Latviešu"


i Lai attēlotu vairāk valodu, pieskarieties "**>**" vai "**<**", līdz tiek attēlota vēlamā valoda (piemēram, "English" (angļu)).

- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz īsu brīdi parādās "Saglabāts" ("Saved"), apstiprinot iestatījumu.
"Ūdens cietība" ("Water hardness")

i Ja nezināt sava ūdens cietību, tā vispirms ir jānoskaidro. (Skatiet 1. sadaļu - "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize - ūdens cietības noteikšana").

- ▶ Pieskarieties "**>**" vai "**<**", lai manītu ūdens cietības iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
"Izmantot filtru" ("Use filter") / "Ievietot filtru" ("Insert filter")
- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Uzstādiet filtra kasetnes pagarinājumu, kas atrodas CLARIS Smart filtra kasetnes virspusē.



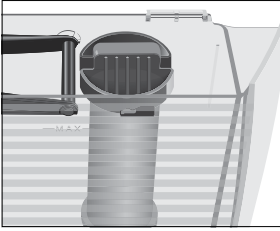

- ▶ Ievietojiet filtra kasetni kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtra kasetni pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

i Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietota filtra kasetne.

"Izmantot filtru" ("Use filter") / "Saglabāts" ("Saved")
"Filtra skalošana" ("Filter is being rinsed"), notiek filtra skalošana. No smalku piena putu putotāja izplūst ūdens.

i Ūdenim var būt nedaudz mainīta krāsa. Tas nav kaitīgi veselībai un neietekmē garšu.

"Sistēmas uzpilde" ("System is filling"), no smalku piena putu putotāja izplūst ūdens.

"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")

- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un uzstādiet to atpakaļ ierīcē.

"Automāts uzsilst" ("Machine is heating")


Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu E8 ierīce ir gatava lietošanai.

CLARIS Smart filtrs sazinās ar jūsu E8, izmantojot RFID tehnoloģiju (frekvences josla 13,56 MHz). Bezvadu savienojums tiek izmantots tikai maksimums 3 sekundes gatavošanas laikā. Šādā gadījumā maksimālā raidišanas jauda ir zem 1 mW.

Piena pieslēgšana

Jūsu E8 pagatavo smalkas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra - pienam ir jābūt 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- ▶ Noņemiet aizsargpārklājumu no smalku piena putu putotāja.
- ▶ Pievienojiet piena caurulīti smalku piena putu putotājam.
- ▶ Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

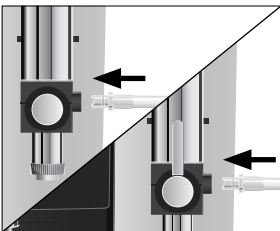


Piederuma pievienošana (bezvadu savienojums)

Jums ir iespēja bez vadiem pievienot savu E8 saderīgam piederumam (piemēram, Cool Control piena dzesētājam). Lai to izdarītu, bezvadu savienojuma konektoram ir jābūt pievienotam Cool Control vai JURA Smart Connect uztvērējam.

Šim bezvadu savienojumam tiek izmantota 2,4 GHz frekvences josla. Šādā gadījumā maksimālā raidīšanas jauda ir zem 1 mW.

- i** Smart Connect var aizsargāt no neatļautas piekļuves ar PIN kodu. Aktivizējiet PIN koda funkciju, lietojot J.O.E.® – jūsu JURA lietotne. Plašāka informācija pieejama vietnē www.jura.com/smartconnect.
- i** Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot Smart Connect, kafijas automātam var pievienot vai nu piederumu, vai J.O.E.®, bet ne abus vienlaicīgi.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
- ▶ Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") .
- ▶ Pieskarieties ">".
- ▶ Pieskarieties "Pievienot aksesuāru" ("Connect accessory").
"Pievienot aksesuāru" ("Connect accessory")
- ▶ Tagad sekojiet norādījumiem uz displeja, lai pievienotu E8 piederumu.

2 Sagatavošana

Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:

- Displejā ir redzami četri produkti, ko varat pagatavot. Pieskaroties produktu izvēles simbolam apakšējā labajā pusē, lai attēlotu vairāk produktu.
- Mašīnas laikā var izvēlēties **atsevišķu produktu** kafijas stiprumu, pieskaroties "<" vai ">".
- Gatavošanas laikā var mainīt iestatīto **daudzumu** (piemēram, ūdens un piena daudzumu), pieskaroties "<" vai ">".
- Programmēšanas režīmā var iestatīt **pastāvīgos iestatījumus**. Jūs varat arī pārvietot jebkuru no E8 ieprogrammētajiem standarta produktiem vēlamajā pozīcijā sākuma ekrānā un pievienot to savai izlasei (skatiet 2. sadaļu "Sagatavošana – Produkta iestatījumu maiņa").
- Jūsu E8 ir Viedais režīms. Ja šis režīms ir aktivizēts, produkti sākuma ekrānā pēc kāda laika tiks pārkārtoti atbilstoši to gatavošanas biežumam. Sākuma ekrānā parādītā **Zvaigzne** norāda, ka "Smart mode" (Viedais režīms) ir aktivizēts.
- Gatavošanu jebkurā laikā var apturēt. Lai to izdarītu, pieskarieties **"Atcelt" ("Cancel")**.

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pilnu kafijas aromātu var iegūt tikai iepriekš uzsildītās tasītēs. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasišu sildītāju.

Ristretto, espresso un kafija



Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu kafiju.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- ▶ Pieskarieties **"Kafija"**.

Sākas pagatavošana. Tasītē ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Divi ristretto, divi espresso un divas kafijas



Latte macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu



Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu **divus espresso** (izmantojot produktu izvēles skatījumu).

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes divas tasītes.
- ▶ Pieskarieties produktu izvēles simbolam, lai atvērtu produktu izvēles skatījumu.
- ▶ Pieskarieties ">" tik reizes, cik nepieciešams, lai attēlotu "2 x Espresso".
- ▶ Pieskarieties "2 x Espresso".

Sākas pagatavošana. Tasītēs ieplūst espresso iestatītais ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Jūsu E8 pagatavo latte macchiato, kapučīno un citus kafijas dzērienus ar pienu ar vienu pieskārienu pogai. Nav nepieciešams pārvietot glāzi vai tasīti.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu latte macchiato.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. Smalku piena putu putotājam ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja glāzi.

- ▶ Ja lietojat profesionālo smalku piena putu putotāju, iestatiet izvēles slēdzi Piena putu pozīcijā.
- ▶ Pieskarieties produktu izvēles simbolam, lai atvērtu produktu izvēles skatījumu.
- ▶ Pieskarieties ">" tik reizes, cik nepieciešams, lai attēlotu "Latte Macchiato".
- ▶ Pieskarieties "Latte Macchiato".
Glāzē ieplūst iestatītais piena un piena putu daudzums.

i Ir īss laika intervāls, kamēr karstais piens atdalās no piena putām. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem latte macchiato slāņiem.

Sākas kafijas gatavošana. Glāzē ieplūst espresso iestatītais ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Lai nodrošinātu, ka smalku piena putu putotājs vienmēr darbojas nevainojami, tas ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens (skatiet 5. sadaļu "Apkope — smalku piena putu putotāja tīrīšana").

Piena putas un karsts piens



Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu **piena putas**.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. Piena sistēmai ir jābūt pievienotam pienam.

► Novietojiet zem smalku piena putu putotāja tasīti.

► Ja lietojat profesionālo smalku piena putu putotāju, varat izvēlēties **piena putas** vai **karstu pienu**. Ja vēlaties pagatavot piena putas, iestatiet izvēles slēdzi vertikālā stāvoklī. Karstam pienam iestatiet to horizontālā stāvoklī.

► Pieskarieties produktu izvēles simbolam, lai atvērtu produktu izvēles skatījumu.

► Pieskarieties " > " tik reizes, cik nepieciešams, lai attēlotu "Piens".

► Pieskarieties "Piens".

Tiek pagatavotas piena putas. Tasītē ieplūst iestatītais piena daudzums.

Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Lai nodrošinātu, ka smalku piena putu putotājs vienmēr darbojas nevainojami, tas ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens (skatiet 5. sadaļu "Apkope — smalku piena putu putotāja tīrīšana").

Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot citu kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

Pamatinformācija par malto kafiju

- Nekad nepievienojiet vairāk kā divas maltas kafijas mērkarotes bez kaudzes.
- Izmantojiet kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja neuzpildāt ierīci ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, displejā parādās “Not enough ground coffee” (Nepietiek malta kafija) un E8 pārtrauc darboties.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā E8 ierīce pārtrauc darbību un atkal ir gatava lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar malto kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu espresso, izmantojot malto kafiju.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.



- ▶ Novietojiet zem duālās teknes tasīti.
- ▶ Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.
“Ground coffee” (Malta kafija) / “Please add ground coffee” (Piebērt maltu kafiju)
- ▶ Ievietojiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Pieskarieties “Espresso”.

Sākas pagatavošana. Tiek parādīts “Espresso” un uzpildes tilpums. Tasītē ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Dzirnaviņu regulēšana

UZMANĪBU

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

Ja regulējat maluma pakāpi, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas slēdzi.

- ▶ Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas teknes. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu maluma pakāpi espresso pagatavošanas laikā.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- ▶ Atveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža vāku.
- ▶ Pieskarieties "Espresso", lai sāktu gatavošanu.
- ▶ Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā, kamēr dzirnaviņas darbojas.

Tasītē ieplūst iestatītais ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.



Karstais ūdens

⚠ UZMANĪBU

Lai iegūtu nevainojamu ūdens plūsmu, izmantojiet karstā ūdens sprauslu.

Pastāvs risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.

- ▶ Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem karstā ūdens sprauslas tasīti.
- ▶ Pieskarieties produktu izvēles simbolam, lai atvērtu produktu izvēles skatījumu.
- ▶ Pieskarieties " > " tik reizes, cik nepieciešams, lai attēlotu "Karsts ūdens".
- ▶ Pieskarieties "Karsts ūdens".

Tasītē ieplūst iestatītais ūdens daudzums.

Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Produkta iestatījumu maiņa

Šādus iestatījumus var pastāvīgi saglabāt visiem kafijas dzērieniem, pienam un karstajam ūdenim:

Produkts	Daudzums	Vairāk iestatījumu
"Ristretto", "Espresso"	Ūdens: 15 ml – 80 ml	Kafijas stiprums (10 līmeņi), temperatūra (normāla, augsta), nomainīt dzērienu
"Kafija"	Ūdens: 25 ml – 240 ml	Kafijas stiprums (10 līmeņi), temperatūra (normāla, augsta), nomainīt dzērienu
"2 x Ristretto", "2 x Espresso", "2 x kafija"	Ūdens: vienam produktam iestatītais daudzums tiek dubultots	Temperatūra (vienam produktam), nomainīt dzērienu
"Kapučīno", "Flat White"	Ūdens: 25 ml – 240 ml Piens: 3–120 sek.	Kafijas stiprums (10 līmeņi), temperatūra (normāla, augsta), nomainīt dzērienu
"Latte Macchiato"	Ūdens: 25 ml – 240 ml Piens: 3–120 sek. Intervāls: 0–60 sek.	Kafijas stiprums (10 līmeņi), temperatūra (normāla, augsta), nomainīt dzērienu
"Espresso Macchiato"	Ūdens: 15 ml – 80 ml Piens: 3–120 sek.	Kafijas stiprums (10 līmeņi), temperatūra (normāla, augsta), nomainīt dzērienu
"1 porcija piena"	Piens: 3–120 sek.	Nomainīt dzērienu
"Karsts ūdens"	Ūdens: 25–450 ml	Temperatūra (zema, normāla, augsta), nomainīt dzērienu

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr seko vienam un tam pašam modelim.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienam espresso.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "Espresso" uz **aptuveni 2 sekundēm**, līdz parādās iespējamo iestatījumu saraksts.
- ▶ Pieskarieties "Kafijas stiprums".
- ▶ Pieskarieties ">" vai "<", lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Pieskarieties "↵" tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

3 Lietošana ikdienā


Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar pienu, kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrumi var sabojāt ierīces ūdens tvertni.


- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

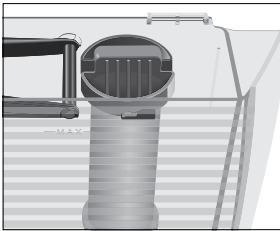


- ▶ Atveriet ūdens tvertnes vāku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Aizveriet ūdens tvertnes vāku.

Ierīces ieslēgšana



- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku piena putu putotāja.
 - ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu E8.
 - "Automāts uzsilst" ("Machine is heating")
 - "Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")
 - "Tiek skalota piena sistēma" ("Milk system is being rinsed")
- Jūsu E8 ierīce ir gatava lietošanai.

Ikdienas apkope

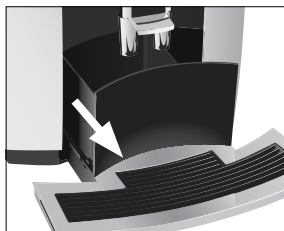

Lai nodrošinātu uzticamu jūsu E8 kalpošanu daudzu gadu garumā un nevainojamu kafijas kvalitāti, ierīcei ir nepieciešama ikdienas apkope.

- ▶ Izņemiet notekaplāti.
- ▶ Iztukšojiet kafijas biezumtvertni un notekaplāti. Noskalojiet tās abas ar siltu ūdeni.

i Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumtvertni, kad ierīce ir **ieslēgta**. Tikai tā var atiestatīt kafijas biezumtvertni.

- ▶ Ievietojiet atpakaļ kafijas biezumtvertni un notekaplāti.
- ▶ Izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni.
- ▶ Iztīriet smalku piena putu putotāju (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – smalku piena putu putotāja tīrīšana").
- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana").
- ▶ Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu).

i Lai varētu netraucēti notīrīt displeju, jūs varat to atspējot paneļa sadaļas "Apkopes statuss" ❄️ **apakšsadaļā "Bloķēt displeju" ("Lock display")**.

Papildu informācija par jūsu E8 kopšanu ir pieejama izvēlnē "Apkopes statuss" ("Maintenance status") ❄️ **"Informācija" ("Information")**.

Regulārā apkope


Veiciet šādas apkopes darbības **regulāri** vai **kad nepieciešams**:

- Higiēnas nolūkos ieteicams regulāri (aptuveni reizi 3 mēnešos) nomainīt piena caurulīti un maināmo piena tekni. Rezerves daļas ir pieejamas pie specializētajiem tirgotājiem. Jūsu E8 ir aprīkots ar **HP3** piena sistēmu.
- Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi, piemēram, ar suku. Plašāka informācija par ūdens tvertni ir sniegta šajā lietošanas pamācībā (skatiet 5. sadaļu "Apkope – ūdens tvertnes atkalļošana").
- Tasīšu režģa augšā un apakšā var pielipt piena un kafijas atliekumi. Ja tā notiek, notīriet tasīšu režģi.

Ierīces izslēgšana




Izslēdzot E8, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens. Ja ir bijis gatavots piens, E8 panelī tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu. Ja tā notiek, sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku piena putu putotāja.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

Ja ir bijis gatavots piens, bet nav sāka piena sistēmas tīrīšana, piena sistēma vispirms tiek izskalota ("Tiek skalota piena sistēma" ("Milk system being rinsed")).

"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing"), notiek sistēmas skalošana. Darbība apstājas automātiski. Jūsu E8 izslēdzas.

4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā

Pieskarieties " P ", lai atvērtu E8 kontrolpaneli. Sadaļā "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")  jūs varat veikt šādus iestatījumus:


Programmas vienums	Skaidrojums
"Valodas izvēle" ("Choose language")	▶ Izvēlieties valodu.
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")	▶ Iestatiet laiku, pēc kura E8 automātiski izslēdzas.
"Vienības" ("Units")	▶ Izvēlieties ūdens daudzuma mērvienību.
"Ūdens cietība" ("Water hardness")	▶ Varat iestatīt ūdens cietības pakāpi.
"Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system")	▶ Piena sistēmas skalošanas iestatījumu maiņa.
"Produkta nosaukums" ("Product name")	▶ Norādiet, vai sākuma ekrānā attēlot produktu nosaukumus vai tikai produktu attēlus.
"Pievienot aksesuāru" ("Connect accessory"), "Atvienot aksesuārus" ("Disconnect accessories") (Tiek attēlots tikai tad, ja tiek izmantots JURA Smart Connect.)	▶ Bez vadiem pievienojiet E8 JURA piederumam vai atvienojiet savienojumu.
"Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting")	▶ Ierīces rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana.
"Viedais režīms" ("Smart mode")	▶ Produkti sākuma ekrānā tiks sakārtoti atbilstoši tam, cik bieži tie tiek pagatavoti.
"Produkta skaitītājs" ("Product counter"), "Apkopes reižu skaitītājs" ("Maintenance counter")	▶ Sekojiet līdzi visiem pagatavotajiem produktiem un apskatiet izpildīto apkopes programmu skaitu.
"Versija" ("Version")	Programmatūras versija

Valoda

Šajā programmas vienumā varat iestatīt E8 izmantoto valodu.

Piemērs: Rikojieties šādi, lai nomainītu valodu no "English" (angļu) uz "Français" (franču).

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.


- ▶ Pieskarieties "P".
- ▶ Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- ▶ Pieskarieties "Valodas izvēle" ("Choose language").
- ▶ Pieskarieties "<" vai ">", līdz tiek attēlota vēlamā valoda, piemēram, "Français" (franču).
- ▶ Pieskarieties "Enregistrer".
Displejā uz neilgu laiku parādās "Enregistré".
- ▶ Pieskarieties "L" tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Automātiskā izslēgšanās

Liekot E8 automātiski izslēgties, jūs varat samazināt enerģijas patēriņu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, E8 automātiski izslēdzas, kad pagājis iestatītais laiks kopš ierīces pēdējās darbināšanas.

Varat iestatīt automātisko izslēgšanos pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
- ▶ Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- ▶ Pieskarieties "Izslēgties pēc" ("Switch off after").
- ▶ Pieskarieties ">" vai "<", lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Pieskarieties "L" tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.


Ūdens daudzuma mērvienība

Programmas vienumā "Vienības" ("Units") varat iestatīt izmantoto mērvienību ūdenim ("ml" vai "oz" (unces)).

Piemērs: Rikojieties šādi, lai mainītu ūdens mērvienību no "ml" uz "oz" (uncēm).

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā

- ▶ Pieskarities "P".
- ▶ Pieskarities simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- ▶ Pieskarities "Vienības" ("Units").
- ▶ Pieskarities "oz".
- ▶ Pieskarities "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Pieskarities "L" tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.


Ūdens cietības iestatīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk E8 ir nepieciešama atkaļķošana. Tāpēc ir svarīgi pareizi iestatīt ūdens cietību.

Ūdens cietība ir iestatīta ierīces pirmajā lietošanas reizē. Šo iestatījumu var jebkurā laikā mainīt.

Ūdens cietību var brīvi mainīt robežās no 1 °dH līdz 30 °dH.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.


- ▶ Pieskarities "P".
- ▶ Pieskarities simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- ▶ Pieskarities "Ūdens cietība" ("Water hardness").
- ▶ Pieskarities ">" vai "<", lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarities "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Pieskarities "L" tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Piena sistēmas skalošana

Programmas vienumā "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system") varat mainīt šādus iestatījumus:

- "Manuāli" ("Manual"): Piena sistēmas skalošanu var uzsākt manuāli paneļa sadaļā "Apkopes statuss" ("Maintenance status").
- "Automātiski" ("Automatic"): Piena sistēmas skalošana tiek automātiski uzsākta 15 minūtes pēc kafijas dzēriena ar pienu pagatavošanas.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai uzsāktu piena sistēmas skalošanu **automātiski** 15 minūšu laikā pēc pagatavošanas.


- ▶ Pieskarieties "P".
- ▶ Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- ▶ Pieskarieties ">", līdz tiek attēlots programmas viens "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system").
- ▶ Pieskarieties "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system").
- ▶ Pieskarieties "Automātiski" ("Automatic").
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Pieskarieties "L" tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Produktu nosaukumu attēlošana

Norādiet, vai sākuma ekrānā attēlot produktu nosaukumus vai tikai produktu attēlus.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai **deaktivizētu** produktu nosaukumu attēlošanu sākuma ekrānā.


Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
- ▶ Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- ▶ Pieskarieties ">", līdz tiek attēlots programmas viens "Produkta nosaukums" ("Product name").
- ▶ Pieskarieties "Produkta nosaukums" ("Product name").
- ▶ Pieskarieties "Neaktīvs" ("Inactive").
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Pieskarieties "L" tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Programmas vienumā "Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting") var atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
- ▶ Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .

- ▶ Pieskarieties " > ", līdz tiek attēlots programmas viens "Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting").
- ▶ Pieskarieties "Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting"). "Atjaunot visus automāta rūpnīcas uzstādījumus" ("Reset the machine to the factory setting?")
- ▶ Pieskarieties "Jā" ("Yes").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
Jūsu E8 izslēdzas.


Viedais režīms

Jūsu E8 ir Viedais režīms. Ja šis režīms ir aktivizēts, produkti sākuma ekrānā pēc kāda laika tiks pārkārtoti atbilstoši to gatavošanas biežumam.


- i** Sākuma ekrānā parādītā **Zvaigzne** norāda, ka "Smart mode" (Viedais režīms) ir aktivizēts.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai **deaktivizētu** "Smart mode" (Viedais režīms).

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties " P ".
- ▶ Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- ▶ Pieskarieties " > ", līdz tiek attēlots programmas viens "Viedais režīms" ("Smart mode").
- ▶ Pieskarieties "Viedais režīms" ("Smart mode").
- ▶ Pieskarieties "Neaktīvs" ("Inactive").
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Pieskarieties " L " tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.


Informācijas apskatīšana

Sadaļā "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")  jūs varat skatīt šādu informāciju:

- "Produktu skaitītājs" ("Product counter"): Pagatavoto kafijas dzērienu, kafijas dzērienu ar pienu un karsto ūdeni skaits
- "Apkopes reižu skaitītājs" ("Maintenance counter"): Izpildīto apkopes programmu (tīrīšanas, atkaļķošanas u.c.) skaits
- "Versija" ("Version"): Programmatūras versija

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai apskatītu sagatavoto kafijas dzērienu skaitu.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties "P".
- ▶ Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- ▶ Pieskarieties ">", līdz tiek attēlots programmas vienums "Produktu skaitītājs" ("Product counter").
- ▶ Pieskarieties "Produktu skaitītājs" ("Product counter").
- ▶ Pieskarieties ">", lai apskatītu citu produktu skaitu.
- ▶ Pieskarieties "L" tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

5 Apkope

Pamatinformācija par apkopi:

- Pieskarieties " P ", lai atvērtu kontrolpaneli. Šeit ir pieejama sadaļa "Apkopes statuss" ("Maintenance status") ❄ un sadaļa "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") ⚙. Jūs varat pārvaldīt savu E8 apkopi sadaļā "Apkopes statuss" ("Maintenance status") ❄.
- Ja nepieciešams palaist apkopes programmu, panelī parādās ziņojums uz sarkana fona. Jūs varat uzreiz piekļūt attiecīgajai apkopes programmai, pieskaroties šim ziņojumam. Ja tiek gaidītas vairākas apkopes programmas, parādīsies vairāki paziņojumi uz sarkana fona. Apkopes programmas, kas ir jāveic nekavējoties, tiek attēlotas E8 ekrānā ar joslu pie ziņojuma.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.
- Higiēnas nolūkos piena sistēma ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens.

Ierīces skalošana



Skalošanas operāciju var uzsākt manuāli jebkurā laikā.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
 - ▶ Pieskarieties " P ".
 - ▶ Pieskarieties ❄.
 - ▶ Pieskarieties "Skalot kafijas sistēmu" ("Rinse the coffee system"), lai sāktu skalošanu.
- "Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")

Skalošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Smalku piena putu putotāja skalošana

Pēc katras piena gatavošanas E8 pieprasa veikt piena sistēmas skalošanu.

Programmēšanas režīmā varat iestatīt, vai piena sistēmas skalošanu sākt manuāli vai automātiski 15 minūtes pēc pagatavošanas (skatiet 4. sadaļu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā — piena sistēmas skalošana")



Smalku piena putu putotāja tīrīšana

UZMANĪBU

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
 - ▶ Pieskarities " P " .
 - ▶ Pieskarities ☼ .
 - ▶ Pieskarities "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system"), lai sāktu skalošanu.
- Parādās "Tiek skalota piena sistēma" ("Milk system is being rinsed"), un smalku piena putu putotājs tiek skalots. Darbība apstājas automātiski.

Vieglo putu putotājs ir **jāiztīra katru dienu**, ja ir gatavots piens, lai nodrošinātu nevainojamu tā darbību, kā arī higiēnas nolūkos.


Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- i** JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie speciālizstrādātajiem izplatītājiem.
- i** Lai iztīrītu piena sistēmu, izmantojiet komplektā iekļauto tvertni.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.



- ▶ Pieskarities " P " .
 - ▶ Pieskarities "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").
 - ▶ Pieskarities "Sākt" ("Start").
- "Šķīdums skalošanai" ("Milk system cleaner") / "Svaigs ūdens" ("Fresh water")
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
 - ▶ Pievienojiet piena sistēmas tīrīšanas līdzekli tvertnes priekšējā daļā līdz **apakšējai atzīmei** (apzīmēta ar ☼).
 - ▶ Tad uzpildiet ūdeni līdz **augšējai atzīmei**.
 - ▶ Novietojiet tvertni zem smalku piena putu putotāja.

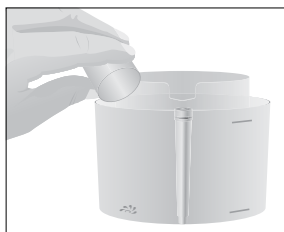





- ▶ Pievienojiet piena caurulīti tvertnei.
- i** Lai pareizi pievienotu piena caurulīti tvertnei, caurulītei ir jābūt aprīkotai ar savienojumu.
 - ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").
"Tiek tīrīta piena sistēma" ("Milk system is being cleaned")
Operācija tiek pārtraukta, "Svaigs ūdens" ("Fresh water").
 - ▶ Rūpīgi izskalojiet tvertni un piepildiet priekšējo daļu ar svaigu ūdeni līdz **augšējai atzīmei**.
 - ▶ Novietojiet to zem smalku piena putu putotāja un pievienojiet piena caurulīti atpakaļ pie tvertnes.
 - ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").
"Tiek tīrīta piena sistēma" ("Milk system is being cleaned")
Darbība apstājas automātiski.

Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana

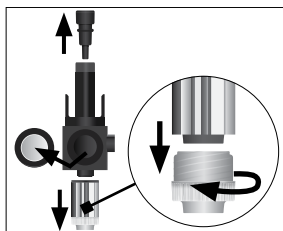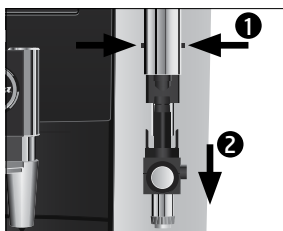

Lai smalku piena putu putotājs darbotos nevainojami un higiēnas apsvērumu dēļ tas ir jāizjauc un jāizskalo **katru dienu**, ja ir bijis gatavots piens.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Noņemiet smalku piena putu putotāju.
 - ▶ Izjauciet smalku piena putu putotāju atsevišķās detaļās.
 - ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekalts piens atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml auksta ūdens un 1 vāciņa JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Pēc tam rūpīgi izskalojiet detaļas.

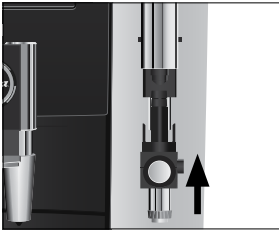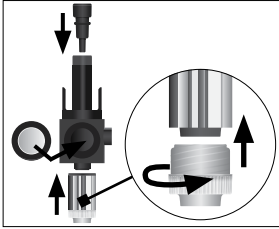

Filtra ievietošana/ nomaiņa


- ▶ Salieciet atpakaļ smalku piena putu putotāju.
- i** Pārliecinieties, ka visas atsevišķās detaļas ir pareizi un cieši savienotas, lai nodrošinātu pareizu darbību.
- ▶ Uzstādiet smalku piena putu putotāju atpakaļ pie piena sistēmas.

Ja izmantojat CLARIS Smart filtra kasetni, jūsu E8 nav nepieciešama atkaļķošana.

- i** Kad filtra kasetne pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma), E8 pieprasīs nomainīt filtru.
- i** CLARIS Smart filtru kasetnes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. "P" simbols iedegas sarkanā krāsā (ja jau tiek izmantots filtrs un tas ir nolietots).

- ▶ Pieskarieties "P".
Filtra simbols (P) iedegas sarkanā krāsā.
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to kopā ar pagarinājumu no ūdens tvertnes.
- ▶ Uzstādiet filtra kasetnes pagarinājumu **jaunās** CLARIS Smart filtra kasetnes augšpusē.
- ▶ Ievietojiet filtra kasetni kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtra kasetni pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.

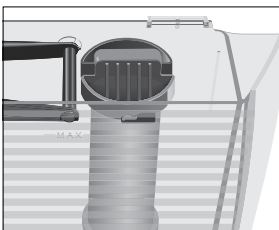

Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu E8 ierīce atkal ir gatava lietošanai.

CLARIS Smart filtrs sazinās ar jūsu E8, izmantojot RFID tehnoloģiju (frekvences josla 13,56 MHz). Bezvadu savienojums tiek izmantots tikai maksimāli 3 sekundes gatavošanas laikā. Šādā gadījumā maksimālā raidišanas jauda ir zem 1 mW.

Ierīces tīrīšana

Pēc 180 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm E8 pieprasīs veikt tīrīšanu.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ❗ Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
- ❗ Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- ❗ JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. "P" simbols iedegas sarkanā krāsā.

- ▶ Pieskarieties "P".
Paziņojums "Tīrīt" ("Clean") iedegas sarkanā krāsā.
- ▶ Pieskarieties "Tīrīt" ("Clean").
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku piena putu putotāja.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").
Parādās "Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), un no kafijas teknes un smalku piena putu putotāja izplūst ūdens.
Operācija tiek pārtraukta, "Pievienot tīrīšanas tableti" ("Add cleaning tablet").





- ▶ Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.
 - ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.
 - ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
 - ▶ Pieskarities "Nākamais" ("Next").
"Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), un no kafijas teknes un smalku piena putu putotāja vairākkārt izplūst ūdens.
Darbība apstājas automātiski.
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")
 - ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- Tīrīšana ir pabeigta. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā E8 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

⚠ UZMANĪBU Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.


- ▶ Nekavējoties satīriet izšļakstīto līdzekli.

- i** Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.

i JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. "P" simbols iedegas sarkanā krāsā.

- ▶ Pieskarieties "P".
Paziņojums "Atkaļķošana" ("Descale") iedegas sarkanā krāsā.
- ▶ Pieskarieties "Atkaļķošana" ("Descale").
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").
"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
"Līdzeklis tvertnē" ("Agent in tank")
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.

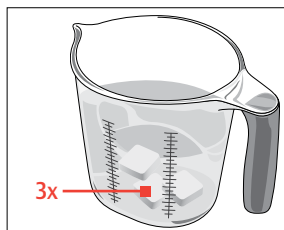

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku piena putu putotāja.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").
Displejā parādās "Mašīna veic atkaļķošanu" ("Machine is being descaled"), un no smalku piena putu putotāja vairākkārt izplūst ūdens.
Operācija tiek pārtraukta, "Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray").
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
"Izskalo ūdens tvertni" ("Rinse the water tank")
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.




- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku piena putu putotāja.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").
"Mašīna veic atkaļķošanu" ("Machine is being descaled"), atkaļķošana turpinās.
Operācija tiek pārtraukta, "Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray").
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
Atkaļķošana ir pabeigta. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

i Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

Obligāta prasība: Pupiņu tvertne ir tukša.

- ▶ Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

6 Displeja ziņojumi


Ziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Piepildiet ūdens tvertni (skatiet 3. sadaļu: "Lietošana ikdienā - Ūdens tvertnes uzpildīšana").
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")	Kafijas biežumu tvertne ir pilna. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekapoplāti (skatiet 3. sadaļu: "Lietošana ikdienā - Ikdienas apkope").
"Pilienu tvertne nav nostiprināta" ("Drip tray not fitted")	Notekapoplāte nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Uzstādiet notekapoplāti.
"Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container")	Pupiņu tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet var sagatavot karsto ūdeni un pienu.	► Piepildiet pupiņu tvertni (skatiet 1. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize - Pupiņu tvertnes piepildīšana").

Ziņojumi panelī

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
"Filtrs" ("Filter") Filtru simbols panelī iedegas sarkanā krāsā.	Filtra kasetne vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatiet 5. sadaļu: "Apkope - Filtra ievietošana/nomaiņa").
"Tīrīt" ("Clean")	E8 pieprasa veikt tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 5. sadaļu: "Apkope - Ierīces tīrīšana").
"Atkaļķošana" ("Descale")	E8 pieprasa veikt atkaļķošanu.	► Veiciet atkaļķošanu (skatiet 5. sadaļu: "Apkope - Ierīces atkaļķošana").
"Pārāk karsts" ("Too hot")	Sistēma ir pārāk karsta, lai uzsāktu apkopes programmu.	► Uzgaidiet dažas minūtes, līdz sistēma atdziest, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

7 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīkstās no smalku piena putu putotāja.	Smalku piena putu putotājs ir netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet smalku piena putu putotāju (skatiet 5. sadaļu: "Smalku piena putu putotāja tīrīšana"). ▶ Izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana").
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un aizsprosto sistēmu.	▶ Iestatiet dzirnaviņām rupjāku malumu (skatiet 2. sadaļu: "Sagatavošana - Dzirnaviņu regulēšana").
	Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.	▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 5. sadaļu: "Apkope - Ierīces atkaļķošana").
Displejā parādās "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank"), lai arī ūdens tvertne ir pilna.	Ir iesprūdis ūdens tvertnes pludiņš.	▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu: "Apkope - Ūdens tvertnes atkaļķošana").
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās ir nonākuši svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").
Tiek attēlots "ERROR 2" vai "ERROR 5".	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Displejā parādās citi ERROR (KĻŪMĀJI) ziņojumi.	–	▶ Izslēdziet E8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  . Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

i Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").


8 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana/sistēmas iztukšošana

Saglabājiet savas E8 ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu E8 no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no smalku piena putu putotāja.
 - ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
 - ▶ Pieskarities produktu izvēles simbolam, lai atvērtu produktu izvēles skatījumu.
 - ▶ Pieskarities ">" tik reizes, cik nepieciešams, lai attēlotu "Karsts ūdens".
 - ▶ Pieskarities "Karsts ūdens".
 - ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
Karstais ūdens turpinās plūst, līdz sistēma tiks iztukšota.
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")
 - ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- Jūsu E8 izslēdzas.



Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

9 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības marķējums	CE
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,9 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	280 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	apt. 1,1 m
Svars	apt. 9,8 kg
Izmēri (plat. × augst. × dziļ.)	28,0 × 34,6 × 44,4 cm

Bezvadu savienojumi

CLARIS Smart filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvences josla 13,56 MHz Maks. raidīšanas jauda < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth savienojums)	Frekvences josla 2,4 GHz Maks. pārsūtīšanas jauda <1 mW

Informācija testētājiem (atkārtot testu atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, pie elektrības vada savienojuma vietas.

10 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 48
- Apkope 32
 - Ikdienas apkope 24
 - Regulāra apkope 24
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 4
- Atbalsta tālrunis 48
- Atbilstības deklarācija 48
- Atkaļķošana
 - Ierīce 37
 - Ūdens tvertne 39
- Automātiskā izslēgšanās 27

B

- Bezvadu savienojums 16, 43
- Bluetooth 43

C

- Cafe latte 18
- Centrālais zemējuma punkts 43
- CLARIS Smart filtra kasetne
 - Ievietošana 35
 - Nomaiņa 35

D

- Displeja ziņojumi 40
- Displejs
 - Skārienekrāna displejs 4
- Divi produkti 18
- Divkāršot dzērienu 18
- Drošība 6
- Drošības informācija 6
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5

E

- ES Atbilstības deklarācija 48
- Espresso 17
 - Divi espresso 18

F

- Filtrs
 - Ievietošana 35
 - Nomaiņa 35
- Flat White 18

I

- Ierīce
 - Atkaļķošana 37
 - Izslēgšana 23
 - Iestatīšana 13
 - Ikdienas apkope 24
 - Izslēgšana 25
 - Regulāra apkope 24
 - Skalošana 32
 - Tīrīšana 36
- Izslēgšana 23
- Iestatījumi
 - Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 26
- Iestatīšana
 - Ierīces iestatīšana 13
- Ikdienas apkope 24
- Informācijas apskatīšana 30
- Instant coffee
 - Ground coffee 20
- Internets 12
- Īsa lietošanas pamācība 12
- Izslēgšana 25
- Izslēgšanās
 - Automātiskā izslēgšanās 27

J

- JURA
 - Internets 12
 - Kontaktinformācija 48

K

- Kafija 17
 - Divas kafijas 18
- Kafijas biežumu tvertne 4
- Kafijas tekne
 - Regulējama augstuma kafijas tekne 4
- Kapučino 18
- Karstais ūdens 21
- Karstā ūdens sprausla 5
- Karsts piens 19
- Klientu atbalsts 48
- Kļūmes
 - Problēmsituāciju risināšana 41
- Kontaktinformācija 48
- Kontrolepanelis 12, 26, 32

- L**
 Latte Macchiato 18
 Lietošana, pirmā reize 14
- M**
 Macchiato 18
 Mājas lapa 12
 Malta kafija 20
 Maltā kafija
 Mērkarote maltajai kafijai 5
 Maluma pakāpe
 Dzirnaviņu regulēšana 21
 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5
 Mērkarote maltajai kafijai 5
- N**
 Notekaplāte 4
- P**
 Panelis 26, 32
 Pareiza lietošana 6
 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 26
 Piena putas 19
 Piena sistēma
 Smalku piena putu putotāja skalošana 32
 Smalku piena putu putotāja tīrīšana 33
 Smalku piena putu putotājs 4
 Piena sistēmas skalošana 28
 Piens
 Piena pieslēgšana 15
 Piens, karsts 19
 Piepildīšana
 Pupiņu tvertne 13
 Pievienot aksesuāru 16
 Pirmā lietošanas reize 14
 Poga
 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
 Preparation
 Ground coffee 20
 Problēmas
 Problēmsituāciju risināšana 41
 Problēmsituāciju risināšana 41
 Produkta iestatījumi
 Maiņa 22
 Produkta iestatījumu maiņa 22
 Produktu nosaukumu attēlošana 29
 Programmēšanas režīms 26
 Automātiskā izslēgšanās 27
 Informācijas apskatīšana 30
 Piena sistēmas skalošana 28
- Produktu nosaukumu attēlošana 29
 Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana 29
 Ūdens cietības iestatīšana 28
 Ūdens daudzuma mērvienība 27
 Valoda 27
 Viedais režīms 30
- Pupiņu tvertne
 Piepildīšana 13
 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 4
 Tīrīšana 39
- R**
 Regulāra apkope 24
 Regulējama augstuma kafijas tekne 4
 Režģis tasītēm 4
 Ristretto 17, 18
 Divi ristretto 18
 Rūpnīcas iestatījumi
 Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana 29
- S**
 Sagatavošana 17, 18
 Cafe latte 18
 Divas kafijas 18
 Divi espresso 18
 Divi ristretto 18
 Espresso 17
 Flat White 18
 Kafija 17
 Kapučīno 18
 Karstais ūdens 21
 Latte Macchiato 18
 Macchiato 18
 Piena putas 19
 Piens 19
 Ristretto 17
 Sākuma lappuse 12
 Simbola apraksts 3
 Sistēmas iztukšošana 42
 Skalošana
 Ierīce 32
 Smalku piena putu putotājs 32
 Skārienekrāna displejs 4
 Smalku piena putu putotājs 4
 Izjaukšana un skalošana 34
 Skalošana 32
 Tīrīšana 33
 Smart Connect 16

Rādītājs

T

- Tālr. 48
- Tehniskie dati 43
- Tīrīšana
 - Ierīce 36
 - Pupiņu tvertne 39
 - Smalku piena putu putotājs 33
- Transportēšana 42

U

- Ūdens cietība
 - Ūdens cietības iestatīšana 28
 - Ūdens cietības noteikšana 13
- Ūdens daudzuma mērvienība 27
- Ūdens tvertne 4
 - Atkaļķošana 39
 - Uzpildīšana 23
- Utilizācija 42
- Uzpildes piltuve
 - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
- Uzpildīšana
 - Ūdens tvertne 23

V

- Vāks
 - Ūdens tvertne 4
 - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
- Valoda 27
- Viedais režīms 30

Z

- Zemējuma punkts 43
- Ziņojumi, displejs 40

11 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tālr. +41 (0)62 38 98 233

Importētājs
Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas iela 25-68, Rīga
Latvija, LV-1004
+371 62004005
rickman@rickman.lv

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodama **www.jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar savas ierīces lietošanu, tā ir pieejama **www.jura.com/service**.

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES - Bezvadu sprieguma direktīva

Detalizēta jūsu E8 ES Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē www.jura.com/conformity.

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu E8 detaļas var atšķirties.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama www.jura.com.

Autortiesības

Lietošanas pamācība satur informāciju, ko aizsargā autortiesības. Šīs lietošanas pamācības kopēšana vai tulkošana citā valodā nav atļauta bez iepriekšējas, rakstiskas JURA Elektroapparate AG piekrišanas.