

jura[®]



Betjeningsvejledning E8
med touchscreen

sv

no

da

fi



Din E8

Betjeningselementer	90
Vigtige henvisninger	92
Korrekt brug	92
Sikkerhed	92
1 Før ibrugtagning og opstart	96
JURA på internettet	96
Betjening via touchscreen-display og cockpit	96
Opstilling af maskinen	97
Påfyldning af bønnebeholderen	97
Undersøgelse af vandets hårdhed	97
Første opstart	98
Tilslutning af mælk	99
Tilslutning af tilbehør (via trådløs forbindelse)	100
2 Tilberedning	101
Ristretto, espresso og kaffe	101
To ristrettoer, to espressoer og to kaffe	102
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk	102
Mælkeskum og varm mælk	103
Indstilling af kværnen	104
Varmt vand	104
Tilpasning af produktindstillinger	105
3 Daglig drift	106
Påfyldning af vandtanken	106
Tænd maskinen	106
Daglig service	106
Regelmæssig service	107
Sluk maskinen	107
4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen	108
Sprog	108
Automatisk slukning	109
Enhed vandmængde	109
Justering af vandets hårdhed	109
Mælkesystem-skylning	110
Visning af produktnavn	110
Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling	111
Intelligent modus	111
Forespørgsel om informationer	112
5 Vedligeholdelse	113
Skylning af maskinen	113
Skylning af fine foam opskummeren	113
Rengøring af fine foam opskummeren	114
Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren	115




Isætning/udskiftning af filter.....	116
Rensning af maskinen	117
Afkalkning af maskinen.....	118
Rensning af bønnebeholderen	120
Afkalkning af vandtanken	120
6 Meddelelser på displayet	121
7 Løsning af problemer	122
8 Transport og miljørigtig bortskaffelse	123
Transport / tømning af system	123
Bortskaffelse.....	123
9 Tekniske data	124
10 Indeks	125
11 JURA-kontakt / Juridiske informationer	128

Symbolbeskrivelse

Advarsler

 ADVARSEL	Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med FORSIGTIG
 FORSIGTIG	eller ADVARSEL og advarselspiktogram. ADVARSEL henviser til mulige alvorlige kvæstelser, FORSIGTIG henviser til mulige lettere kvæstelser.
FORSIGTIG	FORSIGTIG henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen.

Anvendte symboler

 Opfordring til handling	Her opfordres du til en handling.
 Anvisninger	og tips - så du kan betjene din E8 espressomaskine endnu nemmere.
 Displayvisning	

sv

no


da

fi


Betjeningslementer




- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg | 6 | Touchscreen-display |
| 2 | Låg til vandtank | 7 | Mælkesystem med fine foam opskummer |
| 3 | Vandtank | 8 | Højdejusterbart kaffeudløb |
| 4 | Kaffegrumsbeholder | 9 | Rist |
| 5 | Restvandbakke | | |

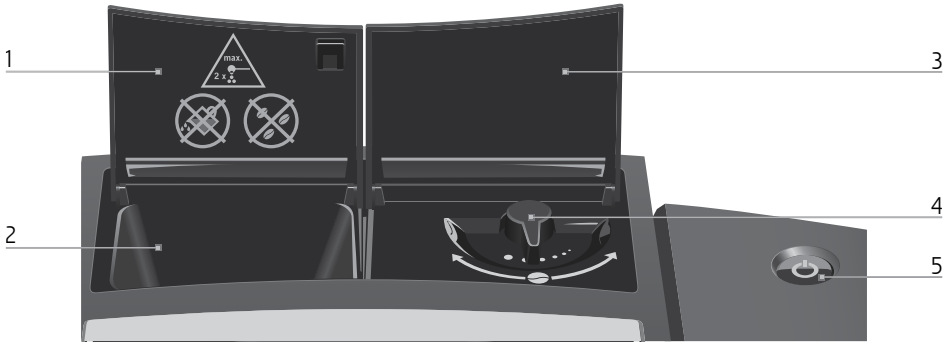

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Låg over pulvertragt til kværnet kaffe | 3 | Låg til drejeknap til indstilling af kværn |
| 2 | Påfyldningstragt til kværnet kaffe | 4 | Drejeknap til indstilling af kværn |
| | | 5 | Tænd/sluk-knap |

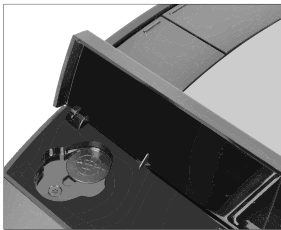

Interface stik til JURA Smart Connect (Tilkøb)

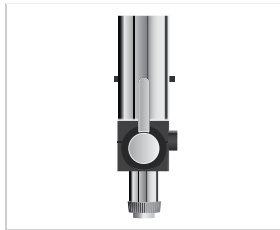

Professionel fine foam opskummer^{G2} (anvendes på de fleste modelvarianter)




Varmtvandsdyse (anvendes på de fleste modelvarianter)

Tilbehør



Beholder til mælkesystemrens

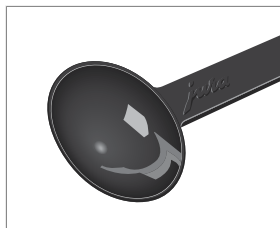

Doseringsske til kværnet kaffe

sv

no

da

fi

Vigtige henvisninger

Korrekt brug

Maskinen er beregnet og konstrueret til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug anses som værende ikke korrekt. JURA Elektroapparate AG hæfter ikke for følger af ikke-korrekt brug.

Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. For skader og mangler, der opstår som følge af manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningsvejledning tilgængeligt i nærheden af maskinen, og videregiv den til andre brugere.


Sikkerhed



Læs de følgende vigtige sikkerhedsråd og følg dem.

På denne måde forebygges livsfare som følge af strømstød:

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.
- Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f.eks. brændt lugt og kontakt JURA-service.
- Ved maskiner med fast tilsluttet strømkabel: Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det repareres enten hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.
- Ved maskiner med stikbart strømkabel: Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt strømkabel, som du kan få direkte hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.

- Sørg for at E8 og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader.
- Sørg for at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter.
- Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen, der ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. Efter åbningen består livsfare. Reparationer må kun udføres af autoriserede JURA-servicepartnere og med de originale reserve- og tilbehørsdele.
- For at skille maskinen helt og sikkert fra strømnettet, skal du først slukke E8 med tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.

Skoldning og forbrænding på udløbene og mælkesystemet er muligt:

- Stil maskinen så den er uden for børns rækkevidde.
- Rør ikke varme dele. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Sørg for at mælkesystemet er monteret rigtigt og rent. Mælkesystemet, eller dele af det, kan løsne sig herfra, hvis de ikke er monteret korrekt eller er tilstoppede. Der er fare for indtagelse.

En beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande:



- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.

sv

no

da

fi

- Beskyt E8 mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Sluk E8 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid E8 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand.
- Læg aldrig E8, strømkablet eller kontakterne i vand.
- Sæt ikke E8 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Anvend ikke alkaliske rengøringsmidler, men kun en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Tilslut kun maskinen til strømspændingen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din E8. Du kan finde yderligere tekniske data i denne betjeningsvejledning (se kapitel 9 »Tekniske data«).
- Tilslut E8 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige maskinen.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karamelliserede.
- Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.

- Børn må ikke lege med maskinen.
- Hold børn under otte år på afstand af maskinen eller hold altid opsyn med dem.
- Børn over 8 år må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug. Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer af en forkert betjening.

Personer, herunder også børn, der som følge af deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed og manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Sikkerhed ved håndtering af filterpatronen CLARIS Smart:

- Filterpatronerne skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.
- Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys.
- Beskadigede filterpatroner må ikke anvendes.
- Åbn ingen filterpatroner.

sv

no

da

fi



1 Før ibrugtagning og opstart

JURA på internettet

Besøg os på internettet. På JURA-hjemmesiden (www.jura.com) kan du downloade en **kort vejledning** til din maskine. Derudover finder du relevante og aktuelle informationer vedrørende din E8 og om hele kaffetemaet.



Hvis du har brug for hjælp ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under www.jura.com/service.

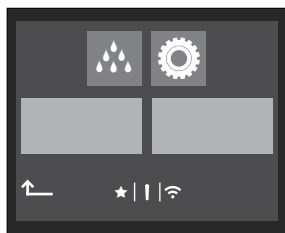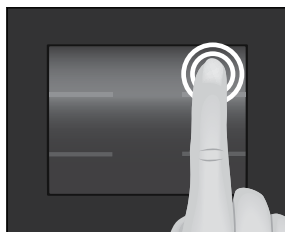


Betjening via touchscreen-display og cockpit




Du kan intuitivt og let betjene din E8 vha. touchscreen-displayet:

- **Tryk**
Tryk på displayet med en finger for f.eks. at starte en kaffetilberedning eller foretage forskellige indstillinger i programmeringsfunktionen. Jo længere tid du trykker, jo hurtigere ændres indstillingen.

- Tryk på » P « for at komme til **cockpittet** på din E8:
 - I cockpitet finder du de to områder »Vedligeholdelsesstatus«  og »Maskinindstilling« .
 - Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, vises en meddelelse med rød baggrund i cockpitet. Tryk for at gå direkte til det krævede vedligeholdelsesprogram. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises med en bjælke.

- Flere symboler i cockpitet:
 - : Filterfunktion
 - : Den »intelligente indstilling« er aktiveret (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Intelligent modus«).
 - : Din E8 er forbundet med mælkekøler Cool Control (ekstraudstyr).

Opstilling af maskinen

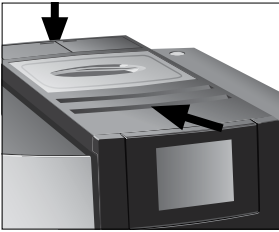

Vær ved opstilling af din E8 opmærksom på følgende punkter:

- Placer E8 på en vandret flade, der kan tåle vand.
- Vælg opstillingsstedet for E8, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

Påfyldning af bønnebeholderen

FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt malet og frysetørret kaffe skader kværnen.


- ▶ Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Før ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne som medfølger.

- ▶ Hold teststrimlen kort (1 sekund) under rindende vand. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.
- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

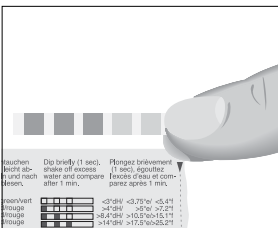

sv

no

da

fi

Første opstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømledning.


- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømledning.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde E8.
»Sprachauswahl« / »Deutsch«


i For at få vist yderligere sprog skal du trykke på » > « eller » < «, til det ønskede sprog vises (f.eks. »Dansk«).

- ▶ Tryk på »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt for at bekræfte indstillingen.
»Vandets hårdhed«

i Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).

- ▶ Tryk på knappen » > « eller » < « for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- ▶ Tryk på »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Brug filter« / »Indsæt filter.«
- ▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart filteret.



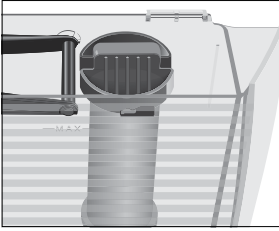

- ▶ Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- ▶ Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Brug filter« / »Gemt«

»Filteret skylles«, filteret skylles. Der strømmer vand ud af fine foam opskummeren.

i Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundheds-skadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen.

»Systemet fyldes«, der strømmer vand ud af fine foam opskummeren.

»Tøm drypbakken«

- ▶ Tøm restvandsbakken, og sæt den i igen.


»Maskinen varmer op«

Startskærmen vises. Din E8 er nu klar til brug.

Tilslutning af mælk

Din E8 leverer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- ▶ Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.
- ▶ Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.
- ▶ Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

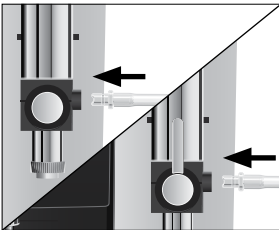

sv

no

da


fi

Tilslutning af tilbehør (via trådløs forbindelse)

Du har mulighed for at forbinde din E8 trådløst med kompatibelt tilbehør (f.eks. mælkekøleren Cool Control). Hertil skal den trådløse modtager på Cool Control eller JURA Smart Connect være sat i interface stikket.

- i** Smart Connect kan beskyttes mod uvedkommendes adgang med en PIN. Aktiver PIN-funktionen via J.O.E.[®] – din app fra JURA. Flere informationer findes under www.jura.com/smartconnect.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ Tryk på » > «.
- ▶ Tryk på »Tilslut tilbehør«.
- ▶ »Tilslut tilbehør«
- ▶ Følg nu anvisningerne på displayet for at forbinde tilbehør med E8.

2 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

- På displayet vises fire produkter, som du kan tilberede. Tryk til højre under rondel-symbolet for at få vist flere produkter.
- Under kværnprocessen kan du ændre **enkeltprodukternes** kaffestyrke ved at trykke på » < « eller » > «.
- Under tilberedningen kan du ændre de forudindstillede **mængder** (f.eks. vand- og mælkemængde) ved at trykke på » < « eller » > «.
- I programmeringsfunktionen har du mulighed for at foretage **faste indstillinger** for alle produkter. Desuden kan du gemme samtlige produkter, der som standard er gemt i din E8, som favorit et vilkårligt sted på startskærmen (se kapitel 2 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
- Din E8 har en »Intelligent indstilling«. Hvis denne indstilling er aktiveret, flytter maskinen efter et stykke tid produkterne rundt på startskærmen i henhold til tilberedningshyppigheden. **Stjernen** i cockpittet viser, at den »intelligente indstilling« er aktiveret.
- Du kan altid stoppe tilberedningen. Tryk hertil på »Annuller«.

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varmen og smagen ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA online eller hos din lokale JURA forhandler.

Ristretto, espresso og kaffe



Eksempel: Sådan tilbereder du en kop kaffe.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på »Kaffe«.
- Tilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.
- Tilberedelsen stopper automatisk. Startskærmen vises.

sv

no

da

fi

To ristrettoer, to espressoer og to kaffe



Eksempel: Sådan tilbereder du **to espressoer** (via rondel-displayet).

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil to kopper under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på rondel-symbolet for at komme til rondel-displayet.
- ▶ Tryk på » > «, indtil »2 x Espresso« vises.
- ▶ Tryk på »2 x Espresso«.

Tilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde til espressoerne løber ned i kopperne. Tilberedelsen stopper automatisk. Startskærmen vises.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk



Din E8 tilbereder latte macchiato, cappuccino, og andre kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk. Glasset eller koppen skal ikke flyttes herved.

Eksempel: Sådan tilbereder du en latte macchiato.

Forudsætning: Startskærmen vises. Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- ▶ Stil et glas under fine foam opskummeren.

- ▶ Hvis du anvender den professionelle fine foam opskummer, skal du sætte valgarmen på mælkeskum positionen.
 - ▶ Tryk på rondel-symbolet for at komme til rondel-displayet.
 - ▶ Tryk på » > «, indtil »Latte macchiato« vises.
 - ▶ Tryk på »Latte macchiato«.
- »Latte macchiato«, den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

i Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Kaffetilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset. Tilberedelsen stopper automatisk. Startskærmen vises.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«).

Mælkeskum og varm mælk



Eksempel: Sådan tilberedes **mælkeskum**.

Forudsætning: Startskærmen vises. Mælken er sluttet til mælkesystemet.

- ▶ Stil en kop under fine foam opskummeren.

- ▶ Hvis du anvender den professionelle fine foam opskummer, kan du vælge mellem **mælkeskum** og **varm mælk**. Hvis du vil tilberede mælkeskum, skal du stille valgarmen i lodret position. Sætter du den vandret, får du varm mælk.
 - ▶ Tryk på rondel-symbolet for at komme til rondel-displayet.
 - ▶ Tryk på » > «, indtil »1 portion mælk« vises.
 - ▶ Tryk på »1 portion mælk«.
- Mælkeskummet tilberedes. Den forudindstillede mælkemængde løber ned i koppen.

Tilberedelsen stopper automatisk. Startskærmen vises.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«).

sv

no

da

fi

Indstilling af kværnen

FORSIGTIG

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede kværningsgrad.

Hvis du indstiller kværnen, mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværnen.

- ▶ Indstil kun kværnen mens kværnen kører.
-

Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen løber jævnt ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Eksempel: Sådan ændrer du kværnens indstilling, **mens** der tilberedes en espresso.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Åbn låget over drejeknappen til indstilling af kværn.
- ▶ Tryk på »Espresso« for at starte tilberedningen.
- ▶ Stil drejeknappen til indstilling af kværn på den ønskede position, **mens** kværnen kører.

Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. Startskærmen vises.



Varmt vand

⚠ FORSIGTIG

Anvend varmtvandsdysen, så vandet strømmer perfekt.

Fare for skoldning ved varme vandstæk.

- ▶ Undgå direkte kontakt med huden.
-

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under varmtvandsdysen.
- ▶ Tryk på rondel-symbolet for at komme til rondel-displayet.
- ▶ Tryk på » > «, indtil »Varmt vand« vises.
- ▶ Tryk på »Varmt vand«.

»Varmt vand«, den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

Tilberedelsen stopper automatisk. Startskærmen vises.

Tilpasning af produktindstillinger

Følgende faste indstillinger kan du foretage for alle kaffespecialiteter, mælk samt for varmt vand:

Produkt	Mængde	Andre indstillinger
»Ristretto«, »Espresso«	Vand: 15 ml – 80 ml	Kaffestyrke (10 trin), temperatur (normal, høj), skift af produkt
»Kaffe«	Vand: 25 ml – 240 ml	Kaffestyrke (10 trin), temperatur (normal, høj), skift af produkt
»2 x Ristretto«, »2 x Espresso«, »2 x Kaffe«	Vand: Den indstillede mængde af enkeltproduktet fordobles.	Temperatur (som ved enkeltproduktet), skift af produkt
»Cappuccino«, »Flat White«	Vand: 25 ml – 240 ml Mælk: 3 sek. – 120 sek.	Kaffestyrke (10 trin), temperatur (normal, høj), skift af produkt
»Latte macchiato«	Vand: 25 ml – 240 ml Mælk: 3 sek. – 120 sek. Pause: 0 sek. – 60 sek.	Kaffestyrke (10 trin), temperatur (normal, høj), skift af produkt
»Macchiato«	Vand: 15 ml – 80 ml Mælk: 3 sek. – 120 sek.	Kaffestyrke (10 trin), temperatur (normal, høj), skift af produkt
»1 portion mælk«	Mælk: 3 sek. – 120 sek.	Skift af produkt
»Varmt vand«	Vand: 25 ml – 450 ml	Temperatur (lav, normal, høj), skift af produkt

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en espresso.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på »Espresso«, indtil oversigten over mulige indstillinger vises.
 - ▶ Tryk på »Kaffestyrke«.
 - ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen.
 - ▶ Tryk på »Gem«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk flere gange på »L«, indtil startskærmen vises.

sv

no

da

fi

3 Daglig drift


Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.


- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

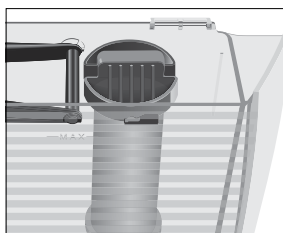


- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.

Tænd maskinen



- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
 - ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde E8.
 - »Maskinen varmer op«
 - »Maskinen skylles«
 - »Mælkeudløb skylles«
- Din E8 er nu klar til brug.

Daglig service

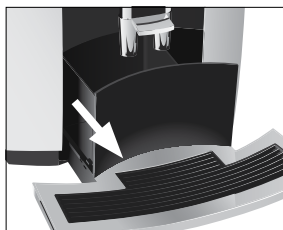


For at du kan få glæde af din E8 i lang tid og altid få den optimale kaffekvalitet, skal maskinen vedligeholdes hver dag.


- ▶ Træk restvandsbakken ud.
- ▶ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken. Skyl begge med varmt vand.

i Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved **tændt** maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.

- ▶ Sæt kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken i igen.
- ▶ Skyl vandtanken med rent vand.

- ▶ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«).
- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- ▶ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
- ▶ Tør maskinens top af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber).

i For at rengøre displayet uden problemer kan du spærre det via området »Vedligeholdelsesstatus«  under »Lås display«.

Informationer om vedligeholdelse af din E8 findes også i området »Vedligeholdelsesstatus«  under »Information«.

Regelmæssig service


Udfør følgende servicehandlinger **regelmæssigt** eller **efter behov**:

- Vi anbefaler, af hygiejnemæssige årsager, at udskift mælkeslangen og det udskiftelige mælkeudløb jævnligt (ca. hver 3. måned). Reserve dele fås online eller hos din lokale forhandler. Din E8 er udstyret med mælkesystemet **HP3**.
- Rens siderne indvendigt på vandtanken med eksempelvis en børste. Du finder yderligere informationer om vandtanken i denne betjeningsvejledning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
- På kopplatformens over- og underside kan der sætte sig rester af mælk og kaffe. Rens i dette tilfælde kopplatformen.

Sluk maskinen



Ved slukning af E8 skylles systemet automatisk, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet. Hvis der er blevet tilberedt mælk, bliver du i cockpittet til din E8 også opfordret til at rense mælkesystemet. Følg i så fald anvisningerne på displayet.

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
 - ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- Hvis der er blevet tilberedt mælk, uden at mælkesystemrensningen blev startet, udføres der først en mælkesystemskylning (»Mælkeudløb skylles«).
- »Maskinen skylles«, systemet skylles. Processen stopper automatisk. Din E8 er slukket.

4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen

Tryk på » P « for at komme til cockpittet på din E8. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling« »Piktogram maskinindstilling«:


Programpunkt	Forklaring
»Vælg sprog«	► Vælg dit sprog.
»Sluk efter«	► Indstil, efter hvor lang tid E8 skal slukke automatisk.
»Enheder«	► Vælg enheden for vandmængden.
»Vandets hårdhed«	► Indstil det anvendte vands hårdhed.
»Skyt mælkeudløb«	► Ændr indstillingen for mælkesystem-skyllingen.
»Produktnavn«	► Definer, om produktnavnene skal vises på startskærmen, eller om kun produktbillederne skal vises.
»Tilslut tilbehør«, »Afbryd tilbehør« (Vises kun, når JURA Smart Connect er sat i.)	► Forbind E8 trådløst med tilbehør fra JURA eller afbryd forbindelsen igen.
»Fabriksindstilling«	► Indstil igen maskinen til fabriksindstillingen.
»Smart mode (AI)«	► Få produkterne placeret på startskærmen i overensstemmelse med, hvor tit du tilbereder dem.
»Produkttæller«, »Vedligeholdelsestæller«	► Bevar overblikket over alle tilberedte produkter, og hent antallet af de gennemførte vedligeholdelsesprogrammer.
»Version«	Softwareversion

Sprog

I dette programpunkt kan du indstille sproget for din E8.

Eksempel: Sådan ændrer du sproget fra »Dansk« til »English«.

Forudsætning: Startskærmen vises.


- Tryk på » P «.
- Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- Tryk på »Vælg sprog«.
- Tryk på » < « eller » > «, til det ønskede sprog vises, f.eks. »English«.
- Tryk på »Save«.
På displayet vises »Saved« kortvarigt.
- Tryk flere gange på » ↵ «, indtil startskærmen vises.

Automatisk slukning

Du kan spare energi via den automatiske slukning af din E8. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din E8 automatisk efter den tid, du har indstillet maskinen til.

Den automatiske slukning kan du indstille til 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

Forudsætning: Startskærmen vises.


- ▶ Tryk på » P «.
 - ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
 - ▶ Tryk på »Sluk efter«.
 - ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen.
 - ▶ Tryk på »Gem«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk flere gange på »L«, indtil startskærmen vises.

Enhed vandmængde

I programpunktet »Enheder« kan du indstille enheden for vandmængden (»ml« eller »oz«).

Eksempel: Sådan ændrer du vandmængdens enhed fra »ml« til »oz«.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
 - ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
 - ▶ Tryk på »Enheder«.
 - ▶ Tryk på »oz«.
 - ▶ Tryk på »Gem«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk flere gange på »L«, indtil startskærmen vises.

Justering af vandets hårdhed

Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din E8 afkalkes. Derfor er det vigtigt at indstille vandets hårdhed korrekt.

Vandets hårdhed blev allerede indstillet under den første ibrugtagning. Du kan altid ændre denne indstilling.

Vandets hårdhed kan frit indstilles mellem 1 °dH og 30 °dH.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ Tryk på »Vandets hårdhed«.

sv

no

da

fi


- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen.
- ▶ Tryk på »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk flere gange på »⏏«, indtil startskærmen vises.

Mælkesystem-skylning

I programpunktet »Skyl mælkeudløb« kan du foretage følgende indstillinger:

- »Manuel«: Mælkesystem-skylningen kan udløses manuelt i området »Vedligeholdelsesstatus« via cockpittet.
- »Automatisk«: Mælkesystem-skylningen udløses automatisk 15 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk.

Eksempel: Sådan indstiller du, at mælkesystem-skylningen udløses **automatisk** 15 minutter efter tilberedningen.


- ▶ Tryk på » P «.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ Tryk på » > «, indtil programpunktet »Skyl mælkeudløb« vises.
- ▶ Tryk på »Skyl mælkeudløb«.
- ▶ Tryk på »Automatisk«.
- ▶ Tryk på »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk flere gange på »⏏«, indtil startskærmen vises.

Visning af produktnavn

Definer, om produktnavnene skal vises på startskærmen, eller om kun produktbillederne skal vises.

Eksempel: Sådan **deaktiverer** du produktnavnet på startskærmen.


Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ Tryk på » > «, til programpunktet »Produktnavn« vises.
- ▶ Tryk på »Produktnavn«.
- ▶ Tryk på »Inaktiv«.
- ▶ Tryk på »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk flere gange på »⏏«, indtil startskærmen vises.

Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling

I programpunktet »Fabriksindstilling« kan maskinen nulstilles til fabriksindstillingen.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
 - ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
 - ▶ Tryk på » > «, indtil programpunktet »Fabriksindstilling« vises.
 - ▶ Tryk på »Fabriksindstilling«.
 - ▶ »Nulstil maskinen til fabriksindstillinger«
 - ▶ Tryk på »Ja«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
Din E8 er slukket.


Intelligent modus

Din E8 har en »Intelligent indstilling«. Hvis denne indstilling er aktiveret, flytter maskinen efter et stykke tid produkterne rundt på startskærmen i henhold til antallet af tilberedninger.

i Stjernen i cockpittet viser, at den »Intelligente indstilling« er aktiveret.

Eksempel: Sådan **deaktiverer** du den »Intelligente indstilling«.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
 - ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
 - ▶ Tryk på » > «, til programpunktet »Smart mode (AI)« vises.
 - ▶ Tryk på »Smart mode (AI)«.
 - ▶ Tryk på »Inaktiv«.
 - ▶ Tryk på »Gem«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- ▶ Tryk flere gange på » L «, indtil startskærmen vises.


sv

no

da

fi


Forespørgsel om informationer

Du kan forespørge om følgende informationer i området »Maskinindstilling« :

- »Produkttæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter, kaffespecialiteter med mælk samt varmt vand
- »Vedligeholdelsetæller«: Antal gennemførte vedligeholdelsesprogrammer (rengøring, afkalkning etc.)
- »Version«: Softwareversion

Eksempel: Sådan forespørger du om antallet af tilberedte kaffespecialiteter.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ Tryk på » > «, til programpunktet »Produkttæller« vises.
- ▶ Tryk på »Produkttæller«.
- ▶ Tryk på » > « for at vise antallet af andre produkter.
- ▶ Tryk flere gange på » ↑ «, indtil startskærmen vises.

5 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Tryk på » P « for at komme til cockpittet. Dette består af afsnittet »Vedligeholdelsesstatus« ☼ og afsnittet »Maskinindstilling« »Piktogram maskinindstilling«. Vedligeholdelsen af din E8 styres i afsnittet »Vedligeholdelsesstatus« ☼.
- Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, vises en meddelelse med rød baggrund i cockpittet. Via denne meddelelse kommer du direkte til det pågældende vedligeholdelsesprogram ved at trykke. Hvis det er tid til flere vedligeholdelsesprogrammer, vises flere meddelelser med rød baggrund. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises på E8 med en bjælke.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.
- Gennemfør, af hygiejniske grunde, en rens af mælkesystemet **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

Skylning af maskinen



Du kan til enhver tid starte skyllefunktionen.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på » P «.
- ▶ Tryk på ☼.
- ▶ Tryk på »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen.
»Maskinen skylles«
Skylningen stopper automatisk. Startskærmen vises.

Skylning af fine foam opskummeren

Efter hver tilberedning med mælk kræver E8 en mælkesystem-skylning.

I programmeringsfunktionen kan du indstille, om mælkesystem-skylningen skal udføres manuelt eller automatisk 15 minutter efter tilberedningen (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Mælkesystem-skylning«).

sv

no

da

fi



Rengøring af fine foam opskummeren

For hygiejnens skyld og for at undgå, at der opstår problemer med fine foam opskummeren, skal denne rengøres **dagligt**, når der er blevet tilberedt mælk.


FORSIGTIG


Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
- i** Anvend den medleverede beholder til mælkesystemrens.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
- ▶ Tryk på »Rens mælkeudløb«.
- ▶ Tryk på »Start«.
- »Tilsæt mælkerens« / »Vand til mælkeudløb«
- ▶ Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- ▶ Påfyld mælkerens indtil den **nederste markering** i den forreste del på beholderen til mælkesystemrens (markeret med .
- ▶ Påfyld derefter vand indtil den **øverste markering**.
- ▶ Stil beholderen under fine foam opskummeren.

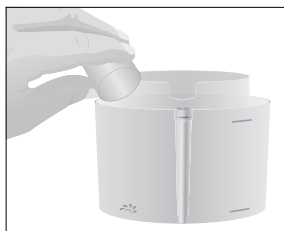





- ▶ Forbind mælkeslangen med beholderen.

i For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen, skal mælkeslangen udstyres med en tilslutningsdel.

- ▶ Tryk på »Start«.
»Mælkeudløb renses.«
Processen afbrydes, »Vand til mælkeudløb«.
- ▶ Skyl beholderen grundigt, og fyld dens forreste del med rent vand indtil den **øverste markering**.
- ▶ Stil den under fine foam opskummeren, og forbind igen mælkeslangen med beholderen.
- ▶ Tryk på »Næste«.
»Mælkeudløb renses.«
Processen stopper automatisk.

Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren

For at fine foam opskummeren fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal den skilles ad og skylles **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

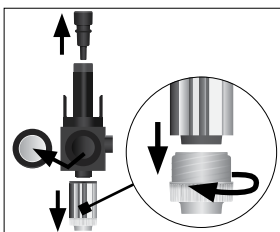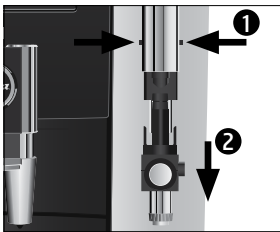

- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- ▶ Fjern fine foam opskummeren.



- ▶ Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.
- ▶ Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml koldt vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

sv

no

da

fi

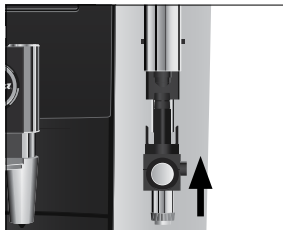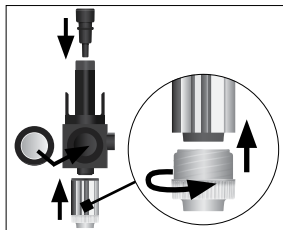

- ▶ Sæt fine foam opskummeren sammen igen.
- i** Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så fine foam opskummeren fungerer optimalt.

- ▶ Montér igen fine foam opskummeren på mælkesystemet.

Isætning/udskiftning af filter

Din E8 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart.


- i** Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver E8 et filterskift.
- i** Filterpatronerne CLARIS Smart kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. Symbolet » P « lyser rødt (hvis der allerede anvendes et filter, og dette er brugt op).

- ▶ Tryk på » P «.
- Filtersymbolet (■) lyser rødt.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.
- ▶ Sæt forlænger til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart.
- ▶ Sæt filterpatronen og forlænger ind i vandtanken.
- ▶ Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.

Startskærmen vises. Din E8 er igen driftsklar.

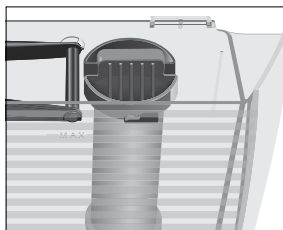

Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver E8 at blive rensset.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen ned-sættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: Startskærmen vises. Symbolet » P « lyser rødt.

- ▶ Tryk på » P «.
Meddelelsen »Rens« lyser rødt.
- ▶ Tryk på »Rens«.
- ▶ Tryk på »Start«.
»Tøm grumsbakken.«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på »Næste«.
»Maskinen renses«, der løber vand ud af kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
Processen afbrydes, »Tilføj tablett«.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.
- ▶ Put en JURA-rensetablet i påfyldningstragten.
- ▶ Luk låget til påfyldningstragten.
- ▶ Tryk på »Næste«.
»Maskinen renses«, der løber flere gange vand ud af kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
Processen stopper automatisk.
»Tøm grumsbakken.«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Rengøringen er afsluttet. Startskærmen vises.



sv

no

da

fi

Afkalkning af maskinen

E8 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

⚠ FORSIGTIG Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.


- ▶ Fjern eventuelle stænk med den samme.

i Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter.

i JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: Startskærmen vises. Symbolet » P « lyser rødt.

- ▶ Tryk på » P «.
Meddelelsen »Afkalk« lyser rødt.
- ▶ Tryk på »Afkalk«.
- ▶ Tryk på »Start«.
»Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Afkalkning i vandtank«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.

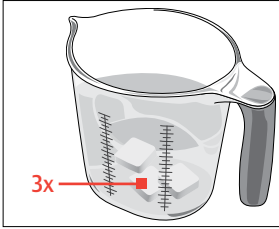

- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på »Næste«.
»Maskinen afkalkes«, der løber vand ud af fine foam opskummeren flere gange.
Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Skyl vandtanken«
»Fyld vandtanken«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på »Næste«.
»Maskinen afkalkes«, afkalkningsprocessen fortsættes.
Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Afkalkningen er afsluttet. Startskærmen vises.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

sv

no


da

fi

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: Bønnebeholderen er tom.

- ▶ Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

6 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 3 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken.«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 3 »Daglig drift – Daglig service«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand eller mælk.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).

Meddelelser i cockpittet

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Filter« Filtersymbolet i cockpittet lyser rødt.	Virkningen af filterpatronen er opbrugt.	► Udskift filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rens«	Din E8 kræver rensning.	► Gennemfør rensningen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk«	Din E8 kræver afkalkning.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Maskinen er for varm til vedligeholdelse«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	► Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af, eller tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand.


sv

no

da

fi

7 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren.	Fine foam opskummeren er tilsmudset.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rengøring af fine foam opskummeren«). ▶ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet.	▶ Indstil kværnen grovere (se kapitel 2 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).
	Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	▶ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Fyld vandtanken« vises, selvom vandtanken er fyldt.	Svømmeren i vandtanken sidder fast.	▶ Afkalk vandtanken (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»ERROR 2« eller »ERROR 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▶ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Andre »ERROR«-meddelelser vises.	–	▶ Sluk E8 med tænd/sluk-knappen  . Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

8 Transport og miljørigtig bortskaffelse


Transport / tømning af system



Gem emballagen for E8. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte E8 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Fjern mælkeslangen fra fine foam opskummeren.
 - ▶ Stil en beholder under fine foam opskummeren.
 - ▶ Tryk på rondel-symbolet for at komme til rondel-displayet.
 - ▶ Tryk på » > «, indtil »Varmt vand« vises.
 - ▶ Tryk på »Varmt vand«.
 - ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
Der løber varmt vand ud, indtil systemet er tomt.
»Fyld vandtanken«
 - ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- Din E8 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

sv

no

da

fi

9 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,9 l
Kapacitet i bønnebeholderen	280 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 9,8 kg
Mål (B × H × D)	28,0 × 34,6 × 44,4 cm

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

10 Indeks

A

- Adresser 128
- Afkalkning
 - Maskine 118
 - Vandtank 120
- Aromalåg
 - Bønnebeholder med aromalåg 90
- Automatisk slukning 109

B

- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromalåg 90
 - Påfyldning 97
 - Rensning 120
- Bortskaffelse 123

C

- Caffè Latte 102
- Cappuccino 102
- Centralt jordingspunkt 124
- Cockpit , 96, 108, 113

D

- Daglig service 106
- Display
 - Touchscreen-display 90, 96
- Display, meddelelser 121
- Dobbeltprodukt 102
- Doserings ske til kværnet kaffe 91

E

- Enhed vandmængde 109
- Espresso 101
 - To espressoer 102
- Espresso macchiato 102

F

- Fabriksindstilling
 - Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling 111
- Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 108
- Fejl
 - Løsning af problemer 122
- Filter
 - Isætning 116
 - Udskiftning 116

- Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 116
 - Udskiftning 116
- Fine foam opskummer 90
 - Adskillelse og skylning 115
 - Rensning 114
 - Skylning 113
- Flat white 102
- Forbindelse af tilbehør 100
- Forespørgsel om informationer 112
- Første opstart 98

G

- Grøn te 104

H

- Højdejusterbart kaffeudløb 90
- Hotline 128

I

- Indstilling af kværn 104
- Indstillinger
 - Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 108
- Intelligent indstilling (AI) 111
- Internet 96

J

- Jordingspunkt 124
- JURA
 - Internet 96
 - Kontakt 128

K

- Kaffe 101
 - To kaffe 102
- Kaffegrumsbeholder 90
- Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 90
- Knap
 - Tænd/sluk-knap 91
- Kontakt 128
- Korrekt brug 92
- Kort vejledning 96
- Kundeservice 128
- Kværnet kaffe
 - Doserings ske til kværnet kaffe 91
- Kværningsgrad
 - Drejeknap til indstilling af kværn 91

sv

no

da

fi

- L**
Låg
 Påfyldningstragt til kværnet kaffe 91
 Vandtank 90
Latte macchiato 102
Løsning af problemer 122
- M**
Mælk
 Tilslutning af mælk 99
Mælkeskum 103
Mælkesystem
 Fine foam opskummer 90
 Rengøring af fine foam opskummeren 114
 Skylning af fine foam opskummeren 113
Mælkesystem-skylning 110
Mælk, varm 103
Maskine
 Afkalkning 118
 Daglig service 106
 Opstilling 97
 Regelmæssig service 107
 Rensning 117
 Skylning 113
 Sluk 107
 Tænd 106
Meddelelser på displayet 121
- O**
Opstart, første 98
Opstilling
 Opstilling af maskinen 97
- P**
Påfyldning
 Bønnebeholder 97
 Vandtank 106
Påfyldningstragt
 Påfyldningstragt til kværnet kaffe 91
Problemer
 Løsning af problemer 122
Produktindstillinger
 Tilpasning 105
Programmeringsfunktion 108
 Automatisk slukning 109
 Enhed vandmængde 109
 Forespørgsel om informationer 112
 Intelligent indstilling (AI) 111
 Justering af vandets hårdhed 109
 Mælkesystem-skylning 110
 Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling 111
 Sprog 108
 Visning af produktnavn 110
- R**
Regelmæssig service 107
Rensning
 Bønnebeholder 120
 Fine foam opskummer 114
 Maskine 117
Restvandbakke 90
Rist 90
Ristretto 101, 102
 To ristrettoer 102
- S**
Service
 Daglig service 106
 Regelmæssig service 107
Sikkerhed 92
Sikkerhedsanvisninger 92
Skylning
 Fine foam opskummer 113
 Maskine 113
Sluk 107
Slukning
 Automatisk slukning 109
Smart Connect 100
Sprog 108
Strømtilførsel
 Tekniske data 124
Symbolbeskrivelse 89
- T**
Tænd 106
Tekniske data 124
Telefon 128
Tilberedning 101, 102
 Caffè Latte 102
 Cappuccino 102
 Espresso 101
 Espresso macchiato 102
 Flat white 102
 Grøn te 104
 Kaffe 101
 Latte macchiato 102
 Mælk 103
 Mælkeskum 103
 Ristretto 101

- To espressoer 102
- To kaffe 102
- To kaffespecialiteter 102
- To ristrettoer 102
- Varmt vand 104
- Tilpasning af produktindstillinger 105
- Tømning af system 123
- To produkter 102
- Touchscreen-display 90, 96
- Trådløs forbindelse 100
- Transport 123

V

- Vandets hårdhed
 - Justering af vandets hårdhed 109
 - Undersøgelse af vandets hårdhed 97
- Vandtank 90
 - Afkalkning 120
 - Påfyldning 106
- Varm mælk 103
- Varmt vand 104
- Varmtvandsdyse 91
- Vedligeholdelse 113
- Visning af produktnavn 110

W

- Website 96

sv

no

da

fi

11 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Yderligere kontaktdata for dit land finder du online på **www.jura.com**.
- i** Hvis du har brug for hjælp til betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp på **www.jura.com/service**.

Retningslinjer Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv

Tekniske ændringer Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din E8 kan afvige i detaljer.

Feedback Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på www.jura.com.

Ophavsret Brugervejledningen indeholder informationer, der er ophavsretsligt beskyttet. Det er ikke tilladt, at fotokopiere eller oversætte denne til et andet sprog uden skriftlig samtykke fra JURA Elektroapparate AG.