

jura®



E8 – Resumo das informações
mais importantes
(com Touchscreen)

E8 – Resumo das informações mais importantes



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções E8” (com Touchscreen). Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Lavar o aparelho



O processo de lavagem pode ser ativado de modo manual a qualquer altura.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ▶ Toque em “ P ”.
- ▶ Toque em ☼.
- ▶ Toque em “Lavagem café” para ativar o processo de lavagem.

“Aparelho lavando”

A lavagem para automaticamente. O ecrã inicial é exibido.

Lavar o bocal de espuma fina



Após cada preparação de leite, a E8 solicita uma lavagem do sistema de leite.

No modo de programação, pode ajustar se a lavagem do sistema de leite deve ser ativada manualmente ou automaticamente, 15 minutos após a preparação (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Lavagem do sistema de leite”).

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Toque em “ P ”.
- ▶ Toque em ☼.
- ▶ Toque em “Lavagem do sistema de leite” para ativar o processo de lavagem.

“O sistema de leite é lavado”, o bocal de espuma fina é lavado.

O processo para automaticamente.

Limpar o bocal de espuma fina

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de ser limpo **diariamente**, sempre que tenha preparado leite.


CUIDADO


Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.
- i** Para a limpeza do sistema de leite, utilize o reservatório incluído na caixa original.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Toque em “P”.
- ▶ Toque em “Limpeza do sistema de leite”.
- ▶ Toque em “Iniciar”.
- ▶ “Limpador sist. de leite” / “Encher água”
- ▶ Remova o tubo do leite do reservatório de leite ou do arrefecedor de leite.
- ▶ Coloque produto de limpeza do sistema de leite até à **marca inferior**, na parte dianteira do reservatório para limpeza do sistema de leite (assinalada com ).
- ▶ Depois, encha com água até à **marca superior**.
- ▶ Coloque o reservatório por baixo do bocal de espuma fina.

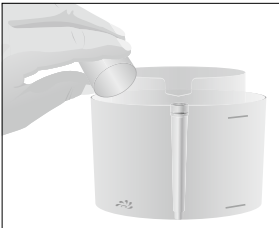

- ▶ Ligue o tubo do leite ao reservatório para limpeza do sistema de leite.

- i** Para ligar corretamente o tubo do leite ao depósito, o tubo do leite deve estar equipado com uma peça de ligação.

- ▶ Toque em “Iniciar”.
- ▶ “O sistema de leite está a limpar”
- ▶ O processo é interrompido, “Encher água”.





- ▶ Lave abundantemente o reservatório para limpeza do sistema de leite e encha a área dianteira com água limpa até à **marca superior**.

- ▶ Coloque-o por baixo do bocal de espuma fina e volte a ligar o tubo do leite ao reservatório.
- ▶ Toque em “Continuar”.
- ▶ “O sistema de leite está a limpar”
- ▶ O processo para automaticamente.

Desmontar e lavar o bocal de espuma fina

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de ser desmontado e lavado **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

- ▶ Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.
- ▶ Remova o bocal de espuma fina.

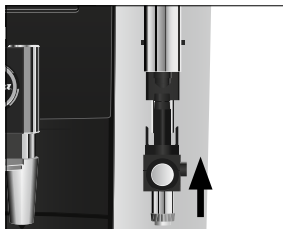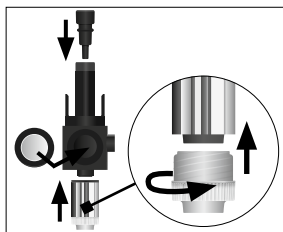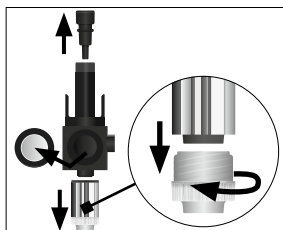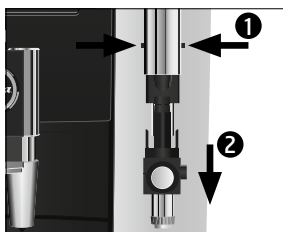

- ▶ Desmonte o bocal de espuma fina separando as suas peças soltas.
- ▶ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.
- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina.

i Tenha atenção para que todas as peças soltas estejam devida e firmemente encaixadas, para que o bocal de espuma fina possa funcionar na perfeição.

- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina no sistema de leite.


Colocar/substituir o filtro

A sua E8 não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Smart.

- i** Assim que o cartucho do filtro estiver esgotado (conforme a dureza da água ajustada), a E8 solicita uma mudança do filtro.
- i** Os cartuchos do filtro CLARIS Smart estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O símbolo “P” acende a vermelho (caso já tenha utilizado um filtro e esse filtro esteja esgotado).

- ▶ Toque em “P”.
 - O símbolo de filtro (I) acende a vermelho.
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire-o do depósito de água, juntamente com o prolongamento.
- ▶ Coloque o prolongamento para o cartucho do filtro em cima do **novo** cartucho do filtro CLARIS Smart.
- ▶ Coloque o cartucho do filtro juntamente com o prolongamento no depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido dos ponteiros do relógio até que este engate de forma audível.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
 - O aparelho reconhece automaticamente que colocou/substituiu o cartucho do filtro, agora mesmo.
 - O ecrã inicial é exibido. A sua E8 encontra-se pronta a funcionar.

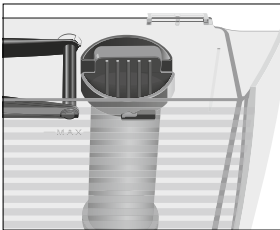

Limpar o aparelho

Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a E8 solicita uma limpeza.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.

- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O símbolo “ P ” acende a vermelho.

- ▶ Toque em “ P ”.
A mensagem “Limpeza” acende a vermelho.
- ▶ Toque em “Limpeza”.
- ▶ Toque em “Iniciar”.
“Esvaziar borras”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Toque em “Continuar”.
“Aparelho limpando”, pela saída de café e pelo bocal de espuma fina sai água.
O processo é interrompido, “Adicionar pastilha”.
- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.
- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
- ▶ Toque em “Continuar”.
“Aparelho limpando”, pela saída de café e pelo bocal de espuma fina sai várias vezes água.
O processo para automaticamente.
“Esvaziar borras”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A limpeza está concluída. O ecrã inicial é exibido.



Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A E8 solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

- i** Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart.

-
- ⚠ CUIDADO** Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.
- ▶ Evite o contato com a pele e com os olhos.
 - ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.
-

- CUIDADO** Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.
- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.
-

- CUIDADO** Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.
- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.
-

- CUIDADO** Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.
- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.
-


i O programa de descalcificação dura aproximadamente 40 minutos.

i As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O símbolo “ P ” acende a vermelho.

- ▶ Toque em “ P ”.
A mensagem “Descalcificação” acende a vermelho.
- ▶ Toque em “Descalcificação”.
- ▶ Toque em “Iniciar”.
“Esvaziar bandeja”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Colocar no tanque”
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.

E8 – Resumo das informações mais importantes

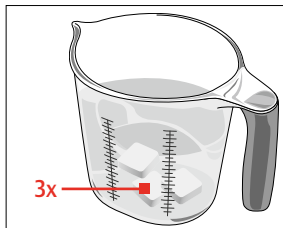


- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente com 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.
- ▶ Despeje a solução no depósito de água **vazio** e coloque-o novamente.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Toque em “Continuar”.
“Aparelho descalcificando”, pelo bocal de espuma fina sai várias vezes água.
O processo é interrompido, “Esvaziar bandeja”.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Encha o depósito de água”
“Encher o depósito de água”
- ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Toque em “Continuar”.
“Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado.
O processo é interrompido, “Esvaziar bandeja”.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A descalcificação está concluída. O ecrã inicial é exibido.

i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura que se fixa nas paredes do depósito de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente o depósito de grãos.

Pré-requisito: o depósito de grãos está vazio.

- ▶ Desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga .
- ▶ Remova a tampa protetora do aroma.
- ▶ Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- ▶ Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- ▶ Remova o depósito de água.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, remova-o.
- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA no depósito de água completamente cheio.
- ▶ Deixe ficar o depósito de água com a solução de descalcificação durante várias horas (por ex., durante a noite).
- ▶ Esvazie o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart, volte a colocá-lo.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.