

*jura*®



E8 – Resumen de lo más importante  
(con pantalla táctil)

## E8- Resumen de lo más importante



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo E8» (con pantalla táctil). Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

### Enjuagar la máquina



Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

**Condición previa:** se indica la pantalla de inicio.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Pulse « P ».
- ▶ Pulse ☼.
- ▶ Pulse «Enjuague del sistema de café» para activar el proceso de enjuague.

«La máquina se enjuaga»

El enjuague se detiene automáticamente. Se indica la pantalla de inicio.

### Enjuagar el vaporizador de espuma fina



Después de cada preparación de leche, la E8 requiere un enjuague del sistema de leche.

En el modo de programación puede ajustar si el enjuague del sistema de leche debe iniciarse manualmente o automáticamente a los 15 minutos tras la preparación (véase Capítulo 4 «Ajustes permanentes en el modo de programación – Enjuague del sistema de leche»).

**Condición previa:** se indica la pantalla de inicio.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Pulse « P ».
- ▶ Pulse ☼.
- ▶ Pulse «Enjuague del sistema de leche» para activar el proceso de enjuague.

«El sistema de leche se enjuaga», el vaporizador de espuma fina se enjuaga.

El proceso se detiene automáticamente.

## Limpiar el vaporizador de espuma fina

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, y por motivos de higiene, es estrictamente necesario **limpiarlo diariamente** si ha preparado leche.

### ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

**i** Podrá adquirir el detergente del sistema de leche JURA en comercios especializados.

**i** El depósito incluido en el equipamiento debe utilizarse para la limpieza del sistema de leche.

**Condición previa:** se indica la pantalla de inicio.

- ▶ Pulse « **P** ».
- ▶ Pulse «**Limpieza del sistema de leche**».
- ▶ Pulse «**Inicio**».  
«**Detergente**» / «**Llenar de agua**»
- ▶ Retire el tubo de leche del recipiente de leche o del refrigerador de leche.
- ▶ Llene con limpiador del sistema de leche hasta la **marca inferior** por la zona delantera del recipiente para la limpieza del sistema de leche (identificado con .
- ▶ A continuación, añada agua hasta la **marca superior**.
- ▶ Coloque el recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Conecte el tubo de leche con el recipiente para la limpieza del sistema de leche.
- i** Para poder conectar correctamente el tubo de leche con el depósito, el tubo de leche debe estar equipado con una pieza de conexión.
- ▶ Pulse «**Inicio**».  
«**El sistema de leche se limpia**»  
El proceso se interrumpe, «**Llenar de agua**».






- ▶ Enjuague a fondo el recipiente para la limpieza del sistema de leche y añada agua fresca en la zona delantera hasta la **marca superior**.
- ▶ Colóquelo bajo el vaporizador de espuma fina y conecte el tubo de leche al recipiente.
- ▶ Pulse «Más».  
«El sistema de leche se limpia»  
El proceso se detiene automáticamente.

### Desmontar y enjuagar el vaporizador de espuma fina


Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina y por motivos de higiene, es estrictamente necesario desmontarlo y enjuagarlo **diariamente** si ha preparado leche.

- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.
- ▶ Retire el vaporizador de espuma fina.

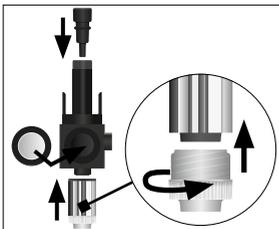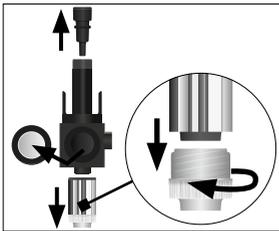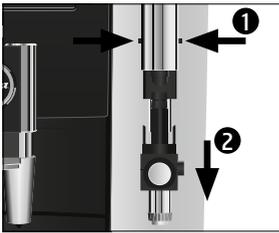

- ▶ Desmonte el vaporizador de espuma fina en cada uno de sus componentes.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en una solución de 250 ml de agua fría y un tapón de detergente del sistema de leche JURA. Enjuague después a fondo los componentes.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador de espuma fina.

**i** Compruebe siempre que todos los componentes estén correcta y firmemente ensamblados de modo que el vaporizador de espuma fina pueda funcionar a la perfección.

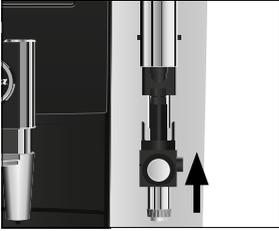

- ▶ Monte de nuevo el vaporizador de espuma fina en el sistema de leche.

## Colocar/cambiar el filtro

Su E8 ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Smart.

- i** En cuanto se agota el cartucho de filtro (dependiendo de la dureza del agua ajustada), la E8 solicita un cambio del filtro.
- i** Los cartuchos de filtro CLARIS Smart pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** se indica la pantalla de inicio. El símbolo « P » se ilumina de color rojo (en caso de que utilice un filtro y este esté agotado).


- ▶ Pulse « P ».

El símbolo de filtro (ⓘ) se ilumina de rojo.

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Gire el cartucho de filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo del depósito de agua junto con la prolongación.
- ▶ Coloque la prolongación para el cartucho de filtro en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Smart **nuevo**.
- ▶ Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.
- ▶ Gire el cartucho de filtro en sentido a las agujas del reloj hasta que encaje de manera audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

La máquina detecta automáticamente que acaba de colocar/cambiar el cartucho de filtro.

Se indica la pantalla de inicio. Su E8 está de nuevo lista para funcionar.

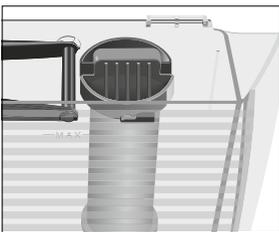

## Limpiar la máquina

Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la E8 requiere una limpieza.

### ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** se indica la pantalla de inicio. El símbolo « P » se ilumina en rojo.

- ▶ Pulse « P ».

El mensaje «Limpieza» se ilumina de color rojo.

- ▶ Pulse «Limpieza».

- ▶ Pulse «Inicio».

«Vaciar el depósito de posos»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de espuma fina.

- ▶ Pulse «Más».

«Máquina limpiando», sale agua por la salida de café y por el vaporizador de espuma fina.

El proceso se interrumpe, «Introducir pastilla».

- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.

- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.

- ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.

- ▶ Pulse «Más».

«Máquina limpiando», sale agua varias veces por la salida de café y por el vaporizador de espuma fina.

El proceso se detiene automáticamente.

«Vaciar el depósito de posos»



- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
- La limpieza ha concluido. Se indica la pantalla de inicio.

## Descalcificar la máquina

La E8 se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

---

### **⚠ ATENCIÓN**

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

---

### **ATENCIÓN**

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

---

### **ATENCIÓN**

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

---

### **ATENCIÓN**

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.


- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

- 
- i** El programa de descalcificación dura aproximadamente 40 minutos.

- i** Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** se indica la pantalla de inicio. El símbolo « P » se ilumina en rojo.

- ▶ Pulse « P ».  
El mensaje «**Descalcificación**» se ilumina de color rojo.
- ▶ Pulse «**Descalcificación**».
- ▶ Pulse «**Inicio**».  
«**Vaciar la bandeja recogegotas**»
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.  
«**Agente en el tanque**»
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva por completo 3 pastillas de descalcificación JURA en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ▶ Llene el depósito de agua **vacío** con la solución y vuelva a colocarlo.

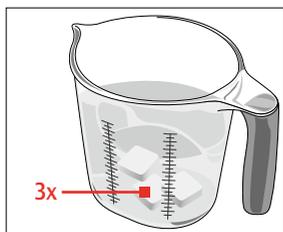

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Pulse «**Más**».  
«**La máquina se descalcifica**», sale agua en varias ocasiones por el vaporizador de espuma fina.  
El proceso se interrumpe, «**Vaciar la bandeja recogegotas**».
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

«**Llene el depósito de agua**»

«**Lenar el depósito de agua**»

- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Pulse «**Más**».  
«**La máquina se descalcifica**», el proceso de descalcificación continúa.  
El proceso se interrumpe, «**Vaciar la bandeja recogegotas**».



- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

La descalcificación ha concluido. Se indica la pantalla de inicio.

- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

## Limpia el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

**Condición previa:** el recipiente de café en grano está vacío.

- ▶ Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada .
- ▶ Retire la tapa de protección de aroma.
- ▶ Limpie el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.
- ▶ Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.

## Descalcificar el depósito de agua

El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- ▶ Retire el depósito de agua.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, retírelo.
- ▶ Disuelva 3 pastillas de descalcificación JURA en el depósito de agua completamente lleno.
- ▶ Deje la solución descalcificadora en el depósito de agua durante varias horas (por ejemplo toda la noche).
- ▶ Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, vuelva a insertarlo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.