

jura®



Bruksanvisning E6/E60



Din E6/E60

Manöverorgan	4
Viktig information	6
Användning för avsett ändamål	6
För din säkerhet	6
1 Förberedelse och idrifttagning	10
JURA på Internet	10
Uppställning av apparaten	10
Påfyllning av bönbehållaren.....	10
Mätning av vattenhårdheten	10
Första idrifttagningen	11
Anslutning av mjölk.....	14
2 Tillredning	15
Espresso och kaffe.....	15
Två espresso och två kaffe	16
Cappuccino.....	16
Mjölkskum.....	17
Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken	17
Inställning av malverket.....	18
Varmvatten.....	18
3 Daglig drift	20
Påfyllning av vattentanken	20
Igångsättning av apparaten	20
Daglig skötsel.....	20
Regelbunden skötsel	21
Avstängning av apparaten.....	21
4 Permanenta inställningar i programmeringsläget	22
Anpassning av produktinställningar	22
Automatisk avstängning.....	23
Inställning av vattenhårdhet	24
Enhet för vattenmängd.....	24
Språk.....	25
5 Skötsel	26
Sköljning av apparaten.....	26
Sköljning av finskumsskummaren.....	26
Rengöring av finskumsskummaren	27
Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren	28
Isättning av filter	28
Byte av filter	29
Rengöring av apparaten.....	30
Avkalkning av apparaten.....	31
Rengöring av bönbehållaren.....	33
Avkalkning av vattentanken	33




6	Meddelanden i displayen	34
7	Felavhjälpning	35
8	Transport och miljövänlig avfallshantering	36
	Transport/tömning av systemet	36
	Avfallshantering.....	36
9	Tekniska data	37
10	Index	38
11	JURA kontakt / Juridisk information	40

Symbolbeskrivning

Varningstexter

 VARNING	Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller VARNING
 OBSERVERA	plus en varningssymbol. Signalordet VARNING används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet OBSERVERA när det finns risk för mindre allvarliga personskador.
OBSERVERA	OBSERVERA gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på apparaten.


Symboler som används

	Uppmaning till åtgärd. Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.
	Information och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din JURA.
	Displayindikering

Manöverorgan



- 1 Lock till påfyllningstratt för rengöringstablett
- 2 Påfyllningstratt för rengöringstablett
- 3 Bönbehållare med arombevarande lock
- 4 Lock till vattentank
- 5 Vattentank
- 6 Nätsladd (apparatens baksida)
- 7 Kaffesumpbehållare
- 8 Droppbricka

- 9 Lock för vridreglaget för inställning av malningsgraden
- 10 Vridreglage för inställning av malningsgraden
- 11 Knapp Till/Från 
- 12 Finskumsskummare
- 13 Höjdinställbart kaffeutlopp
- 14 Kopplattform



- 1 Display
- 2 Flerfunktionsknappar (knapparnas funktion beror på den aktuella displayindikeringen)
- 3 Vridreglage för varmvatten- och ångtillredning

Viktig information

Användning för avsett ändamål

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillredning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för skador och brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.
- På apparater med fast ansluten nätsladd: Om apparatens nätsladd skadas måste den antingen repareras direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- På apparater med instickbar nätsladd: Om apparatens nätsladd skadas måste den bytas ut mot en särskild nätsladd som finns hos

JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.

- Var noga med att inte placera din JURA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.
- För att fullständigt och säkert koppla bort apparaten från elnätet, stäng först av JURA med knappen Till/Från. Dra först därpå ut nätkontakten ur eluttaget.

Vid utloppen och finskumsskummaren finns risk för skällning och brännskador:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
- Se till att finskumsskummaren är rätt monterad och ren. Om den är felmonterad eller igensatt kan finskumsskummaren eller delar av den lossna.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din JURA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.

- Sänk aldrig ned din JURA, nätsladden eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig din JURA eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av din JURA med knappen Till/Från innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av JURA och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av din JURA. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 9 "Tekniska data").
- Anslut JURA direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din JURA skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart rent och kallt vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten med knappen Till/Från om du ska vara borta en längre tid och ta ut nätsladden ur eluttaget.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Håll barn som är yngre än åtta år borta från apparaten eller ha dem under ständig uppsikt.

- Barn som är äldre än åtta år får endast använda apparaten utan uppsikt om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt. Barnen måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS

Smart:


- Förvara filterpatronerna utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatronerna torrt i slutna förpackning.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

1 Förberedelse och idrifttagning

JURA på Internet

Besök oss på internet. På JURAs webbsida (www.jura.com) kan du ladda ned en **snabbmanual** till din apparat. Dessutom hittar du intressant och aktuell information om din JURA och kring temat kaffe.

Uppställning av apparaten

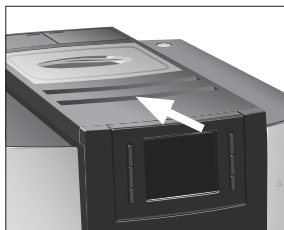

Beakta följande när du ställer upp din JURA:

- Ställ upp din JURA på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din JURA så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

Påfyllning av bönbehållaren

OBSERVERA

Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.


- ▶ Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.

-
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
 - ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
 - ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhården

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhården. Om du inte känner till vattenhården för det vatten som används kan du ta reda på det. Använd för detta ändamål den Aquadur®-teststicka som ingår i leveransen.

- ▶ Håll teststickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ca 1 minut.

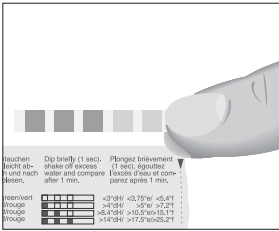

- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

Första idrifttagningen


⚠ VARNING

Under den första idrifttagningen kan du välja om du vill använda din JURA **med** eller **utan** filterpatronen CLARIS Smart. Vi rekommenderar användning av filterpatronen från en vattenhårdhet på 10 °dH.

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

Förutsättning: Bönbehållaren är fylld.

- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen Till/Från  för att slå på din JURA.
"Sprachauswahl"

i Tryck på knappen ">" (nere till höger) för att visa ytterligare språk.

- Tryck på knappen för önskat språk, t.ex. "Svenska".
I displayen visas kort "Sparat" som en bekräftelse på inställningen.
"Vattenhårdhet"

i Om du inte känner till vattenhårdheten för det vatten som används måste du först mäta den (se Kapitel 1 "Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhårdheten").

- Tryck på knappen "<" eller ">" för att ändra inställningen för vattenhårdhet, t.ex. till "25 °dH".
- Tryck på knappen "Spara".
I displayen visas kort "Sparat".
"Filterdrift"

i Bestäm nu om du vill driva din JURA **med** eller **utan** filterpatron CLARIS Smart.

1 Förberedelse och idrifttagning

Drift **med** filterpatron: Fortsätt direkt till följande avsnitt (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Första idrifttagningen med aktivering av filterpatronen”).


Drift **utan** filterpatron (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen”).

Första idrifttagningen med aktivering av filterpatronen

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

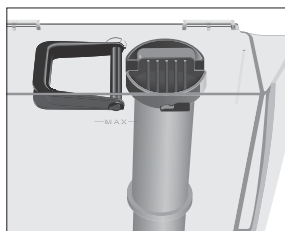



- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filterdrift” / “Sparat”

“Öppna kran”

- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under finskumsskumaren.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position . “Filtret sköljs”, det rinner ut vatten ur finskumsskumaren. Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. I displayen visas “Stäng kran”.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .

“Filtret har sköljts”

“Systemet fylls”, systemet fylls på med vatten.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Din JURA är nu klar för användning.

i På startskärmen visas de produkter som du kan tillreda.

- i** Om filtret är aktivt visas detta nere på displayen med en blå filtersymbol.



Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.




- ▶ Tryck på knappen **“Inget filter”**.
I displayen visas kort **“Sparat”**.
“Fyll på vattentanken”
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
“Öppna kran”
- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren och kaffeutloppet.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position 
“Systemet fylls”, systemet fylls på med vatten.
“Stäng kran”
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position 
“Systemet fylls”
“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Din JURA är nu klar för användning.
- i** På startskärmen visas de produkter som du kan tillreda.


Anslutning av mjölk

Din JURA ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölk kylare eller en isolerad mjölkbehållare.

- ▶ Ta bort skyddslocket från finskumsskummaren.

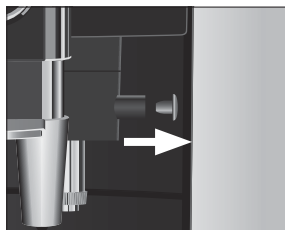

- ▶ Anslut mjölkslangen till finskumsskummaren.
- ▶ Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller stick ned den i ett mjölkpaket.

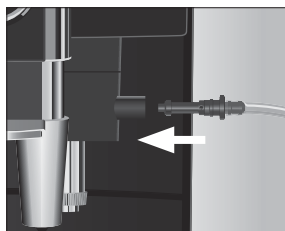

2 Tillredning

- i** Du kan avbryta tillredningen när som helst medan du tillreder en kaffespecialitet, ånga eller varmvatten. För att göra detta trycker du på en valfri knapp (gäller en kaffespecialitet) eller stänger vridreglaget (gäller ånga och varmvatten).
- i** Under malningsprocessen kan du ändra kaffestyrkan för **enskilda produkter** genom att trycka på knapparna “<” och “>”.
- i** Under tillredningen kan du ändra den förinställda **vatten- och mjölkskumsmängden** genom att trycka på knapparna “<” och “>”.
- i** Du kan följa tillredningsstatusen i displayen.

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Kaffearomen kan bara utvecklas fullt ut i förvärmda koppar. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

I programmeringsläget kan du göra **permanenta inställningar** för alla produkter (se Kapitel 4 “Permanenta inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).

Espresso och kaffe



Exempel: Så här tillreder du en kopp kaffe.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
 - ▶ Tryck på knappen “Kaffe”.
- Tillredningen påbörjas. “Kaffe” och kaffestyrkan visas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt. Din JURA är klar för användning igen.

2 Tillredning

Två espresso och två kaffe



Tillredning av **två** kaffespecialiteter sker genom två tryck på motsvarande tillredningsknapp (inom ca 1 sekund).

Exempel: Så här tillreder du två espresso.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ två koppar under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck **två gånger** på knappen **“Espresso”** (inom 1 sekund) för att starta tillredningen.

“2 Espresso”, den förinställda vattenvolymen rinner ned i kopparna.

Tillredningen avslutas automatiskt. Din JURA är klar för användning igen.

Cappuccino




Din JURA tillreder en cappuccino utan att du behöver flytta koppen.

Förutsättning: Startskärmen visas. Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet och finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen **“Cappuccino”**.

“Cappuccino” / **“Kaffestyrka”**

När apparaten är uppvärmd visas **“Öppna kran”**.

- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .

“Cappuccino”, mjölkskummet tillreds. Tillredningen avslutas automatiskt när den förinställda mjölmängden runnit ned.

“Stäng kran”

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .

Kaffetillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.



Tillredningen avslutas automatiskt. Din JURA är klar för användning igen.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av finskumsskummaren”).

Mjölkskum



Förutsättning: Startskärmen visas. Mjolk är anslutet till finskumsskummaren.

- ▶ Ställ en kopp under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen **“Mjölkskum”**.
“Mjölkskum”
När apparaten är uppvärmd visas **“Öppna kran”**.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .
“Mjölkskum”, mjölkskummet tillreds. Tillredningen avslutas automatiskt när den förinställda mjölmängden runnit ned.
“Stäng kran”
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .
Din JURA är klar för användning igen.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av finskumsskummaren”).

Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken



Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden till koppstorleken för alla **enskilda produkter**. Ställ in mängden en gång enligt exemplet nedan. Vid alla efterföljande tillredningar rinner samma mängd ut.

Exempel: Så här ställer du in vattenmängden för en kaffe **permanent**.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Kaffe”** och **håll** den intryckt tills **“Önskad kaffemängd uppnådd? Tryck på knappen”** visas.
- ▶ Släpp knappen **“Kaffe”**.
Tillredningen startar och kaffet rinner ned i koppen.
- ▶ Tryck på valfri knapp (utom **“Avbryt”**) när det finns tillräckligt med kaffe i koppen.
Tillredningen avslutas. I displayen visas kort **“Sparat”**. Den inställda vattenmängden för en kopp kaffe sparas permanent. Din JURA är klar för användning igen.

i Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.

- i** Du kan även ställa in mängden för alla enskilda produkter permanent i programmeringsläget (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).

Inställning av malverket

Du kan steglöst anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

OBSERVERA

Om du ställer in malningsgraden när malverket står stilla kan du skada vridreglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan malverket är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Exempel: Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket för vridreglaget för inställning av malningsgraden.
- ▶ Tryck på knappen “Espresso” för att starta tillredningen.
- ▶ Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.

Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt.

- ▶ Stäng locket för vridreglaget för inställning av malningsgraden.



Varmvatten

Använd varmvattenmunstycket för att få ett perfekt vattenflöde.

⚠ OBSERVERA



Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.

Företsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Vrid försiktigt av finskumsskummaren från Connector System®.
- ▶ Vrid försiktigt på varmvattenmunstycket på Connector System®.



- ▶ Ställ en kopp under varmvattenmunstycket.
 - ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .
“Varmvatten”, den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt.
“Stäng kran”
 - ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .
- Din JURA är klar för användning igen.

3 Daglig drift

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av mjölk, kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.


- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.



- ▶ Öppna locket till vattentanken.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Stäng locket till vattentanken.

Igångsättning av apparaten



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från  för att slå på din JURA.


“Välkommen till JURA”

“Apparaten värms upp”

“Apparaten sköljs”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas. Din JURA är nu klar för användning.

Daglig skötsel

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din JURA och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet måste du sköta om apparaten dagligen.

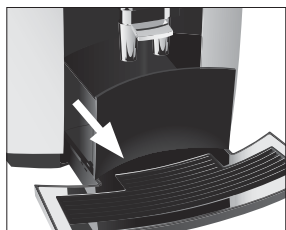

- ▶ Dra ut droppbrickan.
- ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj båda med varmt vatten.

i Kaffesumpbehållaren ska tömmas endast då apparaten är **påslagen**. Detta är viktigt för att kaffesumpmätaren ska återställas.

- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan igen.
- ▶ Skölj vattentanken med rent vatten.
- ▶ Rengör finskumsskummaren (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av finskumsskummaren”).
- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Ta isär och skölj finskumsskummaren (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av finskumsskummaren”).
- ▶ Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk).

Regelbunden skötsel

Följande skötselåtgärder ska vidtas **regelbundet** eller **vid behov**:


- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att både mjölkslangen och det utbytbara mjölkutloppet byts ut regelbundet (ca var 3:e månad). Reservdelar hittar du hos din återförsäljare.
- Rengör vattentankens innerväggar, t.ex. med en borste. Mer information om vattentanken finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
- På ovan- och undersidan av kopplattformen kan det fastna rester från mjölk och kaffe. Rengör i så fall kopplattformen.

Avstängning av apparaten



När JURA stängs av sköljs systemet automatiskt om det använts vid tillredning av en kaffespecialitet. Om mjölk har tillretts kommer du dessutom uppmanas att rengöra mjölksystemet.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren och kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från .

- i** Om mjölk har tillretts kommer du uppmanas att utföra en mjölksystemsrengöring (“**Mjölksystemrengöring**”). Efter 10 sekunder fortsätter automatiskt avstängningsprocessen.

Om mjölk har tillretts men mjölksystemsrengöring ej inletts kommer därefter mjölksystemet att sköljas (“**Mjölksystemet sköljs**”).

“**Apparaten sköljer**”, systemet sköljs. Processen avslutas automatiskt. Din JURA är avstängd.

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Tryck på knappen “P” för att komma till programmeringsläget. Med flerfunktionsknapparna kan du navigera genom programpunkterna och spara önskade inställningar permanent. Du kan göra följande inställningar:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
“1/4”	“Rengöring”, “Avkalkning”, “Mjölksystemrengöring”, “Filter” (endast när filtret aktiverats)	► Starta det skötselprogram som krävs här.
“2/4”	“Kaffesköljning”, “Mjölksystemsköljning”, “Information”	► Starta önskat serviceprogram eller läs på om de nödvändiga skötselåtgärderna.
“3/4”	“Expertläge”	► Välj inställningar för kaffespecialiteter samt varmvatten.
“4/4”	“Språkvall”	► Välj språk.
	“Avstängning efter”	► Ställ in efter vilken tid JURA ska stängas av automatiskt.
	“Enheter”	► Välj enhet för vattenmängden.
	“Vattenhårdhet”	► Ställ in vattnets hårdhet.

Anpassning av produktinställningar

I programpunkten “Expertläge” kan du göra individuella inställningar för alla kaffespecialiteter samt för varmvatten. Du kan göra följande permanenta inställningar:

Produkt	Kaffestyrka	Mängd	Temperatur
Espresso	8 steg	Vatten: 15–80 ml	normal, hög
Kaffe	8 steg	Vatten: 25–240 ml	normal, hög
Två espresso, två kaffe	–	Vatten: Inställd mängd för den enskilda produkten fördubblas.	som för enskilda produkter
Cappuccino	8 steg	Vatten: 25–240 ml Mjölkskum: 3–120 sek.	normal, hög
Mjölkskum	–	Mjölkskum: 3–120 sek.	–
Varmvatten	–	Vatten: 25–450 ml	låg, normal, hög

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du kaffestyrkan på en kopp kaffe.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>”, tills produkten “3/4” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Expertläge”.

i Nästa steg är att trycka på knappen för produkten för vilken du vill göra inställningen. Ingen produkt tillreds.

i Tryck på knappen “>” (nere till höger) för att visa ytterligare produkter.

- ▶ Tryck på knappen “Kaffe”.
- ▶ Tryck på knappen “Kaffestyrka”.
- ▶ Tryck på knappen “<” eller “>” för att ändra kaffestyrkan.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
- ▶ Tryck på knappen “↑” ca 2 sekunder för att gå ur programmeringsläget.

Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din JURA stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stängs JURA automatiskt av efter den inställda tiden.

Du kan ställa in den automatiska avstängningen på 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>”, tills produkten “4/4” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Avstängning efter”.

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

- ▶ Tryck på knappen “<” eller “>” för att ändra avstängningstiden.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“4/4”
- ▶ Tryck på knapp “L” för att gå ur programmeringsläget.
Startskärmen visas.

Inställning av vattenhårdhet

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din JURA. Därför är det viktigt att du ställer in rätt vattenhårdhet.

Vattenhårdheten har redan ställts in i samband med den första idrifttagningen. Du kan när som helst ändra denna inställning.

Vattenhårdheten kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1 °dH och 30 °dH.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>”, tills produkten “4/4” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Vattenhårdhet”.
“Vattenhårdhet”
- ▶ Tryck på knappen “<” eller “>” för att ändra vattenhårdheten.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“4/4”
- ▶ Tryck på knapp “L” för att gå ur programmeringsläget.
Startskärmen visas.

Enhet för vattenmängd

I programpunkten “Enheter” kan du ställa in enheten för vattenmängd.

Exempel: Så här ändrar du enheten för vattenmängd från “ml” till “oz”.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>”, tills produkten “4/4” visas.

- ▶ Tryck på knappen “Enheter”.
“Enheter”
- ▶ Tryck på knappen “oz”.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“4/4”
- ▶ Tryck på knapp “L” för att gå ur programmeringsläget.
Startskärmen visas.

Språk

I denna programpunkt kan du ställa in vilket språk som ska användas i din JURA.

Exempel: Så här ändrar du språk från “Svenska” till “English”.

Företsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på knappen “P”.
 - ▶ Tryck flera gånger på knappen “>”, tills produkten “4/4” visas.
 - ▶ Tryck på knappen “Språkvall”.
“Språkvall”
- i** Tryck på knappen “>” (nere till höger) för att visa ytterligare språk.
- ▶ Tryck på knappen för önskat språk, t.ex. “English”.
I displayen visas kort “Saved”.
“4/4”
 - ▶ Tryck på knapp “L” för att gå ur programmeringsläget.
Startskärmen visas.

5 Skötsel

Din JURA har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Sköljning av apparaten (“Kaffesköljning”)
- Sköljning av finskumsskummaren (“Mjölksystemsköljning”)
- Rengöring av finskumsskummaren (“Mjölksystemrengöring”)
- Byte av filter (“Filterbyte”)
- Rengöring av apparaten (“Rengöring”)
- Avkalkning uoav apparaten (“Avkalkning”)

i Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

i Tryck på knappen “P” för att komma till översikten över skötselprogrammen. När stapeln är helt fylld med rött begärs det aktuella skötselprogrammet av din JURA.

i Tryck på knappen “☼” (vit symbol Skötsel) för att hamna direkt på programpunkten “2/4”. Starta mjölksystemsköljningen, kaffesköljningen eller läs på om de nödvändiga skötselåtgärderna.

Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen “☼” (vit symbol Skötsel).
- ▶ Tryck på knappen “Kaffesköljning” för att starta sköljprocessen.


“Apparaten sköljer”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Sköljning av finskumsskummaren



JURA begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölktilledning.

Förutsättning: Displayen visar “Mjölksystemsköljning”.

- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen “☼” (röd symbol Skötsel).
“Öppna kran”
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .

“Mjölksystemet sköljs”, finskumsskummaren sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas “Stäng kran”.

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position ①. Startskärmen visas.

Rengöring av finskumsskummaren

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.



- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

Förutsättning: Startskärmen visas.


- ▶ Tryck på knappen “P”.
- ▶ Tryck på knappen “Mjölksystemrengöring”.
“Mjölksystemrengöring”
- ▶ Tryck på knappen “Starta”.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
“Mjölksystemrengöring” / “Medel för mjölkrengöring”
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkpaketet.
- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll i 1 doseringskapsyl med mjölksystemsrengöringen.
- ▶ Sänk ned mjölkslangen i kärlet.
- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
När apparaten är uppvärmd visas “Öppna kran”.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position ②.
“Mjölksystemet rengörs”, finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.
“Stäng kran”
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position ①.
“Mjölksystemrengöring” / “Vatten för mjölkrengöring”
- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkslangen.
- ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under finskumsskummaren igen.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
“Öppna kran”



- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .
“Mjölksystemet rengörs”, finskumsskummaren och mjölkslangen sköljs med rent vatten.
“Stäng kran”
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .
Startskärmen visas.

Isärtagning och sköljning av finskumsskummaren

Av hygieniska skäl och för att finskumsskummaren ska fungera fritt måste du ta isär och skölja den **dagligen** om du har tillrett mjölk. Du får ingen uppmaning från din JURA att ta isär och skölja finskumsskummaren.

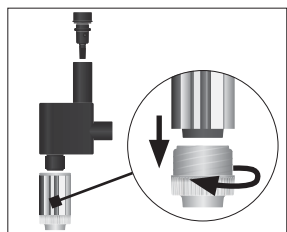

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Vrid försiktigt av finskumsskummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär finskumsskummaren i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- ▶ Sätt ihop finskumsskummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att finskumsskummaren fungerar optimalt.


- ▶ Sätt fast finskumsskummaren i Connector System®.

Isättning av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din JURA. Om du inte satte i filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en filterpatron CLARIS Smart.

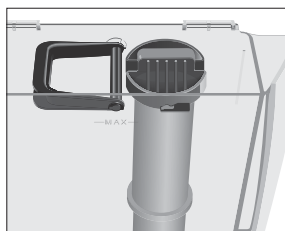



- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

I displayen visas kort **“Sparat”**.

“Öppna kran”

- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under finskumsskummaren.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .
- ▶ **“Filtret sköljs”**, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren. Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. I displayen visas **“Stäng kran”**.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .
- ▶ Startskärmen visas.

i Om filtret är aktivt visas detta nere på displayen med en blå filtersymbol.

Byte av filter


i Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdenheten), begär JURA ett filterbyte.

i Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Startskärmen visas. Filtersymbolen nere på displayen lyser rött.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
 - ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
 - ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
 - ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
 - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- I displayen visas kort **“Sparat”**. Apparaten kände automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.

“Öppna kran”

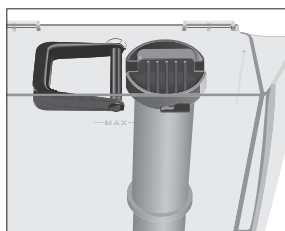



- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under finskumsskumaren.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position . "Filtret sköljs", det rinner ut vatten ur finskumsskumaren.

- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Stäng reglaget. Öppna reglaget för att fortsätta filtersköljningen.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofaror och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. I displayen visas "Stäng kran".

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position . Startskärmen visas.

Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär JURA en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar "Rengör apparaten".

- ▶ Tryck på knappen "" (röd symbol Skötsel). "Rengöring"
- ▶ Tryck på knappen "Starta".
- ▶ Tryck på knappen "Fortsätt". "Töm kaffesumpbehållaren"
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. "Rengöring"



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet.
Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för rengöringstabletten.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet flera gånger.
Processen avslutas automatiskt.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Rengöringen är klar. Startskärmen visas.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av JURA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

i Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA


Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).



- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.
- i JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.


Förutsättning: Displayen visar **“Avkalka apparaten”**.

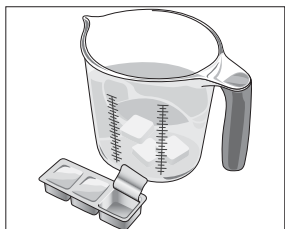- ▶ Tryck på knappen **“☼”** (röd symbol Skötsel).
“Avkalkning”
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avk.medel i vattentanken”
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml ljummet vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
“Öppna kran”



- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position 
“Apparaten avkalkas”, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren flera gånger.
Processen avbryts, **“Stäng kran”**.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position 
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter.
Processen avbryts, **“Töm droppbrickan”**.



- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Fyll på vattentanken”
- ▶ Töm kärlet och ställ det under finskumsskummaren och kaffeutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
“Öppna kran”
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position 
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter.
Processen avbryts, **“Stäng kran”**.

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position ①.
 “Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter. Det rinner ut vatten ur kaffeutloppet.
 Processen avbryts “Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
 Avkalkningen är klar. Startskärmen visas.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar “Fyll på bönbehållaren”.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från ⏻.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

6 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll vattentanken (se Kapitel 3 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren”	Kaffesumpbehållaren är full. Ingen tillredning möjlig.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se Kapitel 3 “Daglig drift – Daglig skötsel”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	► Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	► Fyll bönbehållaren (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“Mjölksystemsköljning”	JURA kräver en mjölksystemsköljning.	► Genomför mjölksystemsköljningen. (se Kapitel 5 “Skötsel – Sköljning av finskumsskummaren”).
Filtersymbolen nere på displayen lyser rött.	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Smart (se Kapitel 5 “Skötsel – Byte av filter”).
“Rengör apparaten”	Din JURA måste rengöras.	► Utför rengöringen (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalka apparaten”	Din JURA måste avkalkas.	► Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“För varm för rengöring”	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	► Vänta några minuter tills systemet har svalnat eller tillred en kaffespecialitet eller varmvatten.

7 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur finskumsskummaren.	Finskumsskummaren är nedsmutsad.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör finskumsskummaren (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av finskumsskummaren”). ▶ Ta isär och skölj finskumsskummaren (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av finskumsskummaren”).
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet. Eventuellt har vattenhårdenheten inte ställts in korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in malverket på grövre malning (se Kapitel 2 “Tillredning – Inställning av malverket”). ▶ Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“Fyll på vattentanken” visas trots att vattentanken är full.	Flottören i vattentanken har fastnat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avkalka vattentanken (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Det kommer lite resp. inget vatten eller ingen ånga ur finskumsskummaren. Pump ljudet är mycket tyst.	Finskumsskummarens anslutningsdel kan vara igensatt av mjölkrester eller kalkrester, som lossnat under avkalkningen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta bort finskumsskummaren. ▶ Skruva av den svarta anslutningsdelen. ▶ Rengör anslutningsdelen ordentligt. ▶ Skruva fast anslutningsdelen för hand.
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).
“ERROR 2” eller “ERROR 5” visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Displayen visar andra “ERROR”-meddelanden.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäng av JURA med knappen Till/Från ☺. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).

8 Transport och miljövänlig avfallshantering




Transport/tömning av systemet



Spara förpackningen till din JURA. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda JURA mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ta bort mjölkslangen från finskumsskumaren.
 - ▶ Ställ ett kärl under finskumsskumaren.
 - ▶ Tryck på knappen **“Mjölkskum”**.
När apparaten är uppvärmd visas **“Öppna kran”**.
 - ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .
“Mjölkskum”, det strömmar ut het ånga ur finskumsskumaren.
 - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Tryck flera gånger på knappen **“ > ”**, tills **“Mjölkmängd” / “60 sek.”** visas.
Det kommer att strömma ut ånga ur finskumsskumaren tills systemet är tomt.
“Stäng kran”
 - ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .
 - ▶ Tryck på knappen **Till/Från** .
- Din JURA är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

9 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Uteffekt	1 450 W
Konformitetsmärkning	CE
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	1,9 l
Bönbehållarens kapacitet	280 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca 9,6 kg
Mått (B x H x D)	28,0 × 35,1 × 43,9 cm

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens undersida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

10 Index

A

- Adresser 40
- Anpassning av produktinställningar 22
- Användning för avsett ändamål 6
- Apparat
 - Avkalkning 31
 - Avstängning 21
 - Igångsättning 20
 - Regelbunden skötsel 21
 - Rengöring 30
 - Sköljning 26
 - Uppställning 10
- Arombevarande lock
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
- Automatisk avstängning 23
- Avfallshantering 36
- Avkalkning
 - Apparat 31
 - Vattentank 33
- Avstängning 21
 - Automatisk avstängning 23

B

- Bönbehållare
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
 - Påfyllning 10
 - Rengöring 33

C

- Cappuccino 16
- Cappuccinosköljning 26
- Central jordningspunkt 37

D

- Display 5
- Display, meddelanden 34
- Droppbricka 4
- Dubbelprodukt 16

E

- Elanslutning
 - Tekniska data 37
- Enhet för vattenmängd 24
- Espresso 15
 - Två espresso 16

F

- Fel
 - Felavhjälpning 35

- Felavhjälpning 35
- Filter
 - Byte 29
 - Isättning 28
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Byte 29
 - Isättning 28
- Finskumsskummare 4
 - Isärtagning och sköljning 28
 - Rengöring 27
 - Sköljning 26
- Första idrifttagningen 11
 - Med aktivering av filterpatronen 12
 - Utan aktivering av filterpatronen 13

H

- Höjdställbart kaffeutlopp 4
- Hotline 40

I

- Idrifttagning, första 11
 - Med aktivering av filterpatronen 12
 - Utan aktivering av filterpatronen 13
- Igångsättning 20
- Inställningar
 - Permanent inställningar i programmeringsläget 22
- Internet 10

J

- Jordningspunkt 37
- JURA
 - Internet 10
 - Kontakt 40

K

- Kaffe 15
 - två kaffe 16
- Kaffesumpbehållare 4
- Kaffeutlopp
 - Höjdställbart kaffeutlopp 4
- Knapp
 - Knapp Till/Från 4
- Kontakt 40
- Kopplattform 4
- Kundtjänst 40

- L**
 Lock
 Påfyllningstratt för rengöringstablett 4
 Vattentank 4
- M**
 Malningsgrad
 Inställning av malverket 18
 Vridreglage för inställning av malningsgraden 4
 Meddelanden i displayen 34
 Mjölk
 Anslutning av mjölk 14
 Mjölkskum 17
- N**
 Nätsladd 4
- P**
 Påfyllning
 Bönbehållare 10
 Vattentank 20
 Påfyllningstratt
 Påfyllningstratt för rengöringstablett 4
 Permanenta inställningar i programmeringsläget 22
 Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken 17
 Problem
 Felavhjälpning 35
 Produktinställningar
 Anpassning 22
 Programmeringsläge 22
 Automatisk avstängning 23
 Enhet för vattenmängd 24
 Inställning av vattenhårdhet 24
 Språk 25
- R**
 Regelbunden skötsel 21
 Rengöring
 Apparat 30
 Bönbehållare 33
 Finskumsskummare 27
- S**
 Säkerhet 6
 Säkerhetsföreskrifter 6
 Sköljning
 Apparat 26
 Finskumsskummare 26
- Sköljningar
 Cappuccinosköljning 26
 Skötsel 26
 Daglig skötsel 20
 Regelbunden skötsel 21
 Snabbmanual 10
 Språk 25
 Symbolbeskrivning 3
- T**
 Tekniska data 37
 Telefon 40
 Tillredning 15
 Cappuccino 16
 Espresso 15
 Kaffe 15
 Mjölkskum 17
 Två espresso 16
 Två kaffe 16
 Två kaffespecialiteter 18
 Varmvatten 18
 Tömning av systemet 36
 Transport 36
 Två produkter 16
- U**
 Underhåll
 Regelbunden skötsel 21
 Uppställning
 Uppställning av apparaten 10
- V**
 Varmvatten 18
 Varmvatten- och ångtillredning
 Vridreglage för varmvatten- och ångtillredning 5
 Vattenhårdhet
 Inställning av vattenhårdhet 24
 Mätning av vattenhårdheten 10
 Vattentank 4
 Avkalkning 33
 Påfyllning 20
 Vridreglage för inställning av malningsgraden 4
 Vridreglage för varmvatten- och ångtillredning 5
- W**
 Webbsida 10

11 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

@ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på
www.jura.com.

- Direktiv** Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:
- 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
 - 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2009/125/EG – Energidirektivet
 - 2011/65/EU – RoHS-direktivet

Tekniska ändringar Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din JURA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

Feedback Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på www.jura.com.

Copyright Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.