

jura®



ENA 4 (EA/EB/SA/SB/INTA/INTB)
Kasutusjuhend


Sinu ENA 4

1 Masina osad	4
2 Ohutusteave	6
Kasutusjuhendi järgimine	6
Nõuetekohane kasutamine	6
Kasutuspiirangud	6
Kasutamine laste poolt	7
Mida teha kahjustuste korral	7
Kahjustuste ennetamine	8
Elektrilöögi oht	9
Põletuste ja vigastuste oht	9
JURA espressomasinate garantii	10
3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	12
Masina ülesseadmine	12
Oamahuti täitmine	12
Vee kareduse määramine	12
Esmakordne kasutamine	13
4 Valmistamine	15
Espresso ja kohv	15
Kaks espressot ja kaks kohvi	15
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	16
Veski reguleerimine	16
Jahvatatud kohv	17
5 Igapäevane kasutamine	18
Masina sisse- ja väljalülitamine	18
Veemahuti täitmine	18
Hooldustoimingud	18
6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	19
Automaatne väljalülitus	19
Vee kareduse määramine	20


7 Hooldus	21
Filtri paigaldamine ja vahetamine	21
Masina puhastamine	22
Katlakivieemaldus	22
Oamahuti puhastamine	24
Veemahuti puhastamine katlakivist	24
Masina lülitamine filtrirežiimist katlakivieemaldusrežiimi	24
8 Sümbolite ekraanile ilmuvad teated	26
9 Tõrgete kõrvaldamine	27
10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine	28
Transport / süsteemi tühjendamine	28
Kasutuselt kõrvaldamine	28
11 Tehnilised andmed	29
12 Märksõnaloend	30
13 JURA kontaktandmed / õigusteave	32

1 Masina osad

1 Masina osad

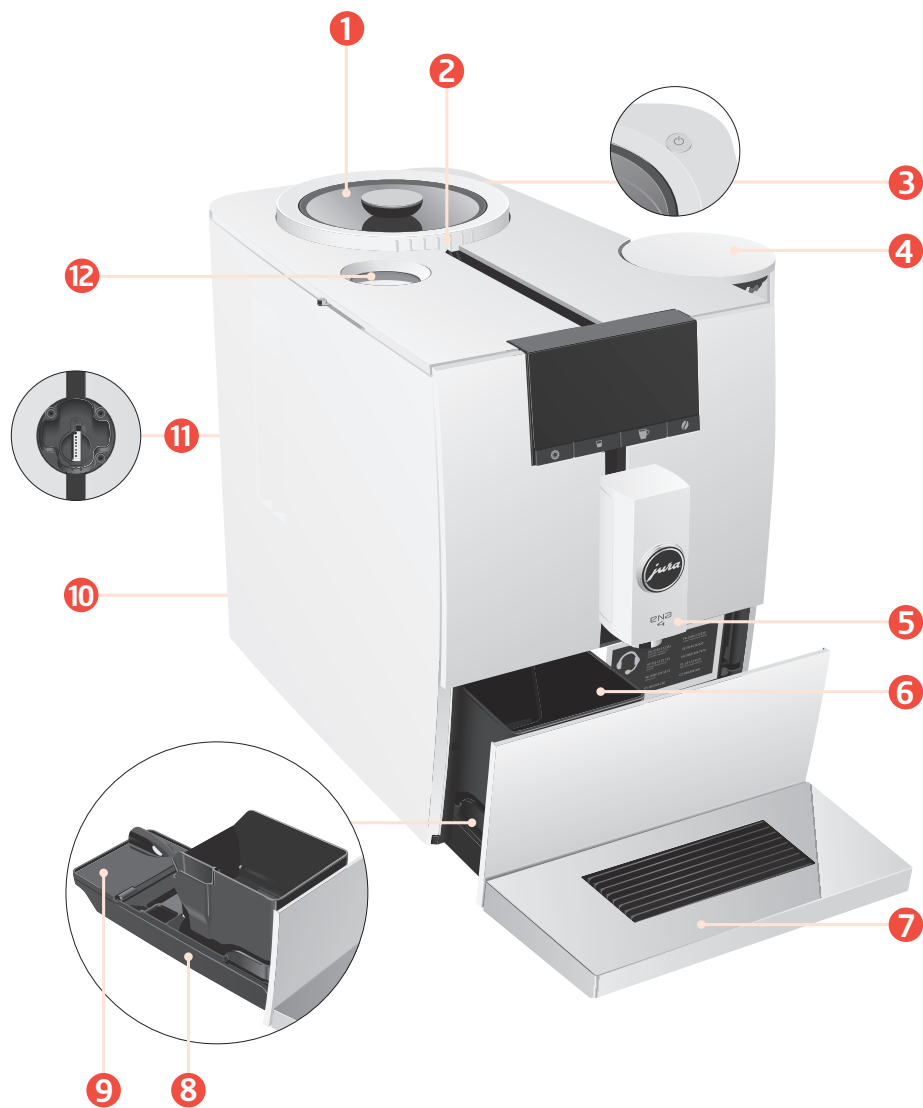

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Oamahuti koos aroomikattega | 9 Vedelikusahtli vaheosa |
| 2 Jahvatusastme regulaator | 10 Toitejuhe (masina tagaküljel) |
| 3 Sisse- ja väljalülitusnupp | 11 Valikvarustusse kuuluva JURA WiFi Connecti ja JURA Smart Connecti hoolduse pistikupesa |
| 4 Veemahuti (koos kaanega) | 12 Jahvatatud kohvi täiteava |
| 5 Reguleeritava kõrgusega kohvitila | 13 Jahvatatud kohvi täiteleher |
| 6 Kohvipaksusahtel | 14 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas |
| 7 Tassialus | |
| 8 Vedelikusahtel | |

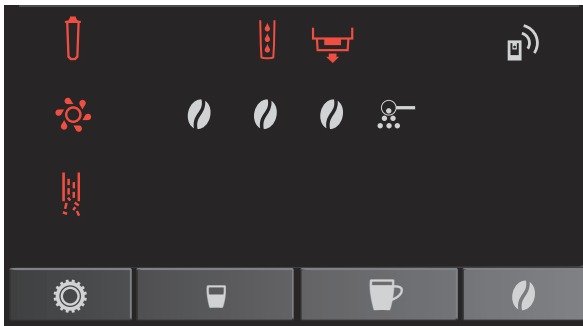

Sümbolite ekraan ja nupud

- | | |
|---|---|
|  Programmeerimisrežiimi nupp |  Filtri sümbol |
|  Espressonupp |  Kohvipaksusahtli sümbol |
|  Kohvinupp |  Veemahuti sümbol |
|  Kohvi kanguse nupp |  WiFi sümbol |
|  Puhastamise sümbol |  Kohvi kanguse sümbol |
|  Katlakivieemalduse sümbol |  Jahvatatud kohvi sümbol |





2 Ohutusteave

Kasutusjuhendi järgimine

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki juhtnõure. Hoi a kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi järgimata jätmine võib põhjustada raskeid vigastusi või varakahju. Ohutumärgised:

 HOIATUS	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võivad olla rasked vigastused või surm.
 ETTEVAATUST	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võivad olla kerged vigastused.
ETTEVAATUST	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võib olla varakahju.

Nõuetekohane kasutamine

Masin on ette nähtud koduseks kasutamiseks. See on ette nähtud ainult kohvi valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud.

Kasutuspiirangud

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- selleks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtri CLARIS Smart / Smart mini või JURA Smart Connecti / JURA WiFi Connecti kasutamisel luuakse juhtmeta ühendused. Täpsemad andmed kasutatud sagedusriba ja maksimaalse edastusvõimsuse kohta leiad jaotisest „Tehnilised andmed“.


Kasutamine laste poolt

Lapsed peavad teadvustama ja mõistma ohte, mis tulenevad masina vales kasutamisest.

- Hoia masinat kohas, kus **alla kaheksa-aastased lapsed** sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- **Kaheksa-aastased ja vanemad lapsed** võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult vastutava isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.


Mida teha kahjustuste korral

Ära kasuta kunagi katkist ega katkise toitejuhtmega masinat. Selle tagajärjeks võib olla surmav elektrilöök.

- Kui on märke kahjustustest, eemalda masin toitevõrgust. Selleks lülita ENA esmalt sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Alles pärast seda võib pistiku pistikupesast välja tõmmata.
- Asenda kahjustatud **lahtiühendatav toitejuhe** JURA originaaltoitejuhtmega. Ebasobiva toitejuhtme kasutamine võib tekitada kahju.
- Lase **masinat ja püsivalt ühendatud toitejuhet parandada** ainult JURA volitatud hooldustehnikutel. Valesti tehtud parandustööd võivad tekitada kahju.


Kahjustuste ennetamine

Masina ja toitejuhtme kahjustuste vältimiseks tuleb teha järgmist.

- Ära kasuta ENAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedal.
- Veendu, et toitejuhe ei hõõruks teravate servade vastu ega jääks kuhugi kinni.
- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Kaitse ENAt ilmastikuolude ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ühenda ENA ainult andmesildil näidatud pingega elektritoitevõrku. Andmesilt paikneb masina all.
- Ühenda ENA otse seinapistikupessa. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Puhasta masinat ainult pehme lapi ja õrnatoimelise või alkoholipõhise puhastusvahendiga.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud ega karamellistatud kohviube.
- Täida veemahutit ainult külma, värskelt ja karboniseerimata veega.
- Kui sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust  välja ja eemalda pistik seinapistikupesast.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad tooteid, mida JURA ei ole selgelt heaks kiitnud, võib ENA kahjustada saada.

Elektrilöögi oht

Vesi juhib hästi elektrit. Seepärast ei tohi vesi ja elektrivool omavahel kokku puutuda.

- Ära puuduta toitejuhket märgade kätega.
- Ära pane ENAt ja/või toitejuhket vette.
- Ära aseta ENAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita ENA sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Puhasta ENAt niiske, mitte märja lapiga ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. ENAt ei tohi puhastada veejoaga.
- ENAt ei tohi paigutada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.

Põletuste ja vigastuste oht

- Ära puuduta masina töötamise ajal tilasid. Tõsta masinat käepidemetest.
- Soovi korral saab ENAt mobiilseadmega kaugjuhtida. Veendu jookide valmistamisel või hooldusprogrammi käivitamisel, et sa ei ohustaks teisi – näiteks tiladega kokkupuute tõttu.

JURA espressomasinate garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt selektiivse distributsiooni süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, rickman@rickman.ee

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).

Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus
 - 2.1 Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat juhul kui toode on soetatud füüsilise isiku poolt.
 - 2.2 Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta juhul kui toode on soetatud juriidilise isiku poolt.

3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - 4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
 - 4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - 4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - 4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
 - toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
 - kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
 - toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - remondist, mille on teinud klient ise või lasknud teha kuskil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 - õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Masina ülesseadmine



ENA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- Aseta ENA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett.
- Vali koht, kus ENA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad ei oleks kinni kaetud.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad ning jahvatatud või külmuivatatud kohv kahjustavad veskit.


- ▶ Täida oamahutit ainult töötlemata röstitud kohviubadega.

- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja asetä aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Kui kasutad masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui sa ei tea kasutatava vee karedust, siis saad selle kindlaks määrata. Tee seda masina komplekti kuuluva Aquadur®-i testribaga.

- ▶ Pane testriba üheks sekundiks voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle Aquadur®-i testriba toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

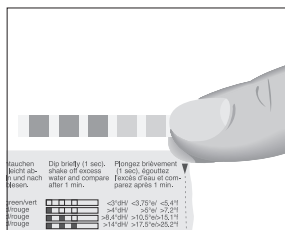

Esmakordne kasutamine

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.


- Ära kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega masinat.






ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veemahuti kahjustada.





- Täida veemahuti ainult külma värse veega.



Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- Pane pistik pistikupessa.
- Vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu .

i Eredalt põlevate sümbolite arv tähistab **vee kareduse taset:**
1–7 °dH () , 8–15 °dH () , 16–23 °dH () ja
24–30 °dH ( .

i Kui sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 3. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine“ alalõik „Vee kareduse määramine“).


- Vee kareduse määramiseks vajuta nuppu .
- Valiku kinnitamiseks vajuta nuppu .
- Kuvatakse sümbolid  ja .
- Eemalda veemahuti.
- Kinnita komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.

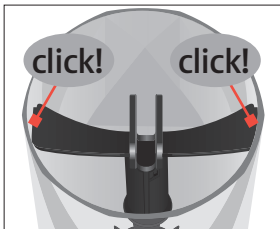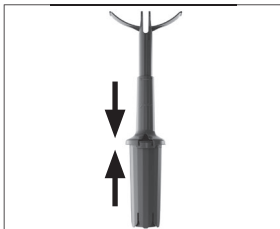


- Aseta uus filter koos pikendusliidesega veemahutisse.
- Täida veemahuti värse külma veega ja aseta oma kohale tagasi.
- Aseta nõu kohvivila alla.

i Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

Kohvivilast hakkab voolama vett ja filtrit loputatakse.

Kuvatakse sümbol .

3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

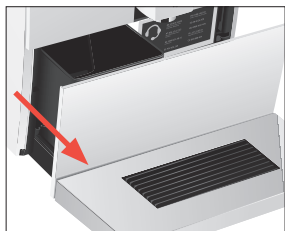

- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Sinu ENA on kasutusvalmis.

4 Valmistamine

Põhiteave jookide valmistamise kohta.

Eesmärk	Mida teha?
Kohvi kanguse valimine	Vajuta enne jahvatamist või selle ajal nuppu ☪ ühe korra maheda, kaks korda tavalise ja kolm korda kange kohvi saamiseks (ENA jätab järgmise valmistamise jaoks viimati valitud suvandi meelde)
Valmistamise tühistamine	Vajuta suvalist nuppu

i Kõiki kohviubadest valmistatud kohvijooke saab valmistada JURA rakendusega (J.O.E.™).

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab jooki ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Espresso ja kohv



Näide. Kohv

- Aseta tass kohvitila alla.
 - Vajuta nuppu ☪.
- Tassi voolab kohvi jaoks kindlaksmääratud kogus vett.

Kaks espressot ja kaks kohvi



Näide. Kaks espressot

- Aseta tass kohvitila alla.
- Vajuta nuppu ☪ kaks korda.

i **Kaks valmistusetappi** läbitakse üksteise järel. Aseta enne teist valmistusetappi kohvitila alla uus tass.

i Kahe kohvi valmistamiseks vajuta nuppu ☪ kaks korda.

Tassi voolab espresso jaoks kindlaksmääratud kogus vett.

4 Valmistamine

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine



Kõigi kohvijookide puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Kõigi kohvijookide puhul määratakse tassi suurusele vastav veekogus kindlaks samamoodi nagu selles näites.

Näide. Et määrata ühe kohvi jaoks **püsiv** veekogus, toimi järgmiselt.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Hoia nuppu ☐ ligikaudu **kaks sekundit all**. Kohv hakkab tassi voolama.
- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu. Kohvi valmistamine lõpeb. Püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on mällu salvestatud.

i Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

Veski reguleerimine

ETTEVAATUST

Veskit saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.


Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

i Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema.

Jahvatusastme regulaator

- 1. **Jäme** jahvatus
- 2. **Peen** jahvatus

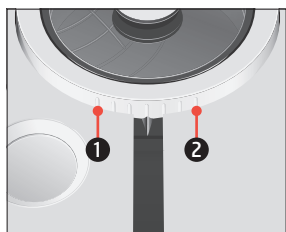

Näide. Et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Vajuta nuppu ☐.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator soovitud asendisse **ajal, mil** veski töötab.

Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.

Jahvatatud kohv


Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.



Põhiteave jahvatatud kohvi kasutamise kohta


- Vala avasse kõige rohkem üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline pulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- Kui sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, hakkab sümbol ☕ vilkuma ja ENA katkestab kohvi valmistamise.
- Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi valamisest lehtrisse. Vastasel korral katkestab ENA toimingut ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Ühe espresso valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmiselt.

- Aseta espressotass kohvitila alla.
- Hoida nuppu  all, kuni sümbolite ekraanil süttib sümbol ☕.
- Ava jahvatatud kohvi täiteava.

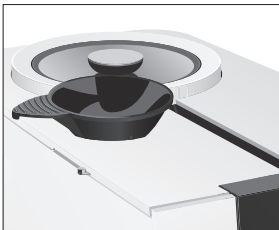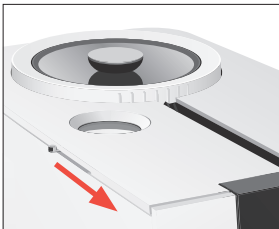


- Paigalda jahvatatud kohvi täitelehter.
 - Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
 - Eemalda täitelehter ja sule jahvatatud kohvi täiteava kaas.
 - Vajuta nuppu .
- Tassi voolab espresso jaoks kindlaksmääratud kogus vett.

5 Igapäevane kasutamine

Masina sisse- ja väljalülitamine



- Aseta nõu kohvivila alla.
- Vajuta sisse- ja väljalülitusnupp .

i Masina väljalülitamisel loputatakse süsteemi vaid juhul kui masinaga on eelnevalt valmistatud kohvijooke.

Süsteem loputab ennast. ENA lülitatakse sisse või välja.

Veemahuti täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veemahutit kahjustada.

- Täida veemahuti ainult külma värsket veega.



- Eemalda veemahuti ja loputa seda külma veega.
- Täida veemahuti värsket külma veega ja asetage oma kohale tagasi.

Hooldustoimingud

Kohvi optimaalne kvaliteet oleneb mitmest tegurist. Üks neist on ENA regulaarne hooldus. Järgi allpool esitatud toiminguid.

Hooldustoiming	Iga päev	Vajaduse korral	Märkus
Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning loputa need sooja veega üle. (Vedelikusahtlit ja kohvipaksusahtlit võib pesta nõudepesumasinas, kuid selle vaheosa ei tohi)	■		Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on sisse lülitatud. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.
Loputa veemahutit	■		
Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga)	■		
Puhasta veemahutit seest harjaga		■	
Puhasta tassialust pealt ja alt		■	

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimis saad määrata väljalülitusaja ja vee kareduse. Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajuta nuppu . Režiimist väljumiseks vajuta uuesti nuppu .









Automaatne väljalülitus

Kui määrad ENA-le automaatse väljalülitusaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub ENA pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.




Eredalt põlevate sümbolite arv tähistab aktiveeritud väljalülitusaega:

Väljalülitusaeg	Ekraanil kuvatav(ad) sümbol(id)
30 minutit	
1 tund	
2 tundi	
4 tundi	

Näide. Et valida väljalülitusajaks 30 minuti asemel 1 tund, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu .
- Sümbol  süttib eredalt.
- ▶ Vajuta mitu korda nuppu , kuni süttib sümbol .
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta nuppu .
- ▶ Vajuta nuppu /, et muuta väljalülitusaja seadistust.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta nuppu .

i Valik tuleb kinnitada 20 sekundi jooksul.

Sümbolid    vilguvad kiiresti kolm korda järjest.

i Automaatset väljalülitust saab valida ka JURA rakendusega (J.O.E.*).









Vee kareduse määramine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb ENAt katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta.

Eredalt põlevate sümbolite arv tähistab vee kareduse määratud taset:

Vee karedus	Ekraanil kuvatav(ad) sümbol(id)
1–7 °dH	
8–15 °dH	
16–23 °dH	
24–30 °dH	




- Vajuta nuppu .
Sümbol  süttib eredalt.
- Vajuta mitu korda nuppu , kuni süttib sümbol .
- Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta nuppu .
- Vee kareduse seade muutmiseks vajuta nuppu /.
- Valiku kinnitamiseks vajuta nuppu .

 Valik tuleb kinnitada 20 sekundi jooksul.

Sümbolid   vilguvad kiiresti kolm korda järjest.

7 Hooldus

Filtri paigaldamine ja vahetamine

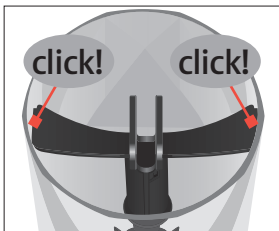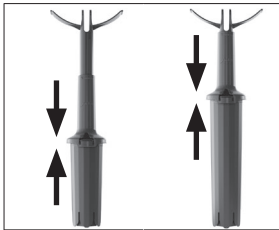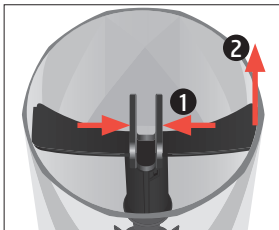

ENA-l on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- Masina puhastamine (☞)
- Katlakivieemaldus (☞)

i Liigu edasi hooldusprogrammide juurde, kui kuvatakse vastav teade.

Kui filtri kasutuskestus on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab ENA sulle filtri väljavahetamise vajadusest märku.

i Kui kasutad filtrit CLARIS Smart / Smart mini, ei ole vaja ENAt katlakivist puhastada.

i Filtreid CLARIS Smart / Smart mini saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: sinu ENA on kasutusvalmis. Filtri sümbol ☞ süttib (kui masinas on juba filter).

- ▶ Eemalda ja tühenda veemahuti.
- ▶ Eemalda kasutatud filter veemahutist.

▶ Kinnita pikendusliides **uue** filtri CLARIS Smart / Smart mini otsa.

- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veemahutisse.
- ▶ Täida veemahuti värske külma veega ja aseta oma kohale tagasi. Masin saab aru, et filter on paigaldatud/vahetatud. Filtrit loputatakse. Sümbol ☞ süttib.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Masina puhastamine

ETTEVAATUST

Pärast 160 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab ENA märku, et masin vajab puhastamist.


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: sümbol ☘ süttib.

- Hoia nuppu ⚙ ligikaudu **kaks sekundit all**. Sümbol ☘ süttib.
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- Aseta nõu kohvivila alla.
- Vajuta nuppu ⏻. Sümbol ☘ süttib, kohvivilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, sümbol ☘ süttib.
- Ava jahvatatud kohvi täiteava.

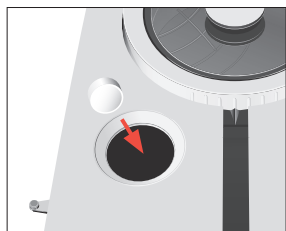

- Aseta täiteavasse JURA puhastustablett.
- Sulge täiteava kaas.
- Vajuta nuppu ⏻. Sümbolid ☘ süttivad, kohvivilast voolab mitu korda vett. See protsess lõpeb automaatselt. Kohvipaksusahtli sümbol ☘ süttib.
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Sümbolid ☘ ☘ ☘ ☘ vilguvad kiiresti kolm korda järjest.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb espressomasinasse katlakivi. ENA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus oleneb kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutate filtrit CLARIS Smart / Smart mini, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku. Kui pead ENAt katlakivist puhastama, lülita masin kõigepealt katlakivieemaldusrežiimi (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Masina lülitamine filtrirežiimist katlakivieemaldusrežiimi“).

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.


ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.

- Eemalda kohe kõik pritsmed.

i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: sümbol  süttib.

- Hoia nuppu  ligikaudu **kaks sekundit all**.

Sümbol  süttib.


- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Sümbol  vilgub.


- Eemalda ja tühjenda veemahuti.

- Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.

- Vala lahus **tühja** veemahutisse ja aseta see oma kohale.

- Vajuta nuppu .

Kohvitilast voolab mitu korda vett.


Protsess katkeb, sümbol  süttib.

- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Sümbol  süttib.


- Eemalda veemahuti ja loputa see korralikult puhtaks.

- Täida veemahuti värske külma veega ja aseta oma kohale tagasi.

- Vajuta nuppu .


Katlakivieemaldus jätkub.

Sümbol  süttib.

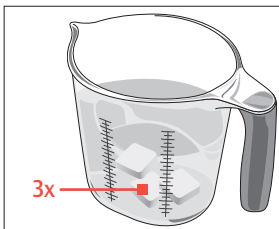


- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Sümbolid   vilguvad kiiresti kolm korda järjest.

-  Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veemahuti korralikult puhtaks.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

- ▶ Vajuta ENA väljalülitamiseks sisse- ja väljalülitusnupu .
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.











Veemahuti puhastamine katlakivist


Veemahutisse võib ajapikku koguneda katlakivi. Et sinu espressomasin korralikult töötaks, tuleb veemahutit aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veemahuti.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart / Smart mini, siis eemalda see.
- ▶ Täida veemahuti veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- ▶ Jäta veemahuti koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks) seisma.
- ▶ Tühjenda veemahuti ja loputa seda korralikult.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart / Smart mini, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veemahuti värske külma veega ja aseta oma kohale tagasi.



Masina lülitamine filtrirežiimist katlakivieemaldusrežiimi


Järgi allpool esitatud toiminguid, et lülitada ENA filtrirežiimist katlakivieemaldusrežiimi.

- ▶ Eemalda veemahuti.
- ▶ Eemalda filter koos pikendusliidesega veemahutist.
- ▶ Aseta täidetud veemahuti kohale tagasi.
- ▶ Vajuta nuppu .
- Sümbol  süttib eredalt.
- ▶ Vajuta mitu korda nuppu  („Suur tass“), kuni süttib sümbol .
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta nuppu .
- Sümbol   süttib eredalt.
- ▶ Vajuta nuppu  („Väike tass“), et sümbolid   ei põleks enam eredalt.

- Valiku kinnitamiseks vajuta nuppu .

 Valik tuleb kinnitada 20 sekundi jooksul.

Sümbolid   vilguvad kiiresti kolm korda järjest. Masin on nüüd katlakivieemaldusrežiimis.

- Vajuta nuppu , et väljuda programmeerimisrežiimist.

8 Sümbolite ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Sümbol  süttib.	Veemahuti on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▸ Täida veemahuti (vt 5. peatüki „Igapäevane kasutamine“ alalõik „Veemahuti täitmine“).
Sümbol  süttib.	Kohvipaksusahtel on täis. / Vedelikusahtel on täis. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▸ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 5. peatüki „Igapäevane kasutamine“ alalõik „Hooldustoimingud“).
Sümbol  vilgub.	Kohvipaksusahtel on halvasti paigaldatud või puudub. / Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▸ Paigalda vedelikusahtel.
Sümbol  süttib.	ENA annab märku, et vajab puhastamist.	▸ Puhasta masinat (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Masina puhastamine“).
Sümbol  süttib.	ENA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▸ Eemalda katlakivi (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Katlakivieemaldus“).
Sümbol  süttib.	Filtri tööiga on täis.	▸ Vaheta filter CLARIS Smart / Smart mini uue vastu (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Filtri paigaldamine ja vahetamine“).
Sümbol  süttib, kuigi filtrit pole paigaldatud.	Pärast katlakivieemaldusprogrammi töö lõpetamist ei paigaldatud veemahutisse filtrit CLARIS Smart / Smart mini.	▸ Paigalda veemahutisse filter CLARIS Smart / Smart mini.
Sümbolid  vilguvad, kui oad on jahvatatud.	Oamahuti on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▸ Täida oamahuti (vt 3. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine“ alalõik „Oamahuti täitmine“).
Sümbol  vilgub.	Jahvatatud kohvi lisati liiga vähe. ENA tühistab kohvi valmistamise.	▸ Alusta valmistamist uuesti.
Esimene ja kolmas sümbol  vilguvad kordamööda.	Süsteem tuleb veega täita. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▸ Süsteemi täitmiseks vajuta nuppu  .

9 Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Valmistamise ajal kohvi ainult tilgub, mitte ei voola.	Kohvipulber on liiga peeneks jahvatatud ja ummistab süsteemi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali jämedam jahvatusaste (vt 4. peatüki „Valmistamine“ alalõik „Veski reguleerimine“).
	Vee karedus ei ole õigesti määratud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemalda katlakivi (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Katlakivieemaldus“).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükk „JURA kontaktandmed / õigusteave“).
Kohvipaksusahtli taga on kuiva kohvipaksu.	Kasutatavatest ubadest tekib keskmisest rohkem jahvatatud kohvi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vähenda kohvi kangust või vali peenem jahvatusaste (vt 4. peatüki „Valmistamine“ alalõik „Veski reguleerimine“).
Sümbol  või sümbol  süttib ja teised sümbolid vilguvad.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda. ENA lülitub automaatselt välja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ühendus WiFi Connectiga ei tööta.	Võimalik, et kasutati valet PIN-koodi.	<p>Taasta masina (sh WiFi Connecti) tehaseseaded (ENA peab olema olekus „kasutusvalmis“).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemalda vedelikusahtel. Sümbol  vilgub. ▶ Hoia korraga nuppe  ja  ligikaudu viis sekundit all. ENA lülitub välja.

i Kui sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükk „JURA kontaktandmed / õigusteave“).

10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine




Transport / süsteemi tühjendamine






Hoia oma ENA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Et kaitsta ENAt transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: sinu ENA on kasutusvalmis.

- Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- Aseta nõu kohvitila alla.
- Vajuta korraga nuppe  ja .
- Vajuta nuppu .

Sümbolid    vilguvad ja kohvitilast tuleb vett, kuni süsteem saab tühjaks.

ENA lülitub välja.

Kasutuselt kõrvaldamine

Palun kõrvalda vanad seadmed kasutuselt keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleb ringlusesse võtta. Seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

11 Tehnilised andmed

Võrgupinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmäärgis	CE
Pumba surve	staatiline, max 15 bar
Veemahuti maht (ilma filtrita)	1,1 l
Oamahuti maht	125 g
Kohvipaksusahtli maht	u 10 portsjonit
Juhtme pikkus	u 1,2 m
Mass	ligikaudu 9,4 kg
Mõõtmed (L × K × S)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
Filter CLARIS Smart / Smart mini (RFID-tehnoloogia)	Sagedus 13,56 MHz Max ülekandevõimsus < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth)	Sagedus 2,4 GHz Max ülekandevõimsus < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi)	Sagedus 2,4 GHz Max ülekandevõimsus < 100 mW
JURA tüüp	761

12 Märksõnaloend

A

- Aadressid 32
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 5
- Automaatne väljalülitus 19

B

- Bluetooth 29

E

- Ekraan
 - Sümbolite ekraan 5
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 29
- ELi vastavusdeklaratsioon 32
- Esmakordne kasutamine 13
- Espresso 15
 - Kaks espressot 15

F

- Filter
 - Keelamine 24
 - Paigaldamine 21
 - Vahetamine 21
- Filter CLARIS Smart mini
 - Paigaldamine 21
 - Vahetamine 21

H

- Hooldus 21
- Hoolduse pistikupesa 5
- Hooldustoimingud 18

I

- Infotelefon 32

J

- Jahvatatud kohv 17
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
- Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 5, 16
 - Veski reguleerimine 16
- Juhtmeta ühendus 13, 21, 29
- JURA
 - Kontaktandmed 32

K

- Kahjustus
 - Kahjustuste ennetamine 8
 - Mida teha kahjustuste korral 7
- Kaks jooki 15
- Kasutajad 6
- Kasutuselt kõrvaldamine 28
- Katlakivieemaldus
 - Masin 22
 - Veemahuti 24
- Katlakivieemaldusrežiim 24
- Klienditugi 32
- Kohv 15
 - Kaks kohvi 15
- Kohvipaksusahtel 5
- Kohvitila
 - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 5
- Kontaktandmed 32

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 17
- Lapsed 7

M

- Masin
 - Katlakivieemaldus 22
 - Puhastamine 22
 - Ülesseadmine 12

N

- Nupp
 - Sisse- ja väljalülitusnupp 5
- Nõuetekohane kasutamine 6

O

- Oamahuti
 - Oamahuti koos aroomikattega 5
- Puhastamine 24
- Täitmine 12
- Ohutusteave 6

P

- Probleemid
 - Tõrgete kõrvaldamine 27
- Programmeerimisrežiim 19
 - Automaatne väljalülitus 19
 - Vee kareduse määramine 20

- Programmeerimisrežiimi sümbol 5
- Puhastamine
 - Masin 22
 - Oamahuti 24
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 19
- R**
- RFID 29
- S**
- Seadistused
 - Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 19
- Sisselülitamine 18
- Smart Connect 5
- Sümbol
 - Espresso 5
 - Filter 5
 - Jahvatatud kohv 5
 - Katlakivieemaldus 5
 - Kohv 5
 - Kohvi kangus 5
 - Kohvipaksusahtel 5
 - Programmeerimisrežiim 5
 - Puhastamine 5
 - Veemahuti 5
 - WiFi 5
- Sümbolite ekraan 5
- Sümbolite ekraanileilmuvad teated 26
- Sümbolite kirjeldus 6
- Süsteemi tühjendamine 28
- T**
- Tassialus 5
- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 16
- Teated, sümbolite ekraan 26
- Tehnilised andmed 29
- Tel 32
- Toitejuhe 5
- Topeltjook 15
- Transport 28
- Tõrgete kõrvaldamine 27
- Tõrked
 - Tõrgete kõrvaldamine 27
- Täiteava
 - Jahvatatud kohvi täiteava 5
- Täitelehter
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 5
- Täitmise
 - Oamahuti 12
 - Veemahuti 18
- U**
- Ülesseadmine
 - Masina ülesseadmine 12
- V**
- Valmistamine 15
 - Espresso 15
 - Jahvatatud kohv 17
 - Kaks espressot 15
 - Kaks kohvi 15
 - Kaks kohvijooki 15
 - Kohv 15
- Vastavusdeklaratsioon 32
- Vedelikusahtel 5
 - Vaheosa 5
- Vedelikusahtli vaheosa 5
- Vee karedus
 - Vee kareduse määramine 12, 20
- Veemahuti 5
 - Katlakivieemaldus 24
 - Täitmine 18
- Väljalülitamine 18
- Väljalülitus
 - Automaatne väljalülitus 19
- W**
- WiFi Connect 5
- WiFi sümbol 5

13 JURA kontaktandmed / õigusteave

13 JURA kontaktandmed / õigusteave

Maaletooja Rickman Trade OÜ
 A. H. Tammsaare tee 47
 Tallinn 11316
 Eesti
 Telefon 651 88 69
 rickman@rickman.ee

- i** Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt **jura.ee**.
- i** Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **jura.com/service**.
- i** Sinu arvamus on meile oluline!
 Kasuta veebilehel **jura.com** esitatud kontaktandmeid.

Direktiivid Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv;
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv;
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv;
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv;
- 2014/53/EL – raadioseadmete direktiiv.

ENA üksikasjaliku ELi vastavusdeklaratsiooni leiad aadressilt **jura.com/conformity**.

Tehnilised muudatused Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu ENA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.