

jura®



F9 – L'essentiel en bref

F9 – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi F9 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.



Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.

P ▶ Appuyez sur la touche P.

« Statut d'entretien » (« 1/7 »)



▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Statut d'entretien » (« 2/7 ») s'affiche.

▶ Appuyez sur la touche « Rinçage café » pour lancer le cycle de rinçage.

« Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement combiné.

Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Rinçage du système de lait

La F9 demande un rinçage du système de lait après chaque préparation de lait.



Condition : « Rincer Cappuccino » est affiché sur le visuel.

▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Rinçage du système de lait », de l'eau coule de l'écoulement combiné.

Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre F9 est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage du système de lait

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

P ▶ Appuyez sur la touche P.

« Statut d'entretien » (« 1/7 »)

▶ Appuyez sur la touche « Nettoyer Cappuccino ».

▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».

▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».

« Détergent pour Cappuccino »

▶ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou de la brique de lait.

▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon de détergent pour système de lait.

▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.

▶ Placez un autre récipient sous l'écoulement combiné.

▶ Appuyez sur la touche « Suite ».

« Nettoyage Cappuccino », le nettoyage de l'écoulement combiné et du tuyau commence.

« Eau pour Cappuccino »

▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.

▶ Videz l'autre récipient et remplacez-le sous l'écoulement combiné.

▶ Appuyez sur la touche « Suite ».




« Nettoyage Cappuccino », l'écoulement combiné et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.

L'opération s'arrête automatiquement. « Nettoyage du système de lait terminé » apparaît brièvement sur le visuel.

Votre F9 est de nouveau prête à l'emploi.




Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

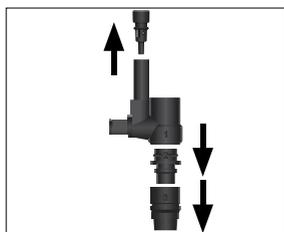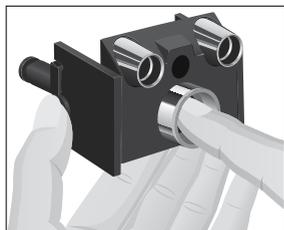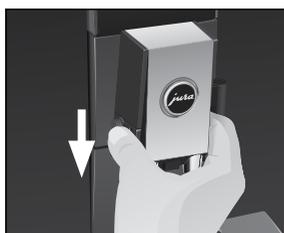

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement le démonter et le rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Appuyez sur les dispositifs de déblocage et tirez l'écoulement combiné vers le bas.
- ▶ Poussez le système de lait vers le bas et retirez-le.
- ▶ Désassemblez le système de lait.
- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- ▶ Mettez la buse d'aspiration d'air en place.

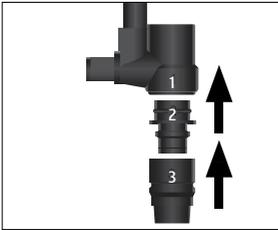

- ▶ Réassemblez le système de lait. Respectez la numérotation figurant sur les pièces constitutives.
- ▶ Réinsérez les pièces constitutives réassemblées dans l'écoulement combiné et enfoncez-les fermement.

- ▶ Montez l'écoulement combiné sur la machine. Il s'enclenche avec un clic audible.

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartre votre F9 si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue. Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre F9.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Paramètres d'entretien » (« 6/7 ») s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Mode filtre ».
« Mode filtre »
- ▶ Appuyez sur la touche « Actif ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Placez le filtre »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.



- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».

« Tourner ouvrir »

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.



- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
- « Rinçage du filtre », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.

i Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.



- ▶ Fermez le sélecteur en position .
- « Choisir produit » apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

Remplacement du filtre

i L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre F9 demande alors le remplacement du filtre.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

i Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

i Les cartouches filtrantes CLARIS Blue sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : « Remplac. du filtre » est affiché sur le visuel.

- P**
- ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)
 - ▶ Appuyez sur la touche « Remplacer filtre ».
« Remplacer filtre »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
 - ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Remplacez le filtre »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue.
 - ▶ Enfoncez une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Blue dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
 - ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Tourner ouvrir »
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
« Rinçage du filtre », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.

i Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.

- ▶ Fermez le sélecteur en position .
« Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la machine

Après 200 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la F9 demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Nettoyer appareil » est affiché sur le visuel.

- P**
- ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)
 - ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage ».
« Nettoyage »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
 - ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Vider marc »
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Presser Rotary Switch »
 - ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
 -  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyage machine », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
L'opération s'interrompt, « Ajouter pastille ».
 - ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
 - ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
 - ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
« Presser Rotary Switch »
 -  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Nettoyage machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné.
L'opération s'arrête automatiquement.
« Vider marc »



- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- « Choisir produit » apparaît sur le visuel. Le nettoyage est terminé.

Détartrage de la machine

La F9 s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Évitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).


- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 40 minutes.

- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Detartre appareil » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
- « Statut d'entretien » (« 1/7 »)
- ▶ Appuyez sur la touche « Détartrage ».
- « Détartrage »
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».

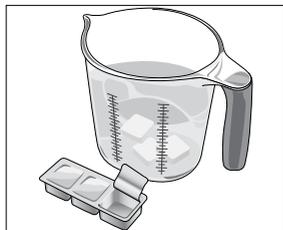

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Videz le bac d'égouttage »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Ajouter produit »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau tiède. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
« Tourner ouvrir »

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et l'écoulement combiné.
- ⊖ ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
« Détartrage machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement d'eau chaude.
L'opération s'interrompt, « Tourner fermer ».
- ⓘ ▶ Fermez le sélecteur en position .
- « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
De l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné.
L'opération s'interrompt, « Videz le bac d'égouttage ».
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Remplir réservoir d'eau »
- ▶ Videz le récipient et placez-le sous l'écoulement d'eau chaude et l'écoulement combiné.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
« Tourner ouvrir »
- ⊖ ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
- « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
L'opération s'interrompt, « Tourner fermer ».

- ① ▶ Fermez le sélecteur en position ①.
 - « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit. L'opération s'interrompt, « Détartrage machine ».
 - De l'eau coule de l'écoulement combiné.
 - « Videz le bac d'égouttage »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 - « Choisir produit » apparaît sur le visuel. Le détartrage est terminé.
- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.