

jura[®]



F9 – Das Wichtigste in Kürze

F9 – Das Wichtigste in Kürze



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung F9«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Gerät spülen

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.



Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen«.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus« (»1/7«)
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Pflegestatus« (»2/7«) angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Kaffeespülung«, um den Spülvorgang auszulösen.
»Gerät spült«, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.
Die Spülung stoppt automatisch. Im Display erscheint »Bitte wählen«.

Milchsystem spülen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die F9 eine Milchsystem-Spülung.



Voraussetzung: Im Display steht »Milchsystem spülen«.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Milchsystem wird gespült«, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.
Die Spülung stoppt automatisch. Ihre F9 ist wieder betriebsbereit.

Milchsystem reinigen

Damit das Milchsystem im Kombiauslauf einwandfrei funktioniert, müssen Sie es **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereiten haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

i Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen«.

P

- ▶ Drücken Sie die Taste P.

»Pflegerstatus« (»1/7«)

- ▶ Drücken Sie die Taste »Milchsystem-Reinigung«.

- ▶ Drücken Sie die Taste »Starten«.

- ▶ Drücken Sie nochmals die Taste »Starten«.

»Milchsystem-Reiniger«

- ▶ Entfernen Sie den Milchschauch aus dem Milchbehälter oder dem Tetrapak Milch.

- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie 1 Dosierkappe des Milchsystem-Reinigers dazu.

- ▶ Tauchen Sie den Milchschauch in das Gefäß.

- ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter den Kombiauslauf.

- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.

»Milchsystem wird gereinigt«, der Kombiauslauf und der Schlauch werden gereinigt.

»Frischwasser«

- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchschauch hinein.

- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter den Kombiauslauf.

- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.

»Milchsystem wird gereinigt«, der Kombiauslauf und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.

Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint kurz





»Milchsystem-Reinigung wurde erfolgreich durchgeführt«.

Ihre F9 ist wieder betriebsbereit.



Kombiauslauf zerlegen und spülen

Damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen müssen Sie ihn **täglich** zerlegen und spülen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

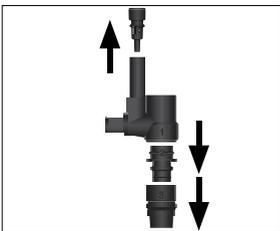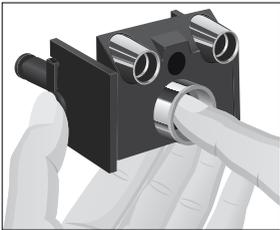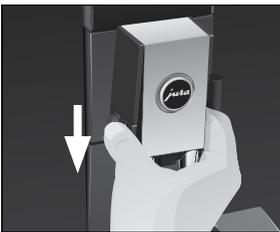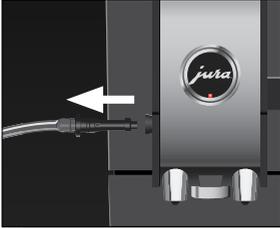


- ▶ Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.

- ▶ Drücken Sie die Entriegelungen und ziehen Sie den Kombiauslauf nach unten ab.

- ▶ Drücken Sie das Milchsystem unten und nehmen Sie es heraus.

- ▶ Zerlegen Sie das Milchsystem in seine Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 250 ml kaltem Wasser und 1 Dosierkappe JURA-Milchsystem-Reiniger ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.

- ▶ Setzen Sie den Luftansaugstutzen ein.

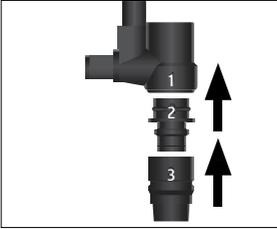

- ▶ Stecken Sie das Milchsystem wieder zusammen. Beachten Sie hierbei die Nummerierung auf den Einzelteilen.
- ▶ Setzen Sie die zusammengesteckten Einzelteile wieder in den Kombiauslauf ein und drücken Sie sie fest.
- ▶ Montieren Sie den Kombiauslauf am Gerät. Er rastet hörbar ein.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre F9 muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden. Sollten Sie die Filterpatrone während der ersten Inbetriebnahme noch nicht aktiviert haben, können Sie dies nun im Folgenden tun.

- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer F9 sicher.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen«.

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus« (»1/7«)
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Pflegeeinstellungen« (»6/7«) angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Filterbetrieb«.
»Filterbetrieb«
- ▶ Drücken Sie die Taste »Aktiv«.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Filter einsetzen«
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

F9 – Das Wichtigste in Kürze



- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.

»Drehknopf öffnen«

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf.



- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position

»Filter wird gespült«, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf.

i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Schließen Sie hierzu den Drehknopf. Öffnen Sie den Drehknopf, um die Filterspülung fortzusetzen.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 300 ml automatisch. Im Display erscheint »Drehknopf schließen«.



- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position

Im Display erscheint »Bitte wählen«. Der Filter ist aktiviert.

Filter wechseln

i Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre F9 verlangt einen Filterwechsel.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

i Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

i Filterpatronen CLARIS Blue sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Filterwechsel«.

- P**
- ▶ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus« (»1/7«)
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Filterwechsel«.
»Filterwechsel«
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Starten«.
 - ▶ Drücken Sie nochmals die Taste »Starten«.
»Filter wechseln«
 - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
 - ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Blue.
 - ▶ Setzen Sie eine **neue** Filterpatrone CLARIS Blue mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
 - ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
 - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
»Drehknopf öffnen«
- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position .
»Filter wird gespült«, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Schließen Sie hierzu den Drehknopf. Öffnen Sie den Drehknopf, um die Filterspülung fortzusetzen.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 300 ml automatisch. Im Display erscheint »Drehknopf schließen«.

- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position .
Im Display erscheint »Bitte wählen«.

Gerät reinigen

Nach 200 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die F9 eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Gerät reinigen«.

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.

»Pflegestatus« (»1/7«)

- ▶ Drücken Sie die Taste »Reinigung«.

»Reinigung«

- ▶ Drücken Sie die Taste »Starten«.

- ▶ Drücken Sie nochmals die Taste »Starten«.

»Kaffeessatzbehälter leeren«

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

»Rotary Switch drücken«

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.

»Gerät reinigt«, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.

Der Vorgang unterbricht, »Tablette einwerfen«.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffee.



- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.

»Rotary Switch drücken«



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.

»Gerät reinigt«, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kombiauslauf.

Der Vorgang stoppt automatisch.

»Kaffeessatzbehälter leeren«

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Im Display erscheint »Bitte wählen«. Die Reinigung ist abgeschlossen.

Gerät entkalken

Die F9 verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

⚠ VORSICHT Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.


- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

-
- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.

- i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Gerät entkalken«.

- P**
- ▶ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus« (»1/7«)
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Entkalkung«.
»Entkalkung«
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Starten«.
 - ▶ Drücken Sie nochmals die Taste »Starten«.
»Restwasserschale leeren«

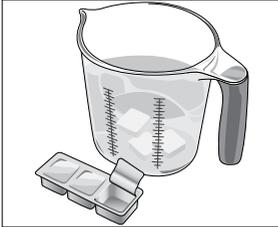

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
»Mittel in Tank«
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml lauwarmem Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.
»Drehknopf öffnen«
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und den Kombiauslauf.
- ⊖ ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position .
»Gerät entkalkt«, es fließt mehrmals Wasser aus dem Heißwasserauslauf.
Der Vorgang unterbricht, »Drehknopf schließen«.
- ⓘ ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position .
»Gerät entkalkt«, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt. Es fließt mehrmals Wasser aus dem Kombiauslauf.
Der Vorgang unterbricht, »Restwasserschale leeren«.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
»Wassertank füllen«
- ▶ Leeren Sie das Gefäß und stellen Sie es unter den Heißwasser- und den Kombiauslauf.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
»Drehknopf öffnen«
- ⊖ ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position .
»Gerät entkalkt«, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt. Der Vorgang unterbricht, »Drehknopf schließen«.
- ⓘ ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position .
»Gerät entkalkt«, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt. Der Vorgang unterbricht, »Gerät entkalkt«. Es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.
»Restwasserschale leeren«

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Im Display erscheint »Bitte wählen«. Die Entkalkung ist abgeschlossen.
- i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.