

jura[®]



F9 Kullanım Kılavuzu



JURA ürününüz

Kumanda elemanları	4
Önemli bilgiler	6
Amacına uygun kullanım.....	6
Güvenliğiniz için	6
1 Hazırlama ve çalıştırma	10
İnternette JURA.....	10
Makineyi kurma.....	10
Çekirdek haznesi doldurma.....	10
İlk çalıştırma.....	10
Su sertliğini tespit etme.....	13
Süt haznesini bağlama.....	14
Su haznesini doldurma.....	14
2 Hazırlama	15
Hazırlayabileceğiniz içecekler.....	15
Ristretto, Espresso ve Kahve	16
İki Ristretto, iki Espresso ve iki kahve	16
Latte macchiato, Cappuccino ve diğer sütlü özel kahve türleri.....	17
Çekilmiş kahve.....	17
Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne ayarlama.....	18
Değirmeni ayarlama	19
Sıcak su	20
3 Günlük çalıştırma	21
Makineyi açma.....	21
Günlük bakım.....	21
Düzenli bakım.....	21
Makineyi kapatma.....	22
4 Programlama modunda kalıcı ayarlar	23
Ürün ayarları.....	24
Ürün ayarlarını ayarlama	24
Başlangıç ekranındaki ürünleri değiştirme	25
Ürün adını değiştirme	26
Otomatik kapanma.....	27
Enerji tasarrufu modu	28
Bakım ayarları	28
Su sertliğini ayarlama.....	29
Ekran ayarları.....	30
Su miktarı birimi.....	30
Ayarları fabrika ayarına geri döndürme.....	31
Dil.....	31
Bilgi alma	32




5	Bakım	33
	Makineyi yıkama	33
	Süs sistemini yıkama	34
	Süt sistemini temizleme	34
	Çift ağız parçalarına ayırma ve yıkama	35
	Filtreyi yerleştirme ve etkinleştirme.....	36
	Filtrenin değiştirilmesi.....	37
	Makineyi temizleme	39
	Makineyi kireçten arındırma	40
	Su haznesini kireçten arındırma.....	42
	Çekirdek haznesini temizleme.....	42
6	Ekrandaki mesajlar	43
7	Arıza giderme	44
8	Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma	45
	Taşıma / Sistemi boşaltma.....	45
	Elden çıkarma.....	45
9	Teknik veriler	46
10	Dizin	47
11	JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler	50

Sembol tanımı

Uyarılar

 UYARI	DİKKAT veya uyarı işareti ile birlikte UYARI ile işaretlenmiş olan bilgilere her zaman dikkat ediniz. Sinyal kelimesi UYARI ağır yaralanma olasılığı olduğuna dair uyarır;
 DİKKAT	sinyal kelimesi DİKKAT hafif yaralanma olasılığı olduğuna dair uyarır.
DİKKAT	DİKKAT makinenin hasar görmesine neden olabilecek işlemler konusunda uyarır.

Kullanılan semboller


	İşlem talebi. Burada sizden bir işlem yapmanız istenir.
	JURA'yı daha da kolay kullanabilmeniz için Bilgiler Ve İpuçları.
	Ekran göstergesi

Kumanda elemanları






- 1 Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi
- 2 Su haznesi kapağı
- 3 Su haznesi
- 4 Şebeke şalteri ve elektrik kablosu (Makinenin arka kısmı)
- 5 Telve kabı
- 6 Damlayan su tepsi
- 7 Fincan platformu

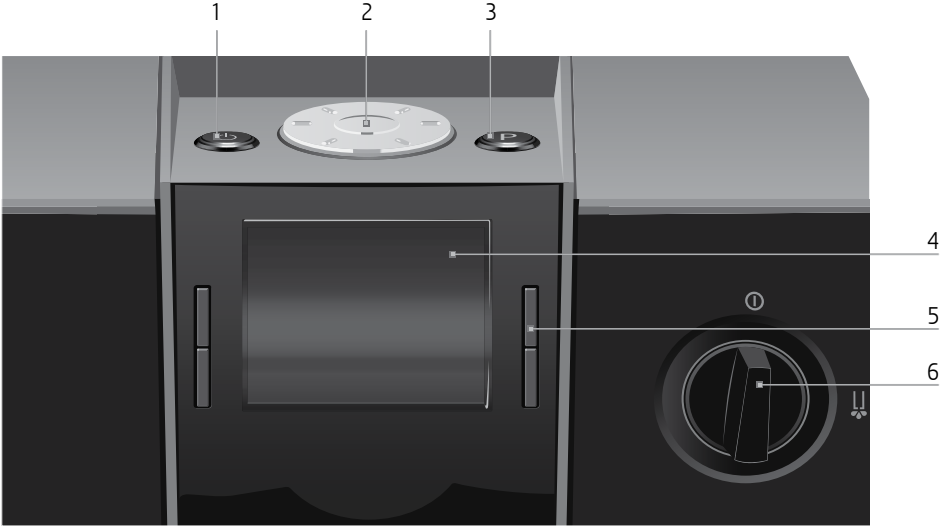


- 8 Çekilmiş kahve için doldurma hunisi kapağı
- 9 Çekilmiş kahve için doldurma hunisi
- 10 Aksesuar bölmesi kapağı
- 11 Öğütme derecesi ayarı döner düğmesi
- 12 Çekilmiş kahve için dozaj kaşığı
- 13 Sıcak su ağız
- 14 Yüksekliği ayarlanabilir çift ağız



Makinenin üst kısmı

- 1  Açma/Kapama düğmesi
- 2  Rotary Switch kumanda düğmesi
- 3  P düğmesi (programlama)

Ön

- 4  Ekran
- 5  Çok işlevli düğme (Düğmelerin fonksiyonları ilgili ekran göstergesine bağlıdır)
- 6  Sıcak su hazırlamak için döner düğme

Önemli bilgiler

Amacına uygun kullanım

Makine, evde özel kullanım için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Yalnızca kahve hazırlamak ve süt veya su ısıtmak için kullanılabilir. Diğer tüm kullanımlar amacına uygun değildir. JURA Elektroapparate AG, amacına uygun olmayan kullanım sonucu meydana gelenler için sorumluluk üstlenmez.

Makine kullanılmadan önce kullanım kılavuzu tamamen okunmalı ve dikkate alınmalıdır. Kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması sonucu meydana gelen hasar veya kusurlar için garanti hakkı ortadan kalkar. Kullanım kılavuzu makinenin yakınında bulundurulmalı ve sonraki kullanıcılara verilmelidir.

Güvenliğiniz için



Aşağıdaki önemli güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyup uygulayınız.

Elektrik çarpması sonucu hayati tehlike şu şekilde önlenabilir:

- Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.
- Hasar olduğuna dair işaretler olduğunda (örneğin yanık kokusu), makineyi hemen şebekeden ayırın ve JURA Servisine başvurunuz.
- Makinenin elektrik kablosu hasar gördüğünde, doğrudan JURA veya yetkili JURA servis merkezi tarafından onarılmalıdır.
- JURA ve elektrik kablosunun sıcak yüzeylerin yakınında bulunmamasına dikkat ediniz.
- Elektrik kablosunun sıkışmamasına veya sivri kenarlarda aşınmamasına dikkat ediniz.

- Makineyi asla kendiniz açıp onarmayınız. Makine kullanım kılavuzunda belirtilmeyen değişiklikler yapmayınız. Makine, akım taşıyan parçalar içerir. Açılması halinde hayati tehlike söz konusudur. Onarımlar yalnızca yetkili JURA Servis Merkezleri tarafından orijinal yedek parçalar ve aksesuarlarla yapılabilir.
- Makineyi güvenli bir şekilde elektrikten tamamen ayırmak için öncelikle JURA'yı Açma/Kapama düğmesi ile kapatın ve daha sonra şebeke şalterini kapatın. En son olarak fişi elektrik prizinden çekin.

Ağızlarda haşlanma tehlikesi söz konusudur:

- Makineyi çocukların erişemeyeceği yerlere koyunuz.
- Sıcak parçalara dokunmayınız. Bunun için öngörölmüş olan tutamakları kullanınız.

Hasarlı bir makine güvenli değildir ve yaralanmalara ya da yangına neden olabilir. Hasarları ve böylece meydana gelebilecek yaralanmaları ve yangın tehlikelerini önlemek için:

- Asla elektrik kablosunun gevşek bir şekilde aşağı sarkmasına izin vermeyiniz. Elektrik kablosu düşüp takılma tehlikesi oluşturabilir veya hasar görebilir.
- JURA'yı yağmur, don ve doğrudan güneş ışıkları gibi hava koşullarına karşı koruyunuz.
- JURA'yı, elektrik kablosunu ve bağlantıları suya daldırmayınız.
- JURA'yı ve münferit parçalarını bulaşık makinesine koymayınız.

- JURA'nızı temizlik işlemlerinden önce şebeke şalterinden kapatın. JURA'yı her zaman nemli, ancak asla ıslak bir şekilde silmeyiniz ve sürekli sıçrayan sulara karşı koruyunuz.
- Makineyi yalnızca tip levhasında belirtilen şebeke gerilimine bağlayınız. Tip levhası JURA makinenizin altına ilişitirilmişdir. Diğer teknik verileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (Bölüm 9 »Teknik veriler«).
- JURA ürününüzü doğrudan evdeki elektrik prize takınız. Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanıldığında, aşırı ısınma tehlikesi söz konusudur.
- Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanınız. JURA tarafından belirgin bir şekilde önerilmeyen ürünler JURA'ya hasar verebilir.
- Katkı maddeleri ile işlenmiş veya karamelize edilmiş kahve çekirdekleri kullanmayınız.
- Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.
- Uzun süre dışarıda olacaksanız makineyi şebeke şalterinden kapatınız.
- Çocuklar temizleme ve bakım işlemlerini sorumlu birinin gözetimi altında olmadan yapamaz.
- Çocukların makine ile oynamalarına izin vermeyin.
- Altı yaşın altındaki çocukları makineden uzak tutun ve onları sürekli olarak gözetim altında bulundurun.
- Sekiz yaş ve üzeri çocuklar güvenli kullanım konusunda bilgilendirildikten sonra makineyi gözetim altında kullanabilirler. Çocuklar yanlış kullanımın yol açabileceği olası tehlikeleri algılamalı ve anlayabilmelidir.

Fiziksel, duyuumsal veya zihinsel becerileri ya da

- bilgi veya deneyim sahibi olmamaları nedeniyle
- makineyi güvenli bir şekilde

kullanamayacak kişiler ve çocuklar, makineyi gözetimsiz veya sorumlu bir kişinin talimatları olmadan kullanamaz.

CLARIS Blue filtre kartuşunun güvenli kullanımı:

- Filtre kartuşlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Filtre kartuşlarını kapalı ambalajları içerisinde kuru bir şekilde depolayınız.
- Filtre kartuşlarını ısı ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
- Hasarlı filtre kartuşlarını kullanmayınız.
- Filtre kartuşlarını açmayınız.

1 Hazırlama ve çalıştırma

İnternette JURA

Bizi İnternet'te ziyaret ediniz. JURA web sitesinden (www.jura.com) makinenzile ilgili **kılavuzu** indirebilirsiniz. Ayrıca JURA'nız ve kahve ile ilgili ilginç ve güncel bilgiler bulabilirsiniz.

Makineyi kurma

JURA yerleştirilirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır:

- JURA'yı yatay, suya karşı dayanıklı olan bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
- JURA'nızın duracağı yer, aşırı ısınmaya karşı korunacak şekilde seçilmelidir. Havalandırma boşluklarının örtülmemesine dikkat ediniz.



Çekirdek haznesi doldurma

DİKKAT

Katkı maddeleri (örn. şeker) ile işlenen kahve çekirdekleri, çekilmiş kahve ve dondurularak kurutulmuş kahve, kahve değirmenine hasar verir.

- ▶ Çekirdek haznesine yalnızca sonradan işlenmemiş kavrulmuş kahve çekirdekleri doldurunuz.
- ▶ Aroma koruyucu kapağı çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesinde olabilecek kirler veya yabancı cisimleri temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve aroma koruyucu kapağı kapatın.

İlk çalıştırma

İlk çalıştırma sırasında JURA CLARIS Blue filtre kartuşu **ile** veya bu **kullanılmadan** çalıştırmak isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. 10 °dH su sertliğinden itibaren bir filtre kartuşunun kullanılmasını tavsiye ederiz. Eğer kullanılan suyun sertliğini bilmiyorsanız öncelikle tespit etmeniz gerekir (Bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su sertliğini tespit etme«).

⚠ UYARI

Hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırma sonucu elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike.

- ▶ Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.



Koşul: Çekirdek haznesi dolu.

- ▶ Fişi elektrik prizine takın.
- ▶ JURA'yı makinenin arka kısmındaki şebeke şalterinden çalıştırın.
- ▶ JURA'yı çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesine basın. Seçebileceğiniz diller görüntülenir.
- ▶ Diğer diller görüntülemek için » > « düğmesine basınız (sağ altta).
- ▶ İsteddiğiniz dilin düğmesine basınız, örn. »Türkçe«.
Ayarı onaylamak için ekranda kısaca »Hafizaya alındı« görüntülenir.
»Filtre ile çalıştırma«
- ▶ Şimdi JURA'inizi CLARIS Blue filtre kartuşu ile mi yoksa **onsuz** mu çalıştıracığınıza karar verin.

Filtre kartuşunu devreye alarak ilk çalıştırma

DİKKAT

Süt, gaz içeren maden suları veya diğer sıvılar su haznesine veya makineye hasar verebilir.

- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurulmalıdır.

- ▶ »Devrede« düğmesine basınız.
- ▶ »Hafizaya alma« düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için »Hafizaya alındı« görüntülenir.
»Lütfen filtreyi takın.«
- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Filtre tutucuyu açın ve filtre kartuşunu hafifçe bastırarak su haznesine yerleştirin.
- ▶ Filtre tutucuyu kapatın. Sesli olarak yerleşir.

- ▶ Filtrenin etkisi iki ay sonunda sona erer. Su haznesindeki filtre tutucunun üzerinde bulunan tarih plakası aracılığıyla süre ayarlanır.





- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.
- ▶ »Ileri« düğmesine basın.
»Döner Düğme aç«
- ▶ Sıcak su ağzının ve çift ağzın altına bir kap yerleştiriniz.
- ▶ Döner düğmeyi ⚙ konumuna getirerek açın.
»Filtre yıkaniyor«, sıcak su ağzından su akar.
- i** Filtre yıkaması her zaman iptal edilebilir. Bunun için döner düğme kapatılır. Filtre yıkamasına devam etmek için döner düğme açılır.
- i** Suda az miktarda renk değişimi olabilir. Bu sağlığa zararlı değildir ve tadı etkilemez.

Filtre yıkaması yakl. 300 ml sonra otomatik olarak durur. Ekranda »Döner Düğme kapat« belirir.

- ▶ Döner düğmeyi ⓪ konumuna getirerek kapayın.
»Sistem doluyor«, sistem su ile doldurulur.
»Cihaz isiniyor«, Makine ısınır.
»Cihaz yıkıyor«, Sistem yıkanır. Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir. JURA'nız artık işleme hazır.

- i** Ekranda hazırlayabileceğiniz ürünler görüntülenir.

Filtre kartuşunu devreye almadan ilk çalıştırma

DİKKAT

Süt, gaz içeren maden suları veya diğer sıvılar su haznesine veya makineye hasar verebilir.

- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurulmalıdır.

- ▶ »Devre disi« düğmesine basınız.

- ▶ »Hafizaya alma« düğmesine basın.

Ekranda kısa bir süre için »Hafizaya alındı« görüntülenir.

»Su sertligi«

- i** Eğer kullanılan suyun sertliğini bilmiyorsanız bunu daha sonra girmeniz gerekir (Bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su sertliğini tespit etme«).

- ▶ Su sertliği ayarını değiştirmek için Rotary Switch kumanda düğmesini örneğin »25 °dH« ayarına çeviriniz.
- ▶ »Hafızaya alma« düğmesine basın.
Ekranı kısa bir süre için »Hafızaya alındı« görüntülenir.
»Su tankini doldur«
- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.
»Döner Düğme aç«




- ▶ Sıcak su ağzının ve çift ağzın altına bir kap yerleştiriniz.
- ▶ Döner düğmeyi ⏴ konumuna getirerek açın.
»Sistem doluyor«, sıcak su ağzından su akar.
İşlem otomatik olarak durur. Ekranı »Döner Düğme kapat« belirir.
- ▶ Döner düğmeyi ⏵ konumuna getirerek kapayın.
»Sistem doluyor«, sistem su ile doldurulur.
»Cihaz isiniyor«, Makine ısınır.
»Cihaz yıkıyor«, Sistem yıkanır. Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Ekranı »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.
JURA'nız artık kullanıma hazır.

i Ekranı hazırlayabileceğiniz ürünler görüntülenir.

Su sertliğini tespit etme

Ürün paketinden standart olarak çıkan Aquadur® test şeridi ile su sertliği tespit edilebilir.


- ▶ Test şeridini kısa bir süre için (1 saniye) akan suyun altında tutun. Şeritteki suyu silkeleyin.
- ▶ Yaklaşık 1 dakika bekleyin.
- ▶ Su sertlik derecesini, Aquadur® test şeridindeki renk değişimleri ve ambalaj üzerindeki açıklamaya göre okuyun.

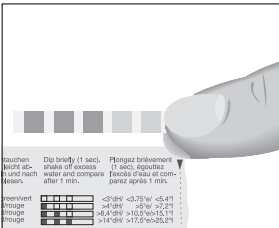

Süt haznesini bağlama

JURA'iniz mükemmel bir kıvama sahip, ince ve yumuşak süt köpüğü sağlar. Sütü köpürtmek için ön koşul, süt sıcaklığının 4–8 °C arasında olmasıdır. Bu nedenle bir süt soğutucunun veya paslanmaz çelik izolasyon süt kabının kullanımını öneririz.

- ▶ Çift ağzın koruyucu kapağını çıkarınız.

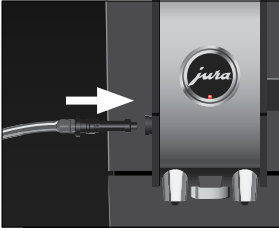

- ▶ Süt hortumunu çift ağza takın.
- ▶ Süt hortumunun diğer ucunu bir süt kabı ile birleştirin veya bir karton süt kabına daldırın.

Su haznesini doldurma

Makinenin günlük bakımı, süt, kahve ve su kullanımı ile ilgili hijyen, fincanda kahve sonucunun her zaman mükemmel olması için belirleyicidir. Bu nedenle suyu **her gün** değiştirin.

DİKKAT



Süt, gaz içeren maden suları veya diğer sıvılar su haznesine veya makineye hasar verebilir.

- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurulmalıdır.

- ▶ Su haznesinin kapağını açın.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.
- ▶ Su haznesinin kapağını kapatın.



2 Hazırlama

- i** Bir özel kahve veya sıcak su hazırlanırken, istediğiniz zaman hazırlama işlemi durdurabilirsiniz. Bunun için herhangi bir düğmeye basınız (özel kahve için) veya döner düğmeyi kapatınız (sıcak su hazırlama için).
- i** Öğütme işlemi sırasında **her ürünün** kahvenin sertliğini Rotary Switch kumanda düğmesini  çevirerek seçiniz.
- i** Hazırlama esnasında önceden ayarlanmış **su veya süt köpüğü miktarı** Rotary Switch kumanda düğmesi  döndürülerek değiştirilebilir.
- i** Hazırlığın güncel durumu, ekrandan takip edilebilir.

Kahve en güzel sıcak içilir. Soğuk bir porselen fincan kahvenin ısısını ve tadını alır. Bu nedenle fincanları önceden ısıtmanızı öneririz. Tam kahve aroması yalnızca önceden ısıtılan fincanlarda ortaya çıkabilir. JURA'nın fincan ısıtıcılarını uzman mağazalardan temin edebilirsiniz.

Programlama modunda tüm ürünler için **kalıcı ayarlar** yapabilirsiniz (Bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarını uyarlama«).

Hazırlayabileceğiniz içecekler

JURA özel bir kahve türü, süt köpüğü veya sıcak su hazırlamak için size çeşitli seçenekler sunar:

- **Başlangıç ekranı üzerinden hazırlama:** Ekranda gösterilen (başlangıç ekranı) istediğiniz ürünün ilgili hazırlama düğmesine basınız.
Şu ürünler standart olarak başlangıç ekranında görüntülenir:
 - »Espresso«
 - »Kahve«
 - »Flat White«
 - »Latte macchiato«
- **Dairesel görünüm (Rotary Selection) üzerinden hazırlama:** Başlangıç ekranında görüntülenenden daha fazla ürün hazırlayabilirsiniz. Rotary Switch kumanda düğmesini çevirdiğiniz anda diğer ürünler **Dairesel görünüm** olarak görünür. İsteddiğiniz ürünü seçmek için Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz. Hazırlama işlemi Rotary Switch kumanda düğmesine veya »Hazırlama« düğmesine basarak başlatabilirsiniz.

Dairesel görünümde **ilave olarak** aşağıdaki ürünler görünür:

- »Ristretto«
- »İki Ristretti«
- »İki Espresso«
- »İki kahve«
- »Özel Kahve «
- »Cappuccino«
- »Macchiato«
- »Süt köpüğü«

- i** Herhangi bir hazırlama işlemi başlatılmaması durumunda daireysel görünümünden 10 saniye içinde çıkarılır.
- i** Başlangıç ekranındaki dört ürünü kişisel favori ürünlerinizle değiştirebilirsiniz (Bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Başlangıç ekranındaki ürünleri değiştirme«). Aşağıdaki bölümlerde yer alan açıklamaların her zaman standart ayarlar için geçerli olduğunu lütfen dikkate alınız.

Ristretto, Espresso ve Kahve



Örnek: Bir kahveyi şu şekilde hazırlarsınız.

Koşul: Ekranda **»Lütfen ürününüzü secin:«** görüntülenir.

- ▶ Çift ağzın altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ **»Kahve«** düğmesine basınız.

Hazırlama işlemi başlar. **»Kahve«** ve kahvenin sertliğini görünür. Kahvenin önceden belirlenmiş su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda **»Lütfen ürününüzü secin:«** görüntülenir.

İki Ristretto, iki Espresso ve iki kahve

İki özel kahve türü hazırlamak için birden fazla seçenek kullanabilirsiniz.

- **Dairesel görünüm** üzerinden hazırlama:
 - **»İki Ristretti«, »İki Espresso«** veya **»İki kahve«** ikili ürünlerden birini seçiniz ve Rotary Switch kumanda düğmesine veya **»Hazırlama«** düğmesine basınız.
- Bir tek ürünü hazırlama esnasında:
 - İlgili iki ürünün hazırlama işlemi başlatmak için **2 saniye içinde** iki kere tek ürünün düğmesine basınız.

Örnek: **İki kahveyi** hazırlamak için (daireysel görünüm üzerinden).

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.



- ▶ Çift ağzın altına iki fincan yerleştiriniz.
- ▶ Dairesel görünümüne erişmek için Rotary Switch kumanda düğmesini çevirin.
- ▶ »İki kahve« ürünü seçilene dek Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
- ▶ Hazırlamayı başlatmak için Rotary Switch kumanda düğmesine basınız.

Kahve hazırlanmaya başlar. Kahvenin önceden belirlenmiş su miktarı fincanlara akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. JURA'nız tekrar kullanıma hazırdır.

Latte macchiato, Cappuccino ve diğer sütlü özel kahve türleri

JURA ile Latte macchiato, Cappuccino, Flat White ve başka sütlü özel kahve türlerini hazırlamak için bir düğmeye basmanız yeterlidir. Bardak veya fincan bu esnada kaydırılmamalıdır.

Örnek: Bir Latte macchiato'yu şu şekilde hazırlarsınız.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü seçin:« görüntülenir. Süt çift ağza bağlanmıştır.

- ▶ Çift ağzın altına bir bardak yerleştirin.
- ▶ »Latte macchiato« düğmesine basınız.
- ▶ »Latte macchiato«, önceden ayarlanmış süt köpüğü miktarı bardağa akar.

i Sıcak sütün süt köpüğünden ayrıldığı kısa bir ara verilir. Böylece Latte macchiato'nun tipik tabakaları oluşur.

Kahve hazırlanmaya başlar. Espresso'nun önceden ayarlanmış su miktarı bardağa akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda »Lütfen ürününüzü seçin:« görüntülenir.

Süt sisteminin çift ağız ile sorunsuz bir şekilde çalışması için süt sistemini **her gün** temizlemelisiniz (Bölüm 5 »Bakım – Süt sistemini temizleme«).

Çekilmiş kahve

Çekilmiş kahve için doldurma hunisinden, ikinci bir kahve (örneğin kafeinsiz) kullanılabilir.

- i** Asla iki silme dozaj kaşığı çekilmiş kahve doldurulmamalıdır.
- i** Çok ince çekilmiş kahve kullanılmamalıdır. Aksi takdirde sistem tıkanabilir ve kahve yalnızca damla damla akar.

- i** Çok az çekilmiş kahve doldurulduysa »Öğütülmüş kahve az« görüntülenir ve JURA işlemi durdurur.
- i** İstenen özel kahve türü, çekilmiş kahve doldurulduktan sonra yakl. 1 dakika içerisinde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde JURA işlemi iptal eder ve tekrar kullanıma hazırdır.

Çekilmiş kahve ile yapılan tüm özel kahve türlerinin hazırlanması aynı şekilde gerçekleşir.

Örnek: Çekilmiş kahveyle Espresso hazırlamak için.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- ▶ Kahve ağzının altına bir Espresso fincanı yerleştiriniz.
- ▶ Çekilmiş kahve için doldurma hunisi kapağını açın.
»Toz kahve doldurun«
- ▶ Bir silme dozaj kaşığı çekilmiş kahveyi doldurma hunisine doldurun.
- ▶ Doldurma hunisinin kapağını kapatın.
»Lütfen ürününüzü secin:«
- ▶ »Espresso« düğmesine basınız.

Hazırlama işlemi başlar. »Espresso«, Espresso için önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar.

Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.



Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne ayarlama

Tüm **tek ürünlerin** su miktarı kolay ve kalıcı bir şekilde fincan büyüklüğüne ayarlanabilir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi miktarı bir kere ayarlayınız. Tüm hazırlama işlemlerinde daima bu miktar akar.

Örnek: Bir kahve için su miktarını şu şekilde **sürekli olarak** ayarlayabilirsiniz.


Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- ▶ Çift ağzın altına bir fincan yerleştirin.
 - ▶ »İstenilen dolum miktarına ulaşıldı mı? Tusa basın« görünümüne kadar »Kahve« düğmesine basınız ve **basılı tutunuz**.
 - ▶ »Kahve« düğmesini bırakınız.
- Hazırlama işlemi başlar ve kahve fincana akar.
- ▶ Fincana yeterli miktarda kahve dolduğu anda herhangi bir düğmeye basın.

Hazırlama işlemi durur. Ekranda kısa bir süre için »Hafızaya alindi« görüntülenir. Bir kahve için ayarlanan su miktarı kalıcı



olarak kaydedilir. Ekranda »Lütfen ürününüzü seçin:« görüntülenir.

- i** Bu ayarlama, işlemin tekrarlanmasıyla her zaman değiştirilebilir.
- i** Miktarın fincan büyüklüğüne göre kalıcı olarak ayarlanması, dairesel görünümde gösterilen ürünler için de gerçekleştirilebilir. Bunun için »Istenilen dolum miktarına ulasildimi? Tusa basin« görüntülenene kadar  Rotary Switch kumanda düğmesine basınız.
- i** Tüm özel kahve ürünleri ve sıcak su miktarının kalıcı ayarını programlama modundan yapabilirsiniz (Bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarını uyarlama«).

Değirmeni ayarlama

Aroma+ değirmen kademesiz bir şekilde kahvenizin kavurma derecesine ayarlanabilir.

DİKKAT


Öğütme derecesi, kahve değirmeni çalışmıyorken ayarlandığında, öğütme derecesi ayarı döner düğmesi hasar görebilir.

- ▶ Öğütme derecesinin ayarı yalnızca değirmen çalışırken değiştirilmelidir.

Öğütme derecesi ayarının doğru olduğu, kahvenin kahve ağzından eşit bir şekilde akmasından anlaşılır. Ayrıca ince, yoğun bir krema oluşur.

Örnek: Bir Espresso'nun hazırlanışı **sırasında** öğütme derecesini şu şekilde değiştirirsiniz.

- ▶ Kahve ağzının altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ Aksesuar bölmesi kapağını açın.
- ▶ Hazırlamayı başlatmak için »Espresso« düğmesine basınız.
- ▶ Değirmenin çalışması **sırasında** öğütme derecesi ayarı döner düğmesini istediğiniz pozisyona ayarlayın. Önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur.
- ▶ Aksesuar bölmesi kapağını kapatın.

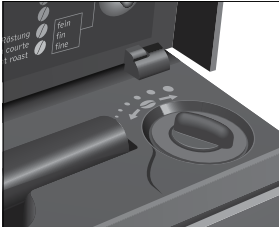

Sıcak su

⚠ DİKKAT

Sıcak su sıçramaları nedeniyle haşlanma tehlikesi.

- ▶ Cilt ile doğrudan temas etmesinden kaçınınız.



Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- ▶ Sıcak su ağzının altına bir fincan yerleştirin.
- ⊖ ▶ Döner düğmeyi ⚡ konumuna getirerek açın.
»Sıcak su«, önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar.
Hazırlama işlemi otomatik olarak durur.
»Döner Düğme kapat«
- ⓘ ▶ Döner düğmeyi ① konumuna getirerek kapayın.
Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

3 Günlük çalıştırma

Makineyi açma



Makinenin günlük bakımı, süt, kahve ve su kullanımı ile ilgili hijyen, fincanda kahve sonucunun her zaman mükemmel olması için belirleyicidir. Bu nedenle suyu **her gün** değiştirin.

Koşul: JURA şebeke şalterinden çalıştırılır.

- ▶ Çift ağzın altına bir kap yerleştirin.
- ▶ JURA'yı çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesine basın.
 - »Hos geldiniz JURA«
 - »Cihaz isiniyor«
 - »Cihaz yıkıyor«, Sistem yıkanır. Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Ekranı »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir. JURA'nız artık kullanıma hazır.

Günlük bakım



JURA makinesinin uzun süre kullanılabilmesi ve en iyi kahve kalitesinin sağlanması için makinenin bakımı her gün yapılmalıdır.

- ▶ Damlayan su tepsisini dışarı çıkartın.
- ▶ Telve kabını ve damlayan su tepsisini boşaltın. Her ikisini de sıcak su ile yıkayın.
- ▶ Telve kabını her zaman makine **açıkken** boşaltınız. Kahve telvesi sayacı ancak bu şekilde tekrar sıfırlanır.
 - ▶ Telve kabını ve damlayan su tepsisini boşaltın.
 - ▶ Su haznesini temiz su ile durulayın.
 - ▶ Süt hortumunu çıkarın ve akan suyun altında iyice yıkayın.
 - ▶ Çift ağzı parçalarına ayırınız ve yıkayınız (Bölüm 5 »Bakım – Çift ağız parçalarına ayırma ve yıkama«).
 - ▶ Makinenin yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bezle (örn. mikro fiber bez) silin.

Düzenli bakım

Aşağıdaki bakım işlemlerini **düzenli olarak** veya **gerektiğinde** uygulayınız:

- Hijyenik nedenlerden dolayı süt hortumunu düzenli olarak (yakl. 3 ayda bir) değiştirmenizi öneririz. Yedek hortumlar uzman mağazalarda sunulmaktadır (orijinal JURA köpürtücüler için aksesuar seti).

- Su haznesinin iç duvarlarını örn. bir fırça ile temizleyiniz. Su haznesiyle ilgili diğer bilgileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (Bölüm 5 »Bakım – Su haznesini kireçten arındırma«).
- Fincan platformunun üst ve alt tarafında süt ve kahve artıkları yapışabilir. Bu durumda fincan platformunu temizleyiniz.

Makineyi kapatma

JURA kapatıldığında, eğer özel bir kahve türü hazırlandıysa sistem otomatik olarak yıkanır.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürünüünüzü secin:« gösterilir (veya süt hazırlandıysa »Süt sistemini yıkayın«).

- ▶ Çift ağzın altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Açma/Kapama düğmesine basın.
Süt hazırlandıysa önce süt sistemi yıkaması uygulanır (»Süt sistemi yıkıyor«).
- ▶ »Cihaz yıkıyor«, sistem yıkanır. İşlem otomatik olarak durur. JURA'nız kapalıdır.

- Eğer JURA, Açma/Kapama düğmesi ile kapatılırsa, makine kapalı durumdayken 0,1 W'dan daha az bir Stand by enerjisi tüketir. Şebeke şalteri üzerinden makine tamamen elektrik şebekesinden ayrılabilir.



4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

Programlama moduna girmek için P düğmesine basın. Rotary Switch kumanda düğmesini çevirerek ve çok işlevli düğme ile program seçenekleri arasında kolayca dolaşabilir ve istediğiniz ayarı kalıcı olarak kaydedebilirsiniz. Şu ayarlamaları uygulayabilirsiniz:

Program seçeneği	Alt seçenek	Açıklama
»Bakım seviyesi« (»1/7« ve »2/7«)	»Temizleme«, »Filtre değişimi« (sadece filtre etkinken), »Kirec çözme« (sadece filtre devre dışıyken), »Süt sistemi temizliği«, »Kahve temizliği«, »Süt sistemi yıkama«	► Talep edilen bakım programını buradan başlatın .
»Ürün ayarları« (»3/7«)	»Uzman modu«, »Fabrika ayarları«	► Özel kahve ürünleri veya sıcak su için ayarınızı seçin. ► Tek ürünlerin ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayınız.
»Cihaz ayarları« (»4/7«)	»Dil seçimi«, »Süre sonunda kapat«, »Enerji tasarrufu«, »Fabrika ayarları«	► Dilinizi seçin. ► Ne kadar süre sonra JURA'nın otomatik olarak kapanma gerektiğini ayarlayın. ► Bir enerji tasarrufu modu seçin. ► Makineyi fabrika ayarlarına sıfırlayınız.
»Cihaz ayarları« (»5/7«)	»Birimler«, »Ekran«	► Su miktarının birimini seçin. ► Ekran ayarlarını değiştirin.
»Bakım ayarları« (»6/7«)	»Filtre ile çalıştırma«, »Su sertliği« (sadece filtre devre dışıyken), »İlk çalıştırma yıkamaları«	► JURA makinenizi CLARIS filtre kartuşu Blue ile mi yoksa o olmadan mı çalıştıracığınızı seçin. ► Su sertliğini ayarlayın. ► Açılma sırasındaki yıkama için ayarları değiştiriniz.
»Bilgiler« (»7/7«)	»Hazırlayıcı sayacı«, »Bakım sayacı«, »Sürüm«	► Tüm hazırlanan ürünler için genel görünüme bakınız ve uygulanan bakım programlarının sayısını sorgulayınız.

Ürün ayarları

»Ürün ayarları« (»3/7«) program seçeneğinde şu ayarları yapabilirsiniz:

- »Uzman modu«
 - Tüm özel kahve ürünleri, süt ve sıcak su için farklı ayarlar yapabilirsiniz (Bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarını uyarlama«).
 - Başlangıç ekranındaki ürünleri favori ürünlerinizle değiştirebilirsiniz (Bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Başlangıç ekranındaki ürünleri değiştirme«).
 - Tek ürünlerin adlarını değiştirebilirsiniz (Bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün adını değiştirme«).
- »Fabrika ayarları«
 - Tek ürünlerin ayarlanmış olan değerlerini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Ürün ayarlarını uyarlama



»Ürün ayarları« (»3/7«) / »Uzman modu« program seçeneğinde, tüm özel kahve ürünleri ve sıcak su için farklı ayarlar yapabilirsiniz. Şu ayarları kalıcı olarak uygulayabilirsiniz:

Ürün	Kahve yoğunluğu	Miktar	Diğer ayarlamalar
Ristretto, Espresso, Kahve, Spesiyal Kahve	8 kademe	Kahve miktarı: 25 ml – 240 ml	Sıcaklık (normal, yüksek), Ürün adı
İki Ristretto, İki Espresso, İki kahve	–	Kahve miktarı: tek ürünün ayarlanmış olan miktarı iki katına çıkarılır.	Sıcaklık (tek üründen olduğu gibi), Ürün adı
Cappuccino, Latte macchiato, Espresso macchiato, Sütlü kahve, Flat White	8 kademe	Kahve miktarı: 25 ml – 240 ml Süt köpüğü: 0 sn. – 120 sn. Ara: 0 sn. – 120 sn. (sütlü kahve ve Flat White kahve türünde olmaz)	Sıcaklık (normal, yüksek), Ürün adı
Süt köpüğü porsiyonu	–	Süt köpüğü: 0 sn. – 120 sn.	Ürün adı
Sıcak Su	–	Su: 25 ml – 450 ml	Sıcaklık (yüksek, normal, düşük), Ürün adı

Programlama modunda kalıcı ayarlar her zaman aynı şekilde yapılır.

Örnek: Bir kahvenin sertliğini değiştirmek için.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.


- P** ▶ P düğmesine basın.
»Bakim seviyesi« (»1/7«)
-  ▶ »Ürün ayarları« (»3/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
▶ »Uzman modu« düğmesine basınız.
»Uzman modu«
- i** Sonraki adımda, ayarlamamanın yapılacağı ürünün düğmesi seçilir. Burada ürün hazırlanmaz.
- ▶ »Kahve« görüntülenene kadar » > « düğmesine (sağ altta) basınız.
▶ »Kahve« düğmesine basınız.
»Kahve«
▶ »Koyuluk derecesi« düğmesine basınız.
»Kahve« / »Koyuluk derecesi«
-  ▶ Kahve sertliğinin ayarını değiştirmek için Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
▶ »Hafızaya alma« düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için »Hafızaya alindi« görüntülenir.
»Kahve«
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
»Lütfen ürününüzü secin:«

Başlangıç ekranındaki ürünleri değiştirme

Başlangıç ekranındaki dört ürünü kişisel favori ürünlerinizle değiştirebilirsiniz.

Örnek: Başlangıç ekranında »Latte macchiato« ürününü »Macchiato« ile değiştirmek için.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
»Bakim seviyesi« (»1/7«)
-  ▶ »Ürün ayarları« (»3/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
▶ »Uzman modu« düğmesine basınız.
»Uzman modu«
▶ »Macchiato« görüntülenene kadar art arda » > « düğmesine (sağ altta) basınız.

- ▶ »Macchiato« düğmesine basınız.
»Macchiato«
- ▶ »Favoriler altında pozisyon« görüntülenene kadar » > « düğmesine (sağ altta) basınız.
- ▶ »Favoriler altında pozisyon« düğmesine basınız.
»Pozisyon secin«
- ▶ »Latte macchiato« düğmesine basınız.
»Pozisyon secin« / »Bu seviyede hazır ürünü degistirmek istiyormusunuz?«
- ▶ »Evet« düğmesine basınız.
Ekranda kısa bir süre için »Hafizaya alindi« görüntülenir.
»Macchiato«
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
»Lütfen ürününüzü secin:«

Ürün adını değiştirme

»Ürün ayarları« / »Uzman modu« program seçeneğinde tüm ürünlerini adını değiştirebilirsiniz.

Örnek: »Espresso« ürün adını değiştirmek için.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
»Bakım seviyesi« (»1/7«)
- ▶ »Ürün ayarları« (»3/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
- ▶ »Uzman modu« düğmesine basınız.
»Uzman modu«
- ▶ »Espresso« görüntülenene kadar » > « düğmesine (sağ altta) basınız.
- ▶ »Espresso« düğmesine basınız.
»Espresso«
- ▶ »Ürün ismi« görüntülenene kadar » > « düğmesine (sağ altta) basınız.
- ▶ »Ürün ismi« düğmesine basınız.
Ekranda seçebileceğiniz harfler, rakamlar ve özel işaretler görünür.
- i ▶ »abc/ABC« düğmesine basarak küçük ve büyük harfler arasında geçiş yapabilirsiniz.

- ⦿ ▶ Rotary Switch kumanda düğmesini istediğiniz harf işaretlenene kadar çeviriniz.
- ⦿ ▶ Harfi onaylamak için Rotary Switch kumanda düğmesine basınız.
 - ▶ Ekranda istediğiniz yeni ürün adı gösterilene dek devam ediniz.
- ⓘ Metin uzunluğunun sınırlı olduğunu lütfen dikkate alınız.
 - ▶ »Hafızaya alma« düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için »Hafızaya alındı« görüntülenir.
Yeni ürün adı görünür.
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
»Lütfen ürününüzü secin:«

Otomatik kapanma

JURA makinesinin otomatik kapanma işlevi kullanılarak enerji tasarrufunda bulunulabilir. Bu işlev etkin olduğunda, JURA makinede yapılan son işlemden sonra ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanır.

Otomatik kapanmayı 15 dakika, 30 dakika veya 1–9 saat olarak ayarlayabilirsiniz.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
»Bakım seviyesi« (»1/7«)
- ⦿ ▶ »Cihaz ayarları« (»4/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
 - ▶ »Süre sonunda kapat« düğmesine basınız.
»Süre sonunda kapat«
- ⦿ ▶ Kapanma zamanını değiştirmek için Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz (örn. »2 saat« ayarına).
 - ▶ »Hafızaya alma« düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için »Hafızaya alındı« görüntülenir.
»Cihaz ayarları«
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
»Lütfen ürününüzü secin:«

Enerji tasarrufu modu

»Cihaz ayarları« (»4/7«) / »Enerji tasarrufu« program seçeneğinde enerji tasarruf modu (Energy Save Mode, E.S.M.®) kalıcı olarak ayarlanabilir:

- »Devrede«
 - Son hazırlama işleminden hemen sonra JURA ısıtmaya devam etmez. Yakl. 5 dakika sonra ekranda »Tasarruf modu« mesajı görüntülenir.
 - Bir özel kahve türü, sütlü bir özel kahve türü veya sıcak su hazırlamadan önce makine ısınmalıdır.
- »Devre dışı«
 - Tüm özel kahve türleri, sütlü özel kahve türleri ve sıcak su, bekleme süresi olmadan hazırlanabilir.

Örnek: »Devrede« olan enerji tasarrufu modunu »Devre dışı« olarak değiştirmek için.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

P ▶ P düğmesine basın.

»Bakım seviyesi« (»1/7«)



▶ »Cihaz ayarları« (»4/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.

▶ »Enerji tasarrufu« düğmesine basınız.

»Enerji tasarrufu«

▶ »Devre dışı« düğmesine basınız.

▶ »Hafızaya alma« düğmesine basın.

Ekranda kısa bir süre için »Hafızaya alındı« görüntülenir.

»Cihaz ayarları«

P

▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.

»Lütfen ürününüzü secin:«

Bakım ayarları


»Bakım ayarları« (»6/7«) program seçeneğinde şu ayarları yapabilirsiniz:

- »Filtre ile çalıştırma«
 - CLARIS Blue filtre kartuşunu etkinleştirin. (Bölüm 5 »Bakım – Filtreyi yerleştirme ve etkinleştirme«).
- »Su sertliği« (sadece filtre devre dışıyken)
 - Eğer filtre kartuşu kullanmıyorsanız su sertliğini ayarlamanız gerekir (Bölüm 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Su sertliğini ayarlama«).

- »İlk calistirma yikamaları«
 - »Manuel«: Açılış sırasındaki yıkama manuel olarak tetiklenmelidir.
 - »Otomatik«: Açılış sırasındaki yıkama otomatik olarak tetiklenir.

Örnek: Açılma sırasındaki yıkamanın **manüel** olarak başlayacak şekilde ayarlamak için.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
- »Bakim seviyesi« (»1/7«)
-  ▶ »Bakim ayarlari« (»6/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
- ▶ »İlk calistirma yikamaları« düğmesine basınız.
- »İlk calistirma yikamaları«
- ▶ »Manuel« düğmesine basınız.
- ▶ »Hafizaya alma« düğmesine basın.
- Ekranda kısa bir süre için »Hafizaya alindi« görüntülenir.
- »Bakim ayarlari«
- P** ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
- »Lütfen ürününüzü secin:«



Su sertliğini ayarlama

- i** CLARIS Blue filtre kartuşu kullanıldığında ve bu kartuş etkin olduğunda su sertliğinin ayarlanması mümkün değildir.

Su sertliği ne kadar yüksekse JURA'nın kireçten arındırma o kadar sık yapılmalıdır. Bu nedenle su sertliğini doğru ayarlamak önemlidir.

Su sertliği, 1 °dH ve 30 °dH arasında kademesiz olarak ayarlanabilir.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- P** ▶ P düğmesine basın.
- »Bakim seviyesi« (»1/7«)
-  ▶ »Bakim ayarlari« (»6/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
- ▶ »Su sertligi« düğmesine basınız.
- »Su sertligi«
-  ▶ Su sertliğini ayarlamak için Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.



- ▶ »Hafizaya alma« düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için »Hafizaya alındı« görüntülenir.
»Bakim ayarlari«

- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
»Lütfen ürününüzü secin:«

Ekran ayarları

»Cihaz ayarlari« (»5/7«) / »Ekran« program seçeneğinde ekranın parlaklığını ve kontrastını ayarlayabilirsiniz (yüzde olarak).

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.


- P ▶ P düğmesine basın.
»Bakim seviyesi« (»1/7«)
-  ▶ »Cihaz ayarlari« (»5/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
▶ »Ekran« düğmesine basınız.
»Ekran«
-  ▶ Ekran ayarını değiştirmek için Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
▶ »Hafizaya alma« düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için »Hafizaya alındı« görüntülenir.
»Cihaz ayarlari«
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
»Lütfen ürününüzü secin:«

Su miktarı birimi

»Cihaz ayarlari« (»5/7«) / »Birimler« program seçeneğinde su miktarının birimini ayarlayabilirsiniz.

Örnek: »ml« olan su miktarı birimini »oz« olarak değiştirmek için.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
»Bakim seviyesi« (»1/7«)
-  ▶ »Cihaz ayarlari« (»5/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
▶ »Birimler« düğmesine basınız.
»Birimler«
- ▶ »oz« düğmesine basınız.
▶ »Hafizaya alma« düğmesine basın.
Ekranda kısa bir süre için »Hafizaya alındı« görüntülenir.
»Cihaz ayarlari«

- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
»Lütfen ürününüzü secin:«

Ayarları fabrika ayarına geri döndürme

»Cihaz ayarları« (»4/7«) / »Fabrika ayarları« program seçeneğinde makineyi fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz: **Tüm müşteri ayarları** (»filtre hariç« ve »su sertliği«) fabrika ayarlarına geri döndürülür. Ardından JURA'nız kapanır.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
»Bakım seviyesi« (»1/7«)
- ⊙ ▶ »Cihaz ayarları« (»4/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
- ▶ »Fabrika ayarları« düğmesine basınız.
»Fabrika ayarları« / »Cihaz fabrika ayarlarına geri döndürmek istiyormusunuz?«
 - ▶ »Evet« düğmesine basınız.
Ekranda kısa bir süre için »Hafızaya alındı« görüntülenir.
JURA'nız kapalıdır.

Dil

Bu program seçeneğinde JURA'nın dili ayarlanabilir.

Örnek: »Türkçe« olan dili »English« ile değiştirmek için.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- P ▶ P düğmesine basın.
»Bakım seviyesi« (»1/7«)
- ⊙ ▶ »Cihaz ayarları« (»4/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
- ▶ »Dil secimi« düğmesine basınız.
»Dil secimi«
- i** Diğer diller görüntülemek için » > « düğmesine basınız (sağ altta).
- ▶ »English« düğmesine basınız.
Ekranda bir an için »Saved« belirir.
»Machine settings«
- P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
»Please select product«

Bilgi alma

»Bilgiler« (»7/7«) program seçeneğinde şu bilgileri sorgulayabilirsiniz:


- »Hazırlayıcı sayacı«: Hazırlanan özel kahve ürünlerinin, sütlü özel kahve ürünlerinin ve sıcak suların miktarı
- »Bakım sayacı«: Uygulanan bakım programlarının sayısı (temizleme, kireçten arındırma, vs.)
- »Sürüm«: Yazılım sürümü

Örnek: Hazırlanan özel kahve türlerinin sayısını sorgulamak için.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

P ▶ P düğmesine basın.

»Bakım seviyesi« (»1/7«)

 ▶ »Bilgiler« (»7/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.

▶ »Hazırlayıcı sayacı« düğmesine basınız.

»Hazırlayıcı sayacı«

i Diğer özel kahve türlerinin sayısını görüntülemek için » > « düğmesine (sağ altta) basınız.

P ▶ Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.

»Lütfen ürününüzü secin:«

5 Bakım

JURA aşağıdaki entegre bakım programlarına sahiptir:

- Makineyi yıkama (»Kahve temizliği«)
- Çift ağızda süt sistemini yıkama (»Süt sistemi yıkama«)
- Çift ağızda süt sistemini temizleme (»Süt sistemi temizliği«)
- Filtrenin değiştirilmesi (»Filtre değişimi«)
(sadece filtre etkinken)
- Makineyi temizleme (»Temizleme«)
- Makineyi kireçten arındırma (»Kirec çözme«)
(sadece filtre devre dışıyken)

i Talep edildiğinde temizleme, kireçten arındırma, süt sistemini yıkanması işlemlerini veya filtre değiştirme işlemi gerçekleştiriniz.

i P düğmesine basarak bakım programlarının genel görünümüne (»Bakım seviyesi«) erişirsiniz. Çubuğa bağlı olarak hangi bakım programının talep edildiğini görebilirsiniz. Eğer çubuk tamamen kırmızı dolmuşsa, JURA'nız ilgili bakım programını gerektirir.

i Hijyenik nedenlerden dolayı süt hazırladığınız zaman süt sisteminin temizliğini **günlük** olarak gerçekleştiriniz.

Makineyi yıkama



Yıkama işlemini her zaman manuel olarak başlatabilirsiniz.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- ▶ Çift ağızın altına bir kap yerleştirin.
 - P** ▶ P düğmesine basın.
»Bakım seviyesi« (»1/7«)
 - ▶ »Bakım seviyesi« (»2/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
 - ▶ Yıkama işlemini başlatmak için »Kahve temizliği« düğmesine basınız.
»Cihaz yıkıyor«, çift ağızdan su akar.
- Yıkama işlemi otomatik olarak durur. Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

Süs sistemini yıkama



JURA, her süt hazırlama işleminden sonra bir süt sistemi yıkaması gerektirir.

Koşul: Ekranda »Süt sistemini yıkayın« gösterilir.

- ▶ Çift ağzın altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.
»Süt sistemi yıkaniyor«, çift ağızdan su akar.
Yıkama işlemi otomatik olarak durur. JURA'nız tekrar kullanıma hazırdır.

Süt sistemini temizleme

Süt sisteminin çift ağız ile sorunsuz bir şekilde çalışması için, süt hazırlandığında süt sistemini **her gün** temizlemelisiniz.

DİKKAT

Yanlış temizleme maddeleri kullanıldığında makine hasar görebilir veya suda artıklar kalabilir.

- ▶ Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanılmalıdır.

i JURA süt sistemi temizleyicisi uzman mağazalardan temin edilebilir.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- P**
- ▶ P düğmesine basın.
»Bakım seviyesi« (»1/7«)
 - ▶ »Süt sistemi temizliği« düğmesine basınız.
 - ▶ »Baslama« düğmesine basın.
 - ▶ »Baslama« düğmesine tekrar basın.
»Süt sistemi temizleme«
 - ▶ Karton süt paketinden veya süt kabından süt hortumunu çıkartınız.
 - ▶ Bir kabı 250 ml temiz su ile doldurunuz ve 1 dozaj kabı süt sistemi temizleyicisi ekleyiniz.
 - ▶ Süt hortumunu kaba daldırın.
 - ▶ Çift ağzın altına başka bir kap yerleştirin.
 - ▶ »Ileri« düğmesine basın.
»Süt sistemi temizleniyor«, çift ağız ve hortum temizlenir.
»Taze su«
 - ▶ Kabı düzgünce yıkayın, 250 ml taze su ile doldurun ve süt hortumunu içine daldırın.







- ▶ Diğer kabı boşaltın ve tekrar çift ağzın altına koyun.
- ▶ »Ileri« düğmesine basın.
- ▶ »Süt sistemi temizleniyor«, çift ağız ve hortum temiz su ile yıkayın.
- İşlem otomatik olarak durur. Ekranda bir an için »Süt sistemi temizliği başarıyla tamamlandı« belirir.
- JURA'nız tekrar kullanıma hazırdır.

Çift ağız parçalarına ayırma ve yıkama


Çift ağzın sorunsuz bir şekilde çalışması için ve hijyenik nedenlerden dolayı, süt hazırlandığında çift ağzı **her gün** parçalarına ayırmalı ve yıkamalısınız.

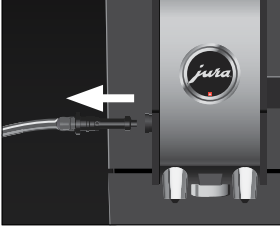


- ▶ Süt hortumunu çıkarın ve akan suyun altında iyice yıkayın.

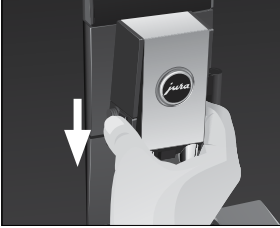



- ▶ Yanlardaki klipslere basınız ve çift ağzı aşağıya doğru çekerek çıkarınız.

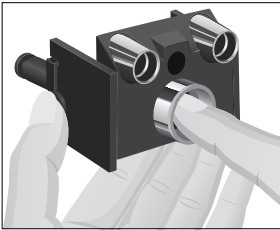

- ▶ Süt sistemini aşağıya doğru bastırınız ve çıkarınız.

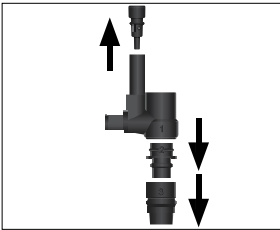

- ▶ Süt sistemini parçalarına ayırınız.
- ▶ Tüm parçaları akan su altında yıkayınız. Kuruyup yapışan süt artıkları olduğunda parçaları önce 250 ml soğuk su ve 1 dozaj kabı JURA süt sistemi temizleyicisinden oluşan solüsyona yatırınız. Ardından parçaları iyice yıkayınız.

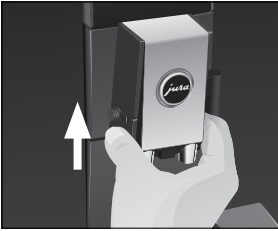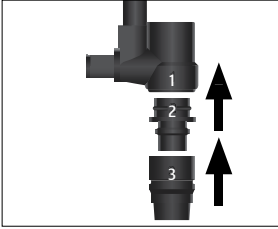

► Hava emme elemanını yerine takın.

► Süt sistemini tekrar birleştiriniz. Bu esnada parçaların üzerindeki numaralara dikkat ediniz.

► Birleştirilen parçaları tekrar çift ağza takın ve sıkıştırın.

► Çift ağzı makineye monte ediniz. Duyulur bir şekilde yerine oturun.

Filtreyi yerleştirme ve etkinleştirme

CLARIS Blue filtre kartuşu kullanıldığında JURA'yı kireçten arındırmaya gerek yoktur. İlk çalıştırmada filtre kartuşunu henüz etkinleştirmediyse, bunu aşağıdaki işlem esnasında yapabilirsiniz.

i »Filtreyi yerleştirme« işlemi, kesinti olmadan uygulanmalıdır. Böylece JURA'nın en iyi şekilde çalışması sağlanır.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

P ► P düğmesine basın.

»Bakım seviyesi« (»1/7«)

⊗ ► »Bakım ayarları« (»6/7«) görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.

► »Filtre ile çalıştırma« düğmesine basınız.

»Filtre ile çalıştırma«

► »Devrede« düğmesine basınız.

- ▶ »Hafizaya alma« düğmesine basın.
Ekranında kısa bir süre için »Hafizaya alındı« görüntülenir.
»Lütfen filtreyi takın.«
- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
- ▶ Filtre tutucuyu açın ve filtre kartuşunu hafif bir baskı ile su haznesine yerleştirin.
- ▶ Filtre tutucuyu kapatın. Sesli olarak yerleşir.



- i** Filtrenin etkisi iki ay sonunda sona erer. Su haznesindeki filtre tutucunun üzerinde bulunan tarih plakası aracılığıyla süre ayarlanır.

- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.
- ▶ »Ileri« düğmesine basın.
»Döner Düğme aç«
- ▶ Sıcak su ağzının altına bir kap yerleştiriniz.
- ▶ Döner düğmeyi ⏴ konumuna getirerek açın.
»Filtre yikaniyor«, sıcak su ağzından su akar.



- i** Filtre yıkaması her zaman iptal edilebilir. Bunun için döner düğme kapatılır. Filtre yıkamasına devam etmek için döner düğme açılır.
- i** Suda az miktarda renk değişimi olabilir. Bu sağlığa zararlı değildir ve tadı etkilemez.

Filtre yıkaması yakl. 300 ml sonra otomatik olarak durur. Ekranında »Döner Düğme kapat« belirir.



- ▶ Döner düğmeyi ⏵ konumuna getirerek kapayın. Ekranında »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir. Filtre etkinleştirilir.

Filtrenin değiştirilmesi

- i** Filtreden 50 litre su aktıktan sonra filtrenin etkisi sona erer. JURA, bir filtre değiştirme işlemi gerektirir.
- i** Filtrenin etkisi iki ay sonunda sona erer. Su haznesindeki filtre tutucunun üzerinde bulunan tarih plakası aracılığıyla süre ayarlanır.
- i** CLARIS Blue filtre kartuşu programlama modunda etkin olmadığında, filtre değiştirme için bir talep belirir.
- i** CLARIS Blue filtre kartuşları uzman mağazalardan temin edilebilir.

Koşul: Ekranda »Filtre degisimi« gösterilir.

- P**
- ▶ P düğmesine basın.
»Bakim seviyesi« (»1/7«)
 - ▶ »Filtre degisimi« düğmesine basınız.
»Filtre degisimi«
 - ▶ »Baslama« düğmesine basın.
 - ▶ »Baslama« düğmesine tekrar basın.
»Filtre degistirin«
 - ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
 - ▶ Filtre tutucuyu açın ve eski CLARIS filtre kartuşunu çıkartın Blue.
 - ▶ Yeni CLARIS filtre kartuşunu Blue, hafif basınç uygulayarak su haznesine yerleştirin.
 - ▶ Filtre tutucuyu kapatın. Sesli olarak yerleşir.
 - ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.



- ▶ Sıcak su ağzının altına bir kap yerleştiriniz.
- ▶ »Ileri« düğmesine basın.
»Döner Düğme aç«
- ▶ Döner düğmeyi ⚙ konumuna getirerek açın.
»Filtre yikaniyor«, sıcak su ağzından su akar.

- i** Filtre yıkaması her zaman iptal edilebilir. Bunun için döner düğme kapatılır. Filtre yıkamasına devam etmek için döner düğme açılır.
- i** Suda az miktarda renk değişimi olabilir. Bu sağlığa zararlı değildir ve tadı etkilemez.

Filtre yıkaması yakl. 300 ml sonra otomatik olarak durur. Ekranda »Döner Düğme kapat« belirir.

- i** ▶ Döner düğmeyi ⏸ konumuna getirerek kapayın. Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

Makineyi temizleme

200 hazırlama veya 80 açılış sırasındaki yıkamadan sonra JURA bir temizleme talep eder.

DİKKAT

Yanlış temizleme maddeleri kullanıldığında makine hasar görebilir veya suda artıklar kalabilir.

- ▶ Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanılmalıdır.

- i** Temizleme programı yaklaşık olarak 20 dakika sürer.
- i** Temizleme programı durdurulmamalıdır. Aksi takdirde temizleme kalitesi olumsuz etkilenir.
- i** JURA temizleme tabletleri uzman mağazalardan temin edilebilir.

Koşul: Ekranda »Cihaz temizleme« gösterilir.

P

- ▶ P düğmesine basın.

»Bakım seviyesi« (»1/7«)

- ▶ »Temizleme« düğmesine basınız.

»Temizleme«

- ▶ »Baslama« düğmesine basın.

- ▶ »Baslama« düğmesine tekrar basın.

»Posa haznesi bosalt«

- ▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.

»Lütfen döner düğmeye basınız«

- ▶ Çift ağzın altına bir kap yerleştirin.

⏻

- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

»Cihaz temizleniyor«, çift ağızdan su akar.

İşlem kesintiye uğratılır, »Temizleme tabletini atın«.

- ▶ Çekilmiş kahve için doldurma hunisi kapağını açın.



- ▶ Doldurma hunisinin içerisine bir JURA temizleme tableti atın.

- ▶ Doldurma hunisinin kapağını kapatın.

»Lütfen döner düğmeye basınız«

⏻

- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basın.

»Cihaz temizleniyor«, çift ağızdan birkaç kere su akar.

İşlem otomatik olarak durur.

»Posa haznesi bosalt«

- ▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.
Ekranında »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir. Temizleme bitirildi.

Makineyi kireçten arındırma

JURA, kullanıma bağlı olarak kireçlenir ve otomatik olarak kireçten arındırma gerektiğini bildirir. Kireçlenme, suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır.

- i** CLARIS Blue filtre kartuşu kullanılıyorsa ve bu kartuş etkinse, kireçten arındırma için bir talep belirir.

⚠ DİKKAT

Kireç çözücü maddenin cilt veya göze temas etmesi sonucunda tahriş meydana gelebilir.

- ▶ Cilt ve göz ile temastan kaçınınız.
- ▶ Kireç çözücü madde temiz su ile durulanmalıdır. Göz ile temas durumunda doktora başvurulmalıdır.

DİKKAT

Yanlış kireç çözücü maddeler kullanıldığında makine hasar görebilir veya suda artıklar kalabilir.

- ▶ Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanılmalıdır.

DİKKAT

Kireçten arındırma işlemi kesintiye uğradığında makinede hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Kireçten arındırma işlemi tamamlanincaya dek uygulanmalıdır.

DİKKAT

Kireç çözücü madde ile temas sonucu hassas yüzeylerde (örn. mermer) hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Sıçrayan maddeler hemen temizlenmelidir.


- i** Kireçten arındırma programı yaklaşık olarak 40 dakika sürer.
- i** JURA kireç çözücü tabletler uzman mağazalardan temin edilebilir.

Koşul: Ekranında »Cihaz kirec çözme« gösterilir.

P

- ▶ P düğmesine basın.
»Bakım seviyesi« (»1/7«)
- ▶ »Kirec çözme« düğmesine basınız.
»Kirec çözme«

- ▶ »Baslama« düğmesine basın.
- ▶ »Baslama« düğmesine tekrar basın.
- ▶ »Damlama tepsisi bosalt«
- ▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.
- ▶ »Kirec çözücü su haznesine«
- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
- ▶ Bir kap içerisinde 500 ml ılık su ile bir blister içeriğini (3 JURA-kireç çözücü tablet) tam olarak çözünüz. Bu birkaç dakika sürebilir.
- ▶ Çözeltiliyi boş bir su haznesi içerisine doldurun ve yerine yerleştirin.
- ▶ »Döner Düğme aç«

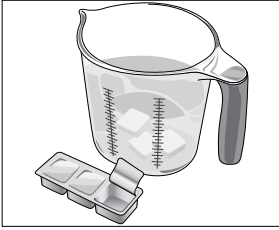

- ▶ Sıcak su ağzının ve çift ağzın altına bir kap yerleştiriniz.
- ▶ Döner düğmeyi ⚙ konumuna getirerek açın.
- ▶ »Cihaz kirec çözüyor«, sıcak su ağzından birkaç kere su akar. İşlem kesintiye uğratılır., »Döner Düğme kapat«.
- ▶ Döner düğmeyi ⏸ konumuna getirerek kapayın.
- ▶ »Cihaz kirec çözüyor« konumunda kapatılır, kireçten arındırma işlemi devam eder. Çift ağzdan birkaç kere su akar. İşlem kesintiye uğratılır., »Damlama tepsisi bosalt«.
- ▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.
- ▶ »Su tankini doldur«
- ▶ Kabı boşaltın ve sıcak su ağzının ve çift ağzın altına yerleştirin.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve düzgün bir şekilde yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.
- ▶ »Döner Düğme aç«
- ▶ Döner düğmeyi ⚙ konumuna getirerek açın.
- ▶ »Cihaz kirec çözüyor« konumunda kapatılır, kireçten arındırma işlemi devam eder. İşlem kesintiye uğratılır., »Döner Düğme kapat«.
- ▶ Döner düğmeyi ⏸ konumuna getirerek kapayın.
- ▶ »Cihaz kirec çözüyor« konumunda kapatılır, kireçten arındırma işlemi devam eder.

İşlem kesintiye uğratılır, »Cihaz kirec çözüyor«.

Çift ağızdan su akar.

»Damlama tepsisi bosalt«

- ▶ Damlayan su tepsisini ve telve kabını boşaltın ve tekrar yerlerine yerleştirin.
Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir. Kireçten arındırma bitirildi.

i Kireçten arındırma işleminin beklenmeyen bir şekilde iptal edilmesi durumunda su haznesi iyice durulanmalıdır.

Su haznesini kireçten arındırma

Su haznesinde kireçlenme olabilir. Su haznesinin sorunsuz bir şekilde çalışması için ara sıra kireçten arındırılmalıdır.

- ▶ Su haznesini çıkarın.
- ▶ Eğer bir CLARIS Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu çıkartın.
- ▶ 3 JURA kireç çözücü tableti tamamen doldurulmuş olan su haznesinde çözdürünüz.
- ▶ Su haznesini kireç çözücü madde ile birkaç saat (örn. gece boyunca) bekletiniz.
- ▶ Su haznesini boşaltınız ve iyice yıkayınız.
- ▶ Eğer bir CLARIS Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu yeniden yerleştirin.
- ▶ Su haznesini taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yerleştirin.

Çekirdek haznesini temizleme

Kahve çekirdekleri, çekirdek haznesinin duvarlarında kalabilen hafif bir yağ tabakasına sahip olabilir. Bu artıklar, kahve sonucunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek haznesi ara sıra temizlenmelidir.

Koşul: Ekranda »Çekirdek doldur« görüntülenir.

- ▶ Makineyi Açma/Kapama düğmesi ile kapatın.
- ▶ Makineyi şebeke şalterinden kapatın.
- ▶ Aroma koruyucu kapağı çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesini kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve aroma koruyucu kapağı kapatın.

6 Ekrandaki mesajlar

Mesaj	Nedeni/Sonucu	Önem
»Su tankini doldur«	Su haznesi boş. Kahve hazırlanamaz.	► Su haznesini doldurun (Bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su haznesini doldurma«).
»Posa haznesi bosalt«	Telve kabı dolu. Kahve hazırlanamaz.	► Telve kabını ve damlayan su tepsisini boşaltın (Bölüm 3 »Günlük çalıştırma – Günlük bakım«).
»Atik su kabi eksik«	Damlayan su tepsisi yanlış yerleştirilmiş veya yerleştirilmemiş. Kahve hazırlanamaz.	► Damlayan su tepsisini yerine takın.
»Çekirdek doldur«	Çekirdek haznesi boş. Kahve hazırlanamaz.	► Çekirdek haznesini doldurun (Bölüm 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Çekirdek haznesi doldurulur«).
»Süt sistemini yıkayın«	JURA bir süt sistemi yıkama işlemi istiyor.	► Süt sistemi yıkaması gerçekleştiriniz (Bölüm 5 »Bakım – Süs sistemini yıkama«).
»Filtre degisimi«	Filtre kartuşunun etkisi yetersiz.	► CLARIS Blue filtre kartuşunu değiştirin (Bölüm 5 »Bakım – Filtrenin değiştirilmesi«).
»Cihaz temizleme«	JURA bir temizleme işlemi talep ediyor.	► Temizlemeyi uygulayın (Bölüm 5 »Bakım – Makineyi temizleme«).
»Cihaz kirec çözme«	JURA bir kireçten arındırma işlemi talep ediyor.	► Kireçten arındırma uygulayın (Bölüm 5 »Bakım – Makineyi kireçten arındırma«).
»Öğütülmüs kahve az«	Çok az çekilmiş kahve doldurulmuş; JURA işlemi iptal eder.	► Bir sonraki hazırlama işleminde daha çok çekilmiş kahve doldurun (Bölüm 2 »Hazırlama – Çekilmiş kahve«).
»Cihaz bakım için cok sıcak«	Sistem, bakım programını başlatmak için fazla sıcak.	► Sistem soğuyana kadar birkaç dakika bekleyiniz veya özel bir kahve türü veya sıcak su hazırlayınız.

7 Arıza giderme

Sorun	Nedeni/Sonucu	Önlem
Süt köpürtüldüğünde çok az köpük oluşuyor veya çift ağızdan süt sıcıyor.	Çift ağız kirli.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Çift ağızdaki süt sistemini temizleyiniz (Bölüm 5 »Bakım – Süt sistemini temizleme«). ▶ Çift ağız parçalarına ayırınız ve yıkayınız (Bölüm 5 »Bakım – Çift ağız parçalarına ayırma ve yıkama«).
Kahve hazırlarken kahve sadece damla damla akıyor.	Kahve veya çekilmiş kahve çok ince çekilmiş ve sistemin tıkanmasına neden oluyor. Ya aynı filtre kartuşu birkaç kez kullanılmış ya da su sertliği programlama modunda doğru olarak ayarlanmamış.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Değirmeni daha kaba olarak ayarlayın veya önceden daha kaba çekilmiş bir kahve kullanın (Bölüm 2 »Hazırlama – Değirmeni ayarlama«). ▶ Kireçten arındırma uygulayın (Bölüm 5 »Bakım – Makineyi kireçten arındırma«).
Su sertliği ayarlanamıyor.	CLARIS Blue filtre kartuşu etkinleştirilir.	▶ Programlama modundan filtre kartuşunu devre dışı bırakın.
Su haznesi dolu olduğu halde »Su tankini doldur« görünür.	Su haznesi şamandırası sıkışmış.	▶ Su haznesini kireçten arındırın (Bölüm 5 »Bakım – Su haznesini kireçten arındırma«).
Kahve değirmeni çok gürültülü sesler çıkarıyor.	Kahve değirmeninde yabancı cisimler var.	▶ Ülkenizdeki müşteri hizmetlerine başvurunuz (Bölüm 11 »JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler«).
»Hata 2« veya »Hata 5« görüntüleniyor.	Makine uzun süre boyunca soğuğa maruz bırakıldığında, ısınma işlevi güvenlik nedenlerinden dolayı engellenebilir.	▶ Makineyi oda sıcaklığında ısıtın.
Diğer »Hata« mesajları görüntüleniyor.	–	▶ JURA'yı şebeke şalterinden kapatın. Ülkenizdeki müşteri hizmetlerine başvurunuz (Bölüm 11 »JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler«).

i Arızaların giderilememesi durumunda ilgili ülkedeki müşteri hizmetlerine başvurulmalıdır (Bölüm 11 »JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler«).

8 Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma

Taşıma / Sistemi boşaltma



JURA ambalajını saklayın. Taşıma esnasında koruma sağlar.

JURA makinesini taşıma esnasında donmaya karşı korumak için sistem boşaltılmalıdır.

Koşul: Ekranda »Lütfen ürününüzü secin:« görüntülenir.

- ▶ Süt hortumunu çift ağızdan çıkarınız.
- ▶ Sıcak su ağzının altına bir kap yerleştiriniz.
- ▶ Dairesel görünüme erişmek için Rotary Switch kumanda düğmesini çevirin.
- ▶ »Süt köpüğü« ürünü seçilene dek Rotary Switch kumanda düğmesini çeviriniz.
- ▶ Rotary Switch kumanda düğmesine basınız.
»Süt köpüğü«, çift ağızdan sıcak buhar çıkar.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
- ▶ »Süt miktarı« / »60 san.« görüntülenene kadar Rotary Switch kumanda düğmesine basınız.
Sistem boşalana kadar çift ağızdan buhar çıkar.
»Su tankini doldur«
- ▶ Açma/Kapama düğmesine basın.
JURA'nız kapalıdır.

Elden çıkarma

Eski makineler çevreye zarar vermeyecek bir şekilde elden çıkarılmalıdır.



Eski makineler, geri dönüşüme kazandırılması gereken değerli geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu nedenle eski makineler uygun toplama sistemleri aracılığıyla elden çıkarılmalıdır.

9 Teknik veriler

Gerilim	220–240 V ~, 50 Hz
Güç	1450 W
Uygunluk işareti	CE
Enerji tüketimi »Enerji tasarrufu« / »Devrede«	yakl. 6 Wh
Enerji tüketimi »Enerji tasarrufu« / »Devre dışı«	yakl. 13 Wh
Pompa basıncı	statik maks. 15 bar
Su haznesi kapasitesi	1,9 l
Çekirdek haznesi kapasitesi	310 g
Telve kabı kapasitesi	maks. 15 porsiyon
Kablo uzunluğu	yakl. 1,1 m
Ağırlık	yakl. 9,6 kg
Ölçüler (G x Y x D)	28,5 x 35,5 x 44,5 cm

Denetmenler için bilgi (DIN VDE 0701-0702 göre tekrarlanan kontrol): Merkezi topraklama noktası (ZEP) makinenin alt tarafında, şebeke bağlantı kablosunun hemen yakınında bulunmaktadır.

10 Dizin

A

- Açma 21
- Adı değiştirme 26
- Adresler 50
- Ağız
 - Sıcak su ağızı 4
 - Yüksekliği ayarlanabilir çift ağız 4
- Akım bağlantısı
 - Teknik veriler 46
- Amacına uygun kullanım 6
- Ana sayfa 10
- Arıza giderme 44
- Aroma koruyucu kapak
 - Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi 4
- Ayarlar
 - Bakım ayarları 28
 - Programlama modunda kalıcı ayarlar 23

B

- Bakım 33
 - Düzenli bakım 21
 - Günlük bakım 21
- Bakım ayarları 28
- Bilgi alma 32

C

- Çalıştırma, ilk 10
 - Filtre kartuşunu devreye almadan 12
 - Filtre kartuşunun devreye alınmasıyla 11
- Cappuccino 17
- Cappuccino temizliği
 - Süt sistemini temizleme 34
- Cappuccino yıkama
 - Süs sistemini yıkama 34
- Çekilmiş kahve 17
 - Çekilmiş kahve için dozaj kaşığı 4
- Çekilmiş kahve için dozaj kaşığı 4
- Çekirdek haznesi
 - Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi 4
 - Doldurma 10
 - Temizleme 42

Çift ağız

- Parçalarına ayırma ve yıkama 35
- Yüksekliği ayarlanabilir çift ağız 4

D

- Dairesel görünüm 15
- Damlayan su tepsisi 4
- Dil 31
- Doldurma
 - Çekirdek haznesi 10
 - Su haznesi 14
- Doldurma hunisi
 - Çekilmiş kahve için doldurma hunisi 4
- Düğme
 - Açma/Kapama düğmesi 5
 - P düğmesi (programlama) 5
- Düzenli bakım 21

E

- Ekran 5
- Ekran ayarları 30
- Ekrandaki mesajlar 43
- Ekran, mesajlar 43
- Elden çıkarma 45
- Elektrik kablosu 4
- Enerji tasarrufu modu 28
- Espresso
 - İki Espresso 16
- Espresso 16
- Espresso macchiato 17

F

- Fabrika ayarı
 - Ayarları fabrika ayarına geri döndürme 31
- Filtre
 - Değiştirme 37
 - Yerleştirme ve etkinleştirme 36
- Filtre kartuşu CLARIS Blue
 - Değiştirme 37
 - Yerleştirme ve etkinleştirme 36
- Fincan platformu 4
- Flat White 17

G

- Güvenlik 6
- Güvenlik talimatları 6

H

Hata

- Arıza giderme 44
- Hazırlama 15, 17
 - Bir düğme ile 15
 - Cappuccino 17
 - Çekilmiş kahve 17
 - Dairesel seçim üzerinden 15
 - Espresso 16
 - Espresso macchiato 17
 - Flat White 17
 - İki Espresso 16
 - İki kahve 16
 - İki özel kahve türü 16
 - İki Ristretto 16
 - Kahve 16
 - Latte macchiato 17
 - Ristretto 16
 - Sıcak su 20
 - Sütlü kahve 17
- Hazırlama seçenekleri 15
- Hotline 50

I

- İkili ürün 16
- İki ürün 16
- İlk çalıştırma 10
 - Filtre kartuşunu devreye almadan 12
 - Filtre kartuşunun devreye alınmasıyla 11
- İnternet 10

J

JURA

- İnternet 10
- Yetkili kişiler 50

K

- Kahve 16
 - İki kahve 16
- Kapak
 - Aksesuar bölmesi 4
 - Çekilmiş kahve için doldurma hunisi 4
 - Su haznesi 4
- Kapatma 22
 - Otomatik kapanma 27
- Kireçten arındırma
 - Makine 40
 - Su haznesi 42

Kılavuz 10

Klasik 24

L

Latte macchiato 17

M

Makine

- Açma 21
- Düzenli bakım 21
- Kapatma 22
- Kireçten arındırma 40
- Temizleme 39
- Yerleştirme 10
- Yıkama 33
- Merkezi topraklama noktası 46
- Müşteri hizmetleri 50

O

Öğütme derecesi

- Değirmeni ayarlama 19
- Öğütme derecesi ayarı döner düğmesi 4
- Öğütme derecesi ayarı döner düğmesi 4
- Otomatik kapanma 27

P

Programlama modu 23

- Ayarları fabrika ayarına geri döndürme 31
- Bakım ayarları 28
- Başlangıç ekranındaki ürünleri değiştirme 25
- Bilgi alma 32
- Dil 31
- Ekran ayarları 30
- Enerji tasarrufu modu 28
- Otomatik kapanma 27
- Su miktarı birimi 30
- Su sertliğini ayarlama 29
- Ürün adını değiştirme 26
- Ürün ayarları 24
- Programlama modunda kalıcı ayarlar 23

R

- Ristretto 16
 - İki Ristretto 16
- Rotary Selection 15
- Rotary Switch kumanda düğmesi 5

S

- Şebeke şalteri 4
- Sembol tanımı 3
- Sistemi boşaltma 45
- Sıcak su 20
- Sıcak su ağızı 4
- Sıcak su hazırlama
 - Sıcak su hazırlamak için döner düğme 5
- Sıcak su hazırlamak için döner düğme 5
- Sorun
 - Arıza giderme 44
- Su haznesi 4
 - Doldurma 14
 - Kireçten arındırma 42
- Su miktarı birimi 30
- Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama 18
- Su sertliği
 - Su sertliğini ayarlama 29
 - Su sertliğini tespit etme 13
- Süt
 - Süt haznesi bağlama 14
- Sütlü kahve 17
- Süt sistemi
 - Temizleme 34
 - Yıkama 34

T

- Taşıma 45
- Teknik veriler 46
- Telefon 50
- Telve kabı 4
- Temizleme
 - Çekirdek haznesi 42
 - Makine 39
- Topraklama noktası 46
- Toz kahve
 - Çekilmiş kahve 17

U

- Ürün adını değiştirme 26
- Ürün ayarları 24
 - Uyarlama 24
- Ürün ayarlarını uyarlama 24
- Uzman modu 24

Y

- Yerleştirme
 - Makineyi kurma 10
- Yetkili kişiler 50
- Yıkama
 - Makine 33

11 JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler

Üretici:	İthalatçı Firma:
JURA Elektroapparate AG	Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.
Kaffeeweltstrasse 10	Tekstilkent Koza Plaza
CH-4626 Niederbuchsiten	A Blok Kat: 11 No: 40
Tel.: +41 62 38 98 233	34235 Esenler – İstanbul
	Telefon: 0212 438 20 22
	Çağrı Merkezi: 444 24 93
	Faks: 0212 438 22 26
	www.hack.com.tr

@ Ülkeniz için diğer iletişim bilgilerini çevrimiçi olarak www.jura.com sayfasında bulabilirsiniz.

Yönetmelikler

Makine, aşağıdaki yönetmelikler uyarıncadır:

- 2006/95/AT– Düşük Gerilim Yönetmeliği
- 2004/108/AT – Elektromanyetik Uyumluluk
- 2009/125/AT– Enerji Yönetmeliği
- 2011/65/EU – RoHS direktifi

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur. Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır.

Tüketici şikâyet ve itirazları için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

Teknik değişiklikler

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimler stilize edilmiştir ve makinenin orijinal renklerini göstermezler. JURA ayrıntılarda sapma gösterebilir.

Geri bildirim

Görüşünüz bizim için önemli! www.jura.com altındaki iletişim seçeneklerini kullanınız.

Telif hakkı

Kullanım kılavuzu, telif hakları ile korunan bilgiler içerir. JURA Elektroapparate AG'nin önceden yazılı izni olmayan fotokopi çekmek veya başka bir dile çevirmek izinli değildir.

Tüketicie sağlanan seçimlik hakları:

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

11 JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler

Kullanım ile ilgili sorularınızda, arıza durumlarında, yedek parça veya aksesuar ihtiyaçlarınızda lütfen çağrı merkezimize başvurunuz:

