

jura®



IMPRESSA A9 One Touch –
Resumo das informações mais importantes

IMPRESSA A9 One Touch – Resumo das informações mais importantes



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções IMPRESSA A9 One Touch”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Lavar o aparelho

O processo de lavagem pode ser ativado de modo manual a qualquer altura.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.



- ▶ Toque em “☼”.
- ▶ Toque em “Limpar sistema de café”. “Aparelho lavando”, pela saída combinada sai água.

A lavagem para automaticamente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Lavar o sistema de leite

Após uma preparação do leite, a sua IMPRESSA solicita a lavagem do sistema de leite.

Pré-requisito: no visor é exibido “Lavar sist. de leite”.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.



- ▶ Toque em “Lavar sist. de leite”. “Lavando sist. Leite”, pela saída combinada sai água.

A lavagem para automaticamente. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Limpar o sistema de leite

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Toque durante **aprox. 2 segundos** no símbolo Menu
- ▶ Toque em “Limpeza do sistema de leite”. “Limpeza do sistema de leite”
- ▶ Toque em “Iniciar”.

- ▶ Toque novamente em “Iniciar”.
“Limpador sist. de leite”
- ▶ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite.
- ▶ Mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▶ Coloque um outro recipiente por baixo da saída combinada.



- ▶ Toque em “Continuar”.
“Limpando sist. Leite”, a saída combinada e o tubo são limpos.
“Encher água”
- ▶ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▶ Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo da saída combinada.




- ▶ Toque em “Continuar”.
“Limpando sist. Leite”, a saída combinada e o tubo são lavados com água limpa. O processo para automaticamente. O visor exibe “A limpeza do sistema de leite foi efectuada com sucesso” por breves instantes.
A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.


Desmontar e lavar a saída combinada

Para que a saída combinada funcione na perfeição, e por razões de higiene, ela terá de ser desmontada e lavada **diariamente** sempre que tenha preparado leite.


- ▶ Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.

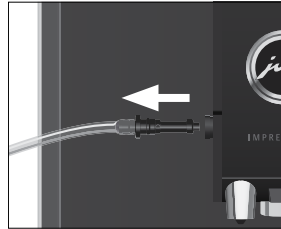


- ▶ Pressione os dispositivos de desbloqueio e puxe a saída combinada para baixo.

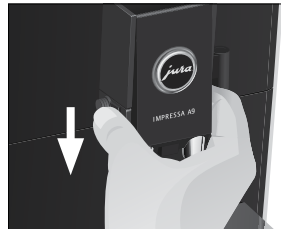


- ▶ Pressione o sistema de leite em baixo e remova-o.

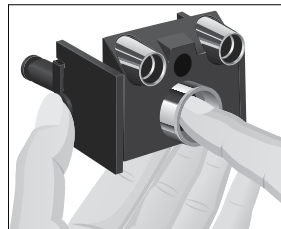


- ▶ Desmonte o sistema de leite separando as suas peças soltas.

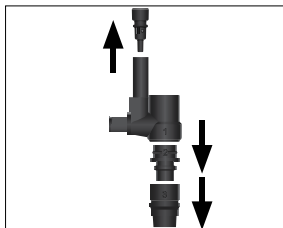

- ▶ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.
- ▶ Coloque a tubuladura de sucção do ar.

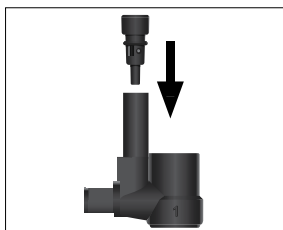

- ▶ Volte a montar o sistema de leite. Tenha em atenção a numeração das peças soltas.

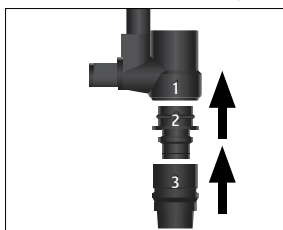

- ▶ Volte a colocar as peças soltas encaixadas na saída combinada e pressione.

- ▶ Monte a saída combinada no aparelho. Ouve-se a saída combinada encaixar.



Colocar e ativar o filtro

A sua IMPRESSA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue. A partir de uma dureza da água de 10 °dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro. Se não souber qual a dureza da água utilizada, poderá medi-la primeiro (ver Capítulo 1 “Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água”).


Caso ainda não tenha ativado o filtro na altura da primeira colocação em funcionamento, poderá fazê-lo em seguida.

- i** Realize o processo “Colocar o filtro” sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua IMPRESSA está garantido.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Toque durante **aprox. 2 segundos** no símbolo Menu
- ▶ Toque várias vezes em “>” (à direita, em baixo), até ser exibido o tópico do programa “3/4”.
- ▶ Toque em “Funcionamento do filtro”.
- ▶ Toque em “Funcionamento do filtro”.
- ▶ Toque em “Ativo”.
- ▶ Toque em “Guardar”.
- ▶ O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
- ▶ “Inserir o filtro”
- ▶ Remova o depósito de água.

- ▶ Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.

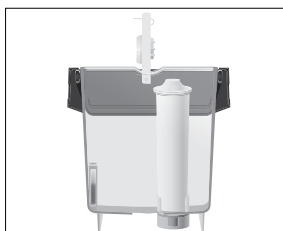

- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.

- i** O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.

- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 300 ml) por baixo da saída de água quente.



- ▶ Toque em “Continuar”. “Filtro é lavado”, pela saída de água quente sai água.

- i** A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 300 ml de água.

“Aparelho aquecendo”

A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Mudar o filtro

- i** Após um fluxo de 50 litros de água, a ação do filtro estará esgotada. A sua IMPRESSA solicita automaticamente uma mudança do filtro.
- i** O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.
- i** Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver ativado no modo de programação.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O campo com o símbolo Manutenção acende a vermelho.

- ▶ Toque em “”.
- ▶ Toque em “Mudança filtro”.
- ▶ “Mudança filtro”

- i** Se ainda não quiser iniciar a mudança do filtro, pulse a tecla “”.

- ▶ Toque em “Iniciar”.
- ▶ Toque novamente em “Iniciar”.
- ▶ “Mudança filtro”
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Blue usado.
- ▶ Coloque um **novo** cartucho do filtro CLARIS Blue no depósito de água, pressionando levemente.



- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.

- i** O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.

- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 300 ml) por baixo da saída de água quente.



- ▶ Toque em “Continuar”.
“Filtro é lavado”, pela saída de água quente sai água.

i A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 300 ml de água.

“Aparelho aquecendo”

A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Limpar o aparelho


Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a IMPRESSA solicita uma limpeza.


CUIDADO


Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.


- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.


Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O campo com o símbolo Manutenção  acende a vermelho.

- ▶ Toque em “”.
- ▶ Toque em “Limpeza”.
“Limpeza”

i Se ainda não quiser iniciar a limpeza, pulse a tecla “”.

- ▶ Toque em “Iniciar”.
- ▶ Toque novamente em “Iniciar”.
“Esvaziar borras”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Premir tecla de menu”
- ▶ Toque no símbolo Menu .
“Aparelho limpando”
O processo é interrompido, “Adicionar pastilha”.
- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.
- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.



- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
“Premir tecla de menu”
- ▶ Toque no símbolo Menu .
“Aparelho limpando”
“Esvaziar borras”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A limpeza está concluída. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

⚠ CUIDADO

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contato com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.


- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.


CUIDADO


Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

- i** O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.
- i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.
- i** Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O campo com o símbolo Manutenção  acende a vermelho.


- ▶ Toque em .
- ▶ Toque em “Descalcificação”.
- ▶ “Descalcificação”


- i** Se ainda não quiser iniciar a descalcificação, pulse a tecla .

- ▶ Toque em “Iniciar”.
- ▶ Toque novamente em “Iniciar”.
- ▶ “Esvaziar bandeja”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
- ▶ “Colocar no tanque”
- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de água quente.



- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Dissolva 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente com 500 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.

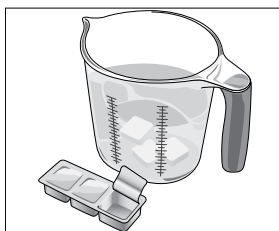

- ▶ Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.
- ▶ “Premir tecla de menu”
- ▶ Toque no símbolo Menu .
- ▶ “Aparelho descalcificando”, pelo bocal da água quente sai várias vezes água. O processo é interrompido, “Esvaziar bandeja”.
- ▶ Esvazie o recipiente.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
- ▶ “Encher o depósito de água”


IMPRESSA A9 One Touch – Resumo das informações mais importantes

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada e da saída de água quente.



- ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

“Premir tecla de menu”

- ▶ Toque no símbolo Menu .

“Aparelho descalcificando”, pela saída de água quente e saída combinada sai água.

“Aparelho lavando”, pela saída combinada sai água.

O processo para automaticamente, “Esvaziar bandeja”.

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

A descalcificação está concluída. A sua IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

- i** No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.