

jura®



IMPRESSA A9 One Touch – Das Wichtigste in Kürze

IMPRESSA A9 One Touch – Das Wichtigste in Kürze



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung IMPRESSA A9 One Touch«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Gerät spülen

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.



- ▶ Tippen Sie auf »  «.
 - ▶ Tippen Sie auf »Kaffeespülung«.
- »Gerät spült«, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.

Die Spülung stoppt automatisch. Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Milchsystem spülen

Nach einer Milchzubereitung verlangt Ihre IMPRESSA die Spülung des Milchsystems.

Voraussetzung: Im Display wird »Milchsystem-Spülung« angezeigt.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.



- ▶ Tippen Sie auf »Milchsystem-Spülung«.
- »Milchsystem wird gespült«, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.

Die Spülung stoppt automatisch. Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Milchsystem reinigen

Damit das Milchsystem im Kombiauslauf einwandfrei funktioniert, müssen Sie es **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

i Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol Menü .
 - ▶ Tippen Sie auf »Milchsystem-Reinigung«.
- »Milchsystem-Reinigung«
- ▶ Tippen Sie auf »Starten«.
 - ▶ Tippen Sie nochmals auf »Starten«.
- »Milchsystem-Reiniger«

- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Dosierkappe des Milchsystem-Reinigers dazu.
- ▶ Tauchen Sie den Milchschauch in das Gefäß.
- ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter den Kombiauslauf.



- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«. »Milchsystem wird gereinigt«, der Kombiauslauf und der Schlauch werden gereinigt. »Frischwasser«
- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchschauch hinein.
- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter den Kombiauslauf.




- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«. »Milchsystem wird gereinigt«, der Kombiauslauf und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült. Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint kurz »Milchsystem-Reinigung wurde erfolgreich durchgeführt«. Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Kombiauslauf zerlegen und spülen


Damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen müssen Sie ihn

täglich zerlegen und spülen, wenn Sie Milch zubereitet haben.


- ▶ Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.

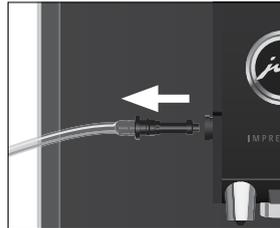


- ▶ Drücken Sie die Entriegelungen und ziehen Sie den Kombiauslauf nach unten ab.

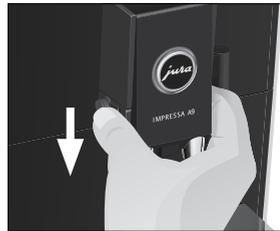

- ▶ Drücken Sie das Milchsystem unten und nehmen Sie es heraus.

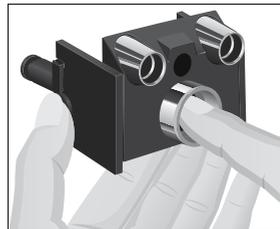


- ▶ Zerlegen Sie das Milchsystem in seine Einzelteile.

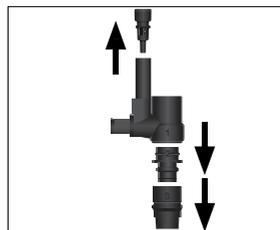

- ▶ Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 250 ml kaltem Wasser und 1 Dosierkappe JURA-Milchsystem-Reiniger ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.
- ▶ Setzen Sie den Luftansaugstutzen ein.



- ▶ Stecken Sie das Milchsystem wieder zusammen. Beachten Sie hierbei die Nummerierung auf den Einzelteilen.

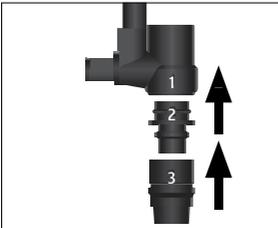

- ▶ Setzen Sie die zusammengesteckten Einzelteile wieder in den Kombiauslauf ein und drücken Sie sie fest.
- ▶ Montieren Sie den Kombiauslauf am Gerät. Er rastet hörbar ein.



Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden. Wir empfehlen die Verwendung der Filterpatrone ab einer Wasserhärte von 10 °dH. Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

Sollten Sie die Filterpatrone während der ersten Inbetriebnahme noch nicht aktiviert haben, können Sie dies nun im Folgenden tun.

- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol Menü .
- ▶ Tippen Sie mehrmals auf » > « (rechts unten), bis der Programmpunkt »3/4« angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Filterbetrieb«.
»Filterbetrieb«
- ▶ Tippen Sie auf »Aktiv«.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Filter einsetzen«
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.



- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 300 ml) unter den Heißwasserauslauf.



- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.
»Filter wird gespült«, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheits-schädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 300 ml automatisch.

»Gerät heizt auf«

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Filter wechseln

i Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

i Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. Das Feld mit dem Symbol Pflege  leuchtet rot.

- ▶ Tippen Sie auf »  «.
- ▶ Tippen Sie auf »Filterwechsel«.
»Filterwechsel«

i Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drücken Sie die Taste »  «.

- ▶ Tippen Sie auf »Starten«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Starten«.
»Filterwechsel«
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Blue.
- ▶ Setzen Sie eine **neue** Filterpatrone CLARIS Blue mit leichtem Druck in den Wassertank ein.



- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 300 ml) unter den Heißwasserauslauf.



- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.
»Filter wird gespült«, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheits-schädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 300 ml automatisch.

»Gerät heizt auf«

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Gerät reinigen

Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. Das Feld mit dem Symbol Pflege ♣ leuchtet rot.

- ▶ Tippen Sie auf » ♣ «.
- ▶ Tippen Sie auf »Reinigung«.
»Reinigung«

- i** Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drücken Sie die Taste » ↑ «.
- ▶ Tippen Sie auf »Starten«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Starten«.
»Kaffeessatzbehälter leeren«
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
»Menütaste drücken«

- ▶ Berühren Sie das Symbol Menü ☉.
»Gerät reinigt«
Der Vorgang unterbricht, »Tablette einwerfen«.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffee.
- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.



- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
»Menütaste drücken«
- ▶ Berühren Sie das Symbol Menü ☉.
»Gerät reinigt«
»Kaffeessatzbehälter leeren«
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Reinigung ist abgeschlossen. Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

⚠ VORSICHT

- Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
 - ▶ Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
- i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.


Voraussetzung: Der Startbildschirm wird angezeigt. Das Feld mit dem Symbol Pflege  leuchtet rot.

- ▶ Tippen Sie auf »  «.
- ▶ Tippen Sie auf »Entkalkung«.
- ▶ »Entkalkung«
- i** Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drücken Sie die Taste »  «.
- ▶ Tippen Sie auf »Starten«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Starten«.
- ▶ »Restwasserschale leeren«
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ »Mittel in Tank«

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Heißwasser-auslauf.



- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.

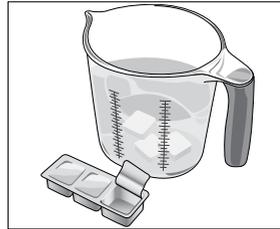

- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.
- ▶ »Menütaste drücken«
- ▶ Berühren Sie das Symbol Menü .
- ▶ »Gerät entkalkt«, es fließt mehrmals Wasser aus der Heißwasserdüse.
- ▶ Der Vorgang unterbricht, »Restwasserschale leeren«.
- ▶ Leeren Sie das Gefäß.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ »Wassertank füllen«

IMPRESSA A9 One Touch – Das Wichtigste in Kürze

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombi- und Heißwasserauslauf.



- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
 - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
»Menütaste drücken«
 - ▶ Berühren Sie das Symbol Menü .
»Gerät entkalkt«, es fließt Wasser aus dem Kombi- und Heißwasserauslauf.
»Gerät spült«, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch,
»Restwasserschale leeren«.
 - ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Entkalkung ist abgeschlossen. Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.
- i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.