


*jura*®




**Kavos aparato  
JURA A9  
aptarnavimo instrukcija**

## PRIETAISO APRAŠYMAS

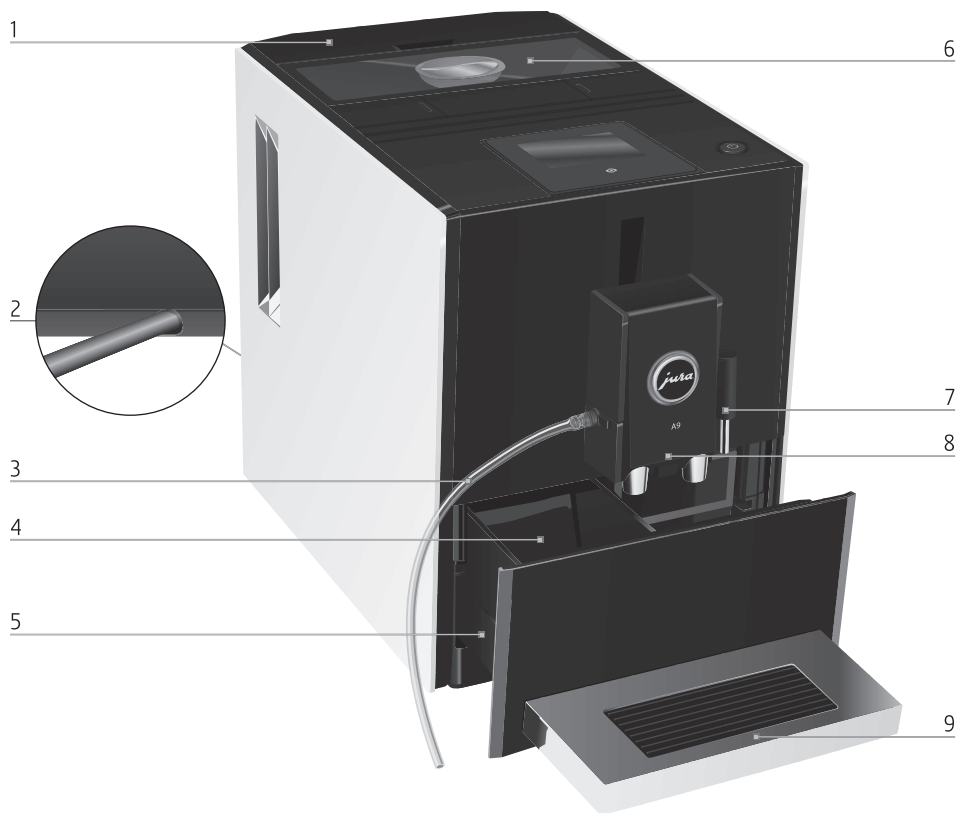

1. Vandens talpa
2. Maitinimo laidas (galinėje prietaiso dalyje)
3. Pieno žarnelė
4. Kavos tirščių talpa
5. Nulašėjimo padėklas
6. Kavos pupelių talpa su aromato apsaugos dangteliu
7. Karšto vandens piltuvėlis
8. Kavos piltuvėlis
9. Padėkliukas puodeliams

## Prietaiso valdymo elementai

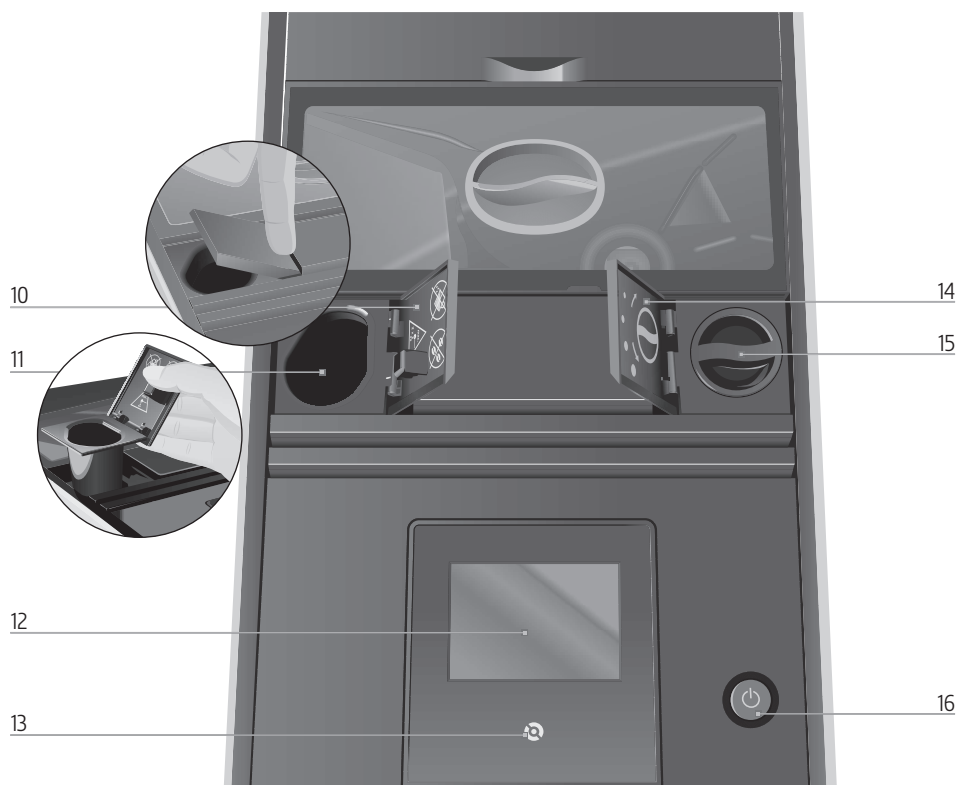

10. Maltai kavai angos dangtelis
11. Maltai kavai angos kanalas (išimamas)
12. Lietimui jautrus ekranėlis
13. ☉ Meniu simbolis
14. Malimo rūpumo reguliavimo dangtelis
15. Malimo rūpumo reguliavimo rankenėlė
16. Įjungimo/išjungimo mygtukas ⏻

## Turinys

1. SAUGUS PRIETAISO NAUDOJIMAS	5	6. PRIEŽIŪRA	18
1.1 Tinkamas naudojimas	5	6.1 Kavos aparato praplovimo programa	19
1.2 Įspėjimai ir atsargumo priemonės	5	6.2 Pieno sistemos praplovimo programa	20
2. PRIETAISO RUOŠIMAS NAUDOJIMUI	6	6.3 Pieno sistemos valymo programa	20
3. NAUDOJANTIS PIRMĄ KARTĄ	7	6.4 Claris Blue vandens filtro keitimas	21
3.1 Kavos pupelių pildymas	7	6.4.1 Claris Blue vandens filtro diegimas	22
3.2 Valdymo kalbos nustatymas	7	6.5 Kavos aparato valymo programa	24
3.3 Su Claris Blue vandens filtru	8	6.6 Kavos aparato nukalkinimo programa	25
3.4 Be Claris Blue vandens filtro	9	6.7 Pieno ruošimo sistemos plovimas	
3.5 Vandens kietumo matavimas	9	mechaniniu būdu	26
4. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS	10	6.8 Vandens talpos nukalkinimas	28
4.1 Produktų meniu	10	6.9 Kavos pupelių talpos valymas	28
4.2 Ristretto, espresso ir juoda kava	11	6.10 Kavos ruošimo mechanizmo sietelio	
4.3 2 Ristretto, 2 espresso ir		valymas	29
2 juodos kavos puodeliai	11	6.11 Kasdieninė ir periodinė priežiūra	29
4.4 Cappuccino ir Latte macchiato kava	12	6.11.1 Įjungimas	29
4.5 Cappuccino doppio ir		6.11.2 Išjungimas	30
Latte macchiato doppio kava	13	6.11.3 Vandens talpos pildymas	31
4.6 Sumaltos kavos pupelės	13	6.11.4 Dienos pabaigoje	31
4.7 Karštas vanduo	14	6.11.5 Periodinė priežiūra	32
4.8 Kavos gėrimų kiekio programavimas	14	7. VANDENS SISTEMOS TUŠTINIMAS	32
4.9 Malimo rupumo nustatymas	14	8. PRANEŠIMAI EKRAŅELYJE	33
5. PROGRAMAVIMAS	15	9. SAVARANKIŠKAS VEIKIMO	
5.1 Produkto keitimas pagrindiniame meniu	15	SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS	35
5.2 Pagrindinio meniu rodymo draudimas	16	10. TECHNINIAI DUOMENYS	37
5.3 Vandens kietumo nustatymas	16	11. PRIETAISO UTILIZACIJA	37
5.4 Automatinis išjungimas	17	12. TECHNINIAI PAKEITIMAI	37
5.5 Vandens matavimo vienetai	17	13. DIREKTYVOS	37
5.6 Valdymo meniu kalba	18		

## **Gerb.kliente,**

Ačiū, kad įsigijote JURA automatinį kavos aparatą JURA A9. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją saugokite lengvai prieinamoje vietoje. Prietaisą išimkite iš pakuotės, nuimkite etiketes bei pakavimo elementus iš prietaiso vidaus ir išorės.

**i** Kavos aparato JURA A9. valdymo meniu gali būti rodomas lietuvių kalba. Lietuvių kalba yra papildomai įdiegiama JURA gamintojo įgaliotoje aptarnavimo įmonėje.

JURA A9 modelis yra gaminamas skirtingų modifikacijų, dėl to lietuviško valdymo meniu kai kurioms modifikacijoms negalima įdiegti. Dėl lietuviško valdymo meniu diegimo į Jūsų JURA A9 teiraukitės pirkimo vietoje arba JURA įgaliotoje aptarnavimo įmonėje.

## **1. SAUGUS PRIETAISO NAUDOJIMAS**

### **1.1 Tinkamas naudojimas**

- Prietaisas yra skirtas naudojimui buityje, todėl jo nenaudokite lauko sąlygomis bei komerciniais tikslais.
- Kavos aparatui JURA naudotina elektros srovės įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar elektros srovės šaltinis atitinka prietaiso techninėse charakteristikose nurodytus reikalavimus.
- Prietaisu gali būti ruošiami kavos gėrimai, šildomas ir plakamas pienas bei tiekiamas karštas vanduo. Kitais atvejais, dėl netinkamo naudojimosi prietaisu, gamintojas gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą LR įstatymų nustatyta tvarka.
- JURA Elektroapparate AG gamintojas nėra atsakingas už jokią žalą, patirtą dėl prietaiso netinkamo naudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį.
- Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visą naudojimosi instrukciją ir ją saugokite lengvai prieinamoje vietoje.

### **1.2 Įspėjimai ir atsargumo priemonės**

- Vaikai nesupranta apie galimus pavojus, kurie gali kilti kai yra įjungti ir naudojami elektriniai prietaisai, todėl niekada nepalikite vaikų be priežiūros šalia elektros prietaisų.
- Prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurie dėl patirties arba žinių stokos negali juo naudotis saugiai, arba asmenims, kurių fizinės, jutimo arba protinės galimybės yra sumažėjusios, nebent už juos atsakingas asmuo parodo, kaip prietaisu saugiai naudotis ir juos prižiūri.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu pažeistas elektros laidas. Saugokite įtampos laidą nuo kontakto su karštais paviršiais bei nuo aštrių paviršių briaunų. Neišjunginėkite prietaiso iš elektros lizdo traukiant už maitinimo laido – imkite už šakutės.
- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitikinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Imkitės būtinų atsargumo priemonių karšto vandens ar garo gaminimo metu, stebėkite, kad karštas vanduo ar garas nepatektų ant odos.
- Nesinaudokite ir nepalikite prietaiso, jeigu aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0°C, gali užšalti prietaiso vandens sistema, ko pasekoje galimi prietaiso gedimai.

- JURA gamintojas neatsako už jokią žalą, patirtą dėl kitų gamintojų prietaisui panaudotus komplektuojančius priedus, atsargines detales ar priežiūros priemones.
- Jeigu planuojate aparatu nesinaudoti ilgesnį laiką, pvz. atostogų metu, jį išjunkite iš elektros srovės šaltinio.
- Jeigu ruošiatės valyti prietaiso korpusą, jį išjunkite iš elektros srovės šaltinio.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.
- Jeigu naudojate Claris Blue vandens filtrą:
  - Claris Blue vandens filtrus laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
  - Claris Blue vandens filtrus laikykite sausoje vietoje, hermetiškoje pakuotėje.
  - Claris Blue vandens filtrus laikykite atokiau nuo karštį skleidžiančių prietaisų bei nuo tiesioginių saulės spindulių.
  - Nenaudokite pažeistų Claris Blue vandens filtrų.
  - Neardykite Claris Blue vandens filtrų.
- Neardykite ir neremontuokite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti įgaliota JURA gamintojo aptarnavimo įmonė, turinti specialią įrangą bei naudojanti originalias detales.
- JURA gamintojo įgaliota aptarnavimo įmonė gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą, kai vartotojas nesilaiko naudojimosi instrukcijos reikalavimų, LR įstatymų nustatyta tvarka.


## 2. PRIETAISO RUOŠIMAS NAUDOJIMUI

### Jutiklinio ekrano naudojimas

**i** Kavos aparatas JURA A9 turi integruotą jutiklinį ekraną, kuris reaguoja į veiksmus pirštu:


#### ■ Lietimas

Palieskite ekraną pirštu, pavyzdžiui, pradėti kavos gėrimo ruošimą arba parinkti nustatymus programavimo režime.

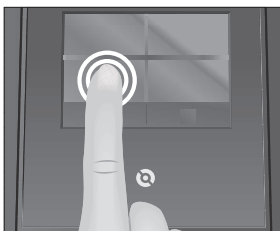


#### ■ Slinkimas

Palieskite pirštu ekraną ir slinkite iš kairės į dešinę arba parinkti kavos gėrimą papildomame meniu.

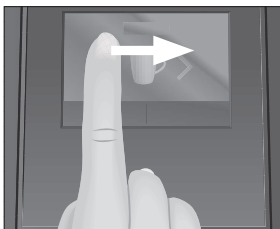

- Aplankykite internetinę svetainę [www.ejura.lt](http://www.ejura.lt), kurioje papildomai rasite naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą, priežiūrą bei kavą.
- Prietaisą statykite ant sauso, lygaus ir įtvirtinto paviršiaus, toliau nuo karštų skleidžiančių prietaisų ar atviros liepsnos, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų pašaliniais daiktais.

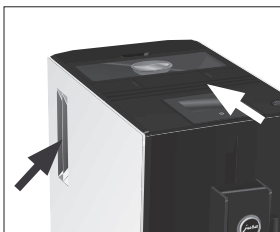


### 3. NAUDOJANTIS PIRMĄ KARTĄ

- Jeigu Jūsų naudojamame vandens kietumas didesnis nei 10° dH, rekomenduojame naudoti Claris Blue vandens filtrą. Jeigu nežinote naudojamo vandens kietumo, nustatykite pagal skyriaus 3.5. „Vandens kietumo matavimas“ rekomendacijas.
- Įjungus kavos aparatą JURA A9 pirmą kartą, reikės nuspręsti ar naudosite Claris Blue vandens filtrą.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu pažeistas elektros laidas!

#### 3.1 Kavos pupelių pildymas

- Kavos aparato malūnas nepritaikytas malti žalias, aromatizuotas arba sumaišytas su priedais (aromatais, aliejais ir pan.) kavos pupeles.
- Nuimkite kavos pupelių aromato apsaugos dangtelį nuo pupelių talpos
- Jeigu talpoje yra pašaliniai daiktai, juos pašalinkite
- Įberkite kavos pupelių į talpą
- Uždėkite kavos pupelių aromato apsaugos dangtelį

#### 3.2 Valdymo kalbos nustatymas

- Įsitikinkite, kad kavos pupelių talpa yra pripildyta.
- Prietaiso maitinimo laidą įjunkite į įtampos šaltinį
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 
- Ekrane rodomos galimos valymo meniu kalbos
- Jeigu neradote reikiamos valdymo meniu kalbos, palieskite simbolį „>“
- Palieskite atitinkamą kalbos pavadinimą, pvz.: **Lietuvių (English)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekrane: **Filtrai (Use filter)**
- Užrašas ekrane: **Aktyvus (Active)** ir **Neaktyvus (Inactive)**
- Dabar prašoma pasirinkti ar naudosite Claris Blue vandens filtrą: **Aktyvus (Active)**, skaitykite skyrių 3.3. „Su Claris Blue vandens filtru“ arba **Neaktyvus (Inactive)**, skaitykite skyrių 3.4. „Be Claris Blue vandens filtro“.

### 3.3 Su Claris Blue vandens filtru

**i** Kavos aparato nukalkinti nereikės, jeigu naudosite Claris Blue vandens filtrą.

- Palieskite: **Išsaugoti (Safe)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išstatykite vandens filtrą (Insert filter)**
- Išimkite vandens talpą
- Iš pakuotės išimkite Claris Blue vandens filtrą
- Atidarykite vandens filtro laikiklį ir įstatykite Claris Blue vandens filtrą, švelniai nuspausdami žemyn



- Uždarykite vandens filtro laikiklį. Išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą, reiškiantį, kad vandens filtras įstatytas teisingai

**i** Claris Blue vandens filtras yra tinkamas naudoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius, todėl nustatykite filtro naudojimo pradžią vandens filtro laikiklyje esančio ratuko pagalba.

- Pripildykite vandens talpą šaltu vandeniu ir įstatykite ją į vietą
- Padėkite ne mažesnės nei 300 ml talpos tuščią indą po kavos piltuvėliu ir karšto vandens piltuvėliu



- Palieskite: **Toliau (Next)**
- Užrašas ekranėlyje: **Filtrus praplaunamas (Filter is being rinsed)**

**i** Filtro praplovimo metu vanduo iš kapučinatoriaus gali tekėti su priemaišomis. Šis vanduo neturi jokios įtakos Jūsų sveikatai ir kavos skoniui.

- Praplaunamas Claris Blue vandens filtras, praplovimas baigiasi automatiškai sunaudojus apie 300 ml vandens
- Užrašas ekranėlyje: **Jus sveikina Jura (Welcome to JURA)**
- Užrašas ekranėlyje: **Pildoma vandens sistema (System is filling)**
- Užpildoma kavos aparato vandens sistema
- Užrašas ekranėlyje: **Kavos aparatas kaista (Machine is heating)**
- Kaista kavos aparato vandens sistema
- Užrašas ekranėlyje: **Vyksta prasiplovimas (Machine is rinsing)**





- Palaukite vieną minutę, kol juostelėje išryškės spalvoti segmentai
- Palyginkite spalvotų segmentų kombinaciją su aprašymu ant pakuotės
- Nustatykite vandens kietumą kavos aparatui

## 4. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS

- Kava yra skaniausia, kai yra patiekiamą karšta. Šalti porcelianiniai puodeliai atšaldo gėrimą ir susilpnina skonį, todėl rekomenduojame pašildyti puodelius. Pilnas kavos aromatas atsiskleidžia šiltuose puodeliuose, juos galima pašildyti originaliame JURA puodelių šildytuve, kurį galite įsigyti JURA pardavimo vietose.
- Visų produktų parametrai (stiprumas, kavos kiekis, pieno kiekis ir kt.) keičiami kavos aparato programavimo režime, skaitykite skyrių 4.8. „Kavos gėrimų kiekio programavimas“.
- Kavos pupelių malimo rupumą rekomenduojame nustatyti pagal kavos pupelių skrudinimo šviesumą, skaitykite skyrių 4.9. „Malimo rupumo nustatymas“.
- Kavos gėrimo ruošimą galite bet kada sustabdyti palietę **Atšaukti (Cancel)**.
- Kavos pupelių malimo metu galite keisti kavos stiprumą kiekį liečiant „<“ ir „>“ simbolius. Sekantį kartą ruošiant kavos gėrimą, kuriam keitėte stiprumą, bus kavos gėrimui bus naudojamas naujai nustatytas kavos stiprumas.
- Kavos gėrimo ruošimo metu galite keisti ruošiamos kavos kiekį liečiant „<“ ir „>“ simbolius.
- Norėdami mėgautis puikaus skonio kava kiekvieną dieną, rekomenduojame vandenį keisti kasdien.
- Prietaisas pasižymi tobulos pieno putos ruošimu, tačiau norint gauti tokią putą, ypač svarbu, kad pieno temperatūra būtų 4-8 °C, todėl rekomenduojame naudoti JURA pieno šaldytuvą.
- Nustatytas kavos kiekis mililitrais gali šiek tiek skirtis nuo pribėgusio į puodelį kavos kiekio.
- Produkto ruošimo eiga rodoma kavos aparato ekranėlyje.

### 4.1 Produktų meniu

- Kavos aparatas JURA A9 turi **pagrindinį** ir **papildomą** meniu:

#### ■ **Pagrindinis produktų meniu**

Įsijungus kavos aparatui, ekranėlyje rodomas pagrindis produktų meniu. Tiesiog palieskite norimo produkto pavadinimą:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso
- Kava (Coffee)

#### ■ **Papildomas produktų meniu**

Pagrindiniame produktų meniu yra rodoma tik keletas produktų, kuriuos kavos aparatas JURA A9 ruošia vienu palietimu ekranėlyje:

- Palieskite simbolį „^“.
- Palieskite pirštu ekraną ir slinkite iš kairės į dešinę arba atvirkščiai ir susiraskite norimą kavos gėrimą
- Palieskite užrašą: **Paruošti (Prepare)**

Papildomame meniu yra 8 papildomi kavos gėrimai:

- **Ristretto**
- **2 ristretto (2 ristretti)**
- **2 espresso (2 espressi)**
- **2 juodos kavos (2 coffees)**
- **Karštas vanduo (Hot water)**
- **Latte Macchiato doppio**
- **Cappuccino doppio**

**i** Jeigu 10 sekundžių laikotarpyje nepasirinksite kavos gėrimo iš papildomo meniu – išjungs pagrindinis kavos gėrimų meniu.

**i** Jūs turite galimybę į pagrindinį meniu įsikelti kavos gėrimus iš papildomo meniu. Kaip tai padaryti – skaitykite skyrių 5.1. „Produkto keitimas pagrindiniame meniu“.

## 4.2 Ristretto, espresso ir juoda kava

**i** Ristretto, espresso ir juodos kavos ruošimo eiga yra tokia pati.

Pavyzdyje pateikiama juodos kavos ruošimo eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- Juodos kavos puodelį padėkite po kavos piltuvėliu
- Palieskite: **Kava (Coffee)**
- Ruošiama juoda kava
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis

## 4.3 2 Ristretto, 2 espresso ir 2 juodos kavos puodeliai

**i** 2 kavos puodelius vienu metu galite paruošti 2 būdais:

1. Pagrindiniame meniu palietus norimą kavos gėrimą ir po to dar kartą palietus apatiniame dešiniajame kampe „2x“ simbolį.
2. Naudojant papildomą meniu:
  - Palieskite simbolį „^“.
  - Palieskite pirštu ekraną ir slinkite iš kairės į dešinę arba atvirkščiai ir suraskite 2x kavos gėrimą: **2 ristretto (2 ristretti)**; **2 espresso (2 espressi)**; **2 juodos kavos (2 coffees)**
  - Palieskite užrašą: **Paruošti (Prepare)**

Pavyzdyje pateikiama 2-jų juodos kavos puodelių, naudojant papildomą meniu, ruošimo eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- Du puodelius juodai kavai padėkite po kavos piltuvėliu
- Palieskite simbolį „^“.
- Palieskite pirštu ekraną ir slinkite iš kairės į dešinę arba atvirkščiai ir suraskite: **2 kavos (2 coffees)**
- Palieskite užrašą: **Paruošti (Prepare)**
- Ruošiami 2 juodos kavos puodeliai


- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai paruošiami 2 juodos kavos gėrimai

## 4.4 Cappuccino ir Latte macchiato kava


- JURA A9 kavos aparatu cappuccino ir latte macchiato kavos ruošiamos vieno mygtuko paspaudimu, neperstumiant puodelio iš vienos vietos į kitą.
- Prietaisas pasižymi tobulos pieno putos ruošimu, tačiau norint gauti tokią putą, ypač svarbu, kad pieno temperatūra būtų 4-8 °C, todėl rekomenduojame naudoti JURA pieno šaldytuvą.

Pavyzdyje pateikta latte macchiato kavos ruošimo eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- Pirmą kartą ruošiant kavos gėrimą su pienu iš piltuvėlyje pieno paėmimo angos ištraukite raudonos spalvos kamštelį, kuris naudojamas tik transportavimo metu

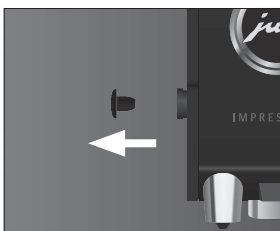

- Iš *Welcome pack* pakuotės išimkite pieno žarnelę ir prijunkite prie kavos piltuvėlio

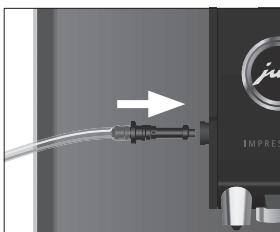

- Kitą pieno žarnelės galą – prie JURA pieno šaldytuvo (papildomai galite įsigyti JURA prekybos vietose) arba įkiškite į pieno pakuotę
- Stiklinę latte macchiato kavai padėkite po kavos piltuvėliu
- Kapučinatoriaus valdymo ratuką pasukite ties pieno putos simboliu
- Palieskite: **latte macchiato**
- Užrašas ekranėlyje: **latte macchiato**
- Ruošiama pieno puta latte macchiato kavai
- Pieno putos ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kiekis
- 20 sek. pauzė tarp pieno putos ir kavos ruošimo
- Ruošiama kava latte macchiato kavos gėrimui
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Paruošta kava turi nusistovėti tarp šilto pieno ir pieno putos

- Jeigu dienos eigoje ruošėte kavos gėrimus su pienu, norint užtikrinti tinkamą kavos piltuvėlio darbą, rekomenduojame dienos pabaigoje jį išardyti ir praplauti. Daugiau informacijos rasite skyriuje 6.7. „Pieno ruošimo sistemos plovimas mechaniniu būdu“.

## 4.5 Cappuccino doppio ir Latte macchiato doppio kava


- i** „Doppio“ žodis Italų kalboje reiškia „dviguba“. Ruošiant cappuccino doppio ar latte macchiato doppio kavos gėrimus, kavos aparatas į pieną vieną po kitos pagamina 2 porcijas kavos, to pasekoje gaunama itin aromatingi ir stiprūs kavos gėrimai su pienu.
- i** Cappuccino doppio ar latte macchiato doppio kavoms negalima pakeisti pieno putos ir kavos kiekio – ruošiamas paprastai cappuccino ar latte macchiato kavai nustatytas pieno putos kiekis ir 2 kartus po pusę nustatyto kavos kiekio.

## 4.6 Sumaltos kavos pupelės

- i** Rekomenduojame naudoti šviežiai sumaltas kavos pupeles arba prekybos vietoje išsigytą maltą kavą, kuri turi būti sumalta ne itin smulkiai, kitu atveju gali užsikimšti kavos aparato suspaudimo mechanizmas ir negalėsite paruošti kavos gėrimo.
- i** Ekranėlyje rodomas užrašas: **Nepakanka maltos kavos (Not enough ground coffee)** reiškia, kad įbėrėte per mažą kiekį sumaltų kavos pupelių ir kavos ruošimas negalimas, o prietaiso sistema grįžta į pradinę padėtį.
- i** Galite ruošti visus kavos gėrimus iš sumaltų kavos pupelių, išskyrus 2x kavos gėrimus: **2 ristretto (2 ristretti); 2 espresso (2 espressi); 2 juodos kavos (2 coffees)**.
- i** Draudžiama į kavos talpą berti daugiau kaip 2 dozavimo šaukštus maltos kavos.
- i** Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą.
- i** Į kavos aparatą įbėrus sumaltas kavos pupelės, kavos gėrimą turite paruošti 1 min. laikotarpyje, kitu atveju prietaiso sistema pupelės išmes į kavos tirščių talpą ir sistemą sugrįš į pradinę būseną.

Pavyzdyje pateikta espresso kavos iš sumaltų kavos pupelių ruošimo eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- Puodelį espresso kavai padėkite po kavos piltuvėliu
- Atidarykite angos maltai kavai dangtelį
- Užrašas ekranėlyje: **Įberkite maltos kavos (Please add ground coffee)**
- Įstatykite į angą piltuvėlį matai kavai įberti

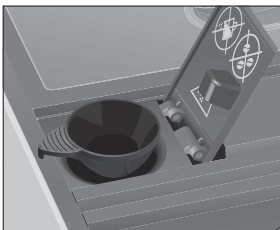

- Įberkite 1 maltos kavos dozavimo šaukštelį sumaltų kavos pupelių
- Išimkite piltuvėlį maltai kavai
- Uždarykite angos maltai kavai dangtelį
- Paslieskite: **Espresso**
- Ruošiama espresso kava
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis

## 4.7 Karštas vanduo

Pavyzdyje pateikiama karšto vandens porcijos ruošimo eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- Puodelį vandeniui padėkite po karšto vandens piltuvėliu



- Palieskite simbolį „^“.
- Palieskite pirštu ekraną ir slinkite iš kairės į dešinę arba atvirkščiai ir suraskite:  
**Karštas vanduo (Hot Water)**
- Palieskite užrašą: **Paruošti (Prepare)**
- Ruošiamas karštas vanduo
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas vandens kiekis
- Baigę karšto vandens ruošimą iš karto nelieskite karšto vandens antgalio, galite nusideginti pirštus.

## 4.8 Kavos gėrimų kiekio programavimas

- Kavos aparatas JURA A9 leidžia nustatyti ir išsaugoti kiekį visiems produktams. Nustatytas kiekis yra išsaugojamas kavos aparato atmintyje ir sekantį kartą, ruošiant tą patį produktą, į puodelį pribėgs naujai nustatytas kavos kiekis.

Pavyzdyje pateikiama juodos kavos gėrimo kiekio pagal turimą puodelį nustatymo eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- Puodelį juodai kavai padėkite po kavos piltuvėliu
- **Palieskite ir laikykite** apie 2 sek.: **Kava (Coffee)**, kol užrašas ekranėlyje:  
**Pakanka kavos? (Enough coffee?)**
- Ruošiamą juoda kava
- Kai užtenka kavos kiekio, palieskite: **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Naujas kiekis juodai kavai yra išsaugotas


## 4.9 Malimo rupumo nustatymas

- Pupelių malimo rupumą galima keisti tik kavos pupelių malimo metu!
- Kavos pupelių malimo rupumą rekomenduojame nustatyti pagal kavos pupelių skrudinimo šviesumą:

- Šviesiai skrudintoms kavos pupelėms parinkite smulkesnį malimo rupumą  
Jeigu kavos pupelės malamos per smulkiai, kavos gėrimas lašės iš kavos piltuvėlio. Sekančio kavos puodelio ruošimo metu padidinkite malimo rupumą.
- Tamsiai skrudintoms kavos pupelėms parinkite stambesnį malimo rupumą  
Jeigu kavos pupelės malamos per stambiai, kavos gėrimas per greitai tekės iš kavos piltuvėlio. Sekančio kavos puodelio ruošimo metu sumažinkite malimo rupumą.

Pavyzdyje pateikiama kavos pupelių malimo rupumo *Espresso* kavos ruošimo metu keitimo eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- *Espresso* kavos puodelį padėkite po kavos piltuvėliu
- Atidarykite malimo rupumo reguliavimo rankenėlės dangtelį
- Palieskite: **Espresso**
- **Kol malūnėlis mala pupeles**, pasukite kavos pupelių malimo rupumo reguliavimo rankenėlę į reikiamą padėtį

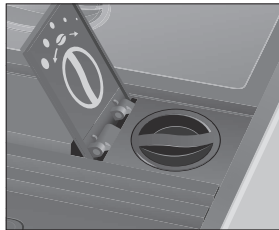



- Malimo rupumas nustatytas
- Kavos ruošimas baigiasi automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Uždarykite priėdų talpos dangtelį



Naujai nustatytas kavos malimo rupumas bus efektyvus tik sekančiam kavos gėrimui!

## 5. PROGRAMAVIMAS



Kavos aparato JURA A9 parametrai nustatyti taip, kad iš karto galėtumėte juo naudotis, tačiau galite parametrus keisti meniu simbolio  pagalba. **Palieskite ir palaikykite** meniu simbolį  **apie 2 sek.** – įeisisite į valdymo meniu, kuriame rasite priežiūros programų sąrašą bei galimybę peržiūrėti bei keisti nustatytas funkcijas ir parametrus:

- Produkto keitimas pagrindiniame meniu („^“ simbolio pagalba)
- Deaktyvuoti pagrindinį ekranėlio meniu
- Keisti vandens kietumą
- Keisti vandens kiekio vienetus
- Automatinį prietaiso išsijungimo laiką
- Valdymo meniu kalbą

### 5.1 Produkto keitimas pagrindiniame meniu



Kavos aparatui JURA A9 leidžia į pagrindinį kavos gėrimų meniu įkelti norimus produktus iš papildomo meniu.



Pavyzdyje pateikiama vietoje latte macchiato kavos gėrimo pagrindiniame meniu įkėlimo iš papildomo menu latte macchiato doppio eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- **Palieskite ir laikykite apie 2 sek.** simbolį „^“
- Užrašas ekranėlyje: **Kurį produktą pakeisti? (Replace which product?)**
- Palieskite: **Latte macchiato**
- Ekranėlyje rodomas papildomas meniu
- Palieskite pirštu ekraną ir slinkite iš kairės į dešinę arba atvirkščiai ir suraskite:  
**Latte macchiato doppio**
- Palieskite: **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Pagrindiniame meniu rodomas Latte Mac. Doppio kavos gėrimas

## 5.2 Pagrindinio meniu rodymo draudimas

- **i** Kavos aparatas JURA A9 leidžia deaktivuoti pagrindinį kavos gėrimų meniu ir leisti naudotis papildomu gėrimų meniu.
- **Pradinis ekranas / Aktyvus (Start screen / Active)**  
Kavos aparato ekranėlyje rodomas pagrindinis produktų meniu.
- **Pradinis ekranas / Neaktyvus (Start screen / Inactive)**  
Pagrindinis produktų meniu yra deaktivuotas. Ekranėlyje rodomi kavos gėrimai esantys papildomame meniu.

Pavyzdyje pateikiama pagrindinio meniu keitimo papildomu meniu eiga:



- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- **Palieskite ir laikykite apie 2 sek.** meniu simbolį 
- Keletą kartų palieskite simbolį „>“, kol užrašas ekranėlyje:  
**Pradinis ekranas (Start screen)**
- Palieskite: **Pradinis ekranas (Start screen)**
- Užrašas ekranėlyje: **Pradinis ekranas / Aktyvus (Start screen / Active)**
- Palieskite: **Neaktyvus (Inactive)**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Palieskite meniu simbolį , kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Ekranėlyje rodomas papildomas meniu

## 5.3 Vandens kietumo nustatymas

- **i** Jeigu yra aktyvus Claris Blue vandens filtras, vandens kietumo nustatyti negalėsite.
- **i** JURA gamykloje kavos aparatams yra nustatomas 16° dH vandens kietumas. Kavos aparate vandens kietumas gali būti keičiamas nuo 1° dH iki 30° dH ribose.
- **i** Kuo naudojamas vanduo yra kietesnis, tuo dažniau reikės nukalkinti kavos aparatą, todėl ypač yra svarbu teisingai nustatyti vandens kietumą.

Pavyzdyje pateikiama vandens kietumo keitimo eiga:





- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- **Palieskite ir laikykite apie 2 sek.** meniu simbolį 
- Keletą kartų palieskite simbolį „>“, kol užrašas ekranėlyje:
  - Vandens kietumas (Water hardness)
- Palieskite: Vandens kietumas (Water hardness)
- Užrašas ekranėlyje: Vandens kietumas (Water hardness)
- Paspauskite mygtuką „<“ arba „>“, kol nustatysite reikiamą vandens kietumą
- Paspauskite mygtuką Išsaugoti (Save)
- Užrašas ekranėlyje: Išsaugota (Saved)
- Palieskite meniu simbolį , kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu

## 5.4 Automatinis išjungimas

- **i** Kavos aparatas JURA A9 gali automatiškai išsijungti po paskutinio paruošto produkto po 15 minučių, 30 minučių arba 1-15 valandų laikotarpyje.



Pavyzdyje pateikiama prietaiso automatinio išsijungimo keitimo eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- **Palieskite ir laikykite apie 2 sek.** meniu simbolį 
- Keletą kartų palieskite simbolį „>“, kol užrašas ekranėlyje:
  - Išsijungti po (Switch off after)
- Palieskite: Išsijungti po (Switch off after)
- Užrašas ekranėlyje: Išsijungti po (Switch off after)
- Paspauskite mygtuką „<“ arba „>“, kol nustatysite naują išjungimo laiką
- Paspauskite mygtuką Išsaugoti (Save)
- Užrašas ekranėlyje: Išsaugota (Saved)
- Palieskite meniu simbolį , kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu

## 5.5 Vandens matavimo vienetai

- **i** Vanduo gali būti matuojamas mililitrais arba uncijomis.


Pavyzdyje pateikiama vandens matavimo vienetų iš mililitrų į uncijas keitimo eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- **Palieskite ir laikykite apie 2 sek.** meniu simbolį 
- Keletą kartų palieskite simbolį „>“, kol užrašas ekranėlyje:
  - Kiekio vienetai (Units)
- Palieskite: Kiekio vienetai (Units)
- Užrašas ekranėlyje: Kiekio vienetai (Units)
- Palieskite: oz
- Palieskite: Išsaugoti (Save)
- Užrašas ekranėlyje: Išsaugota (Saved)
- Palieskite meniu simbolį , kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu

## 5.6 Valdymo meniu kalba

- i** Kavos aparatui galite parinkti valdymo meniu kalbą.
- i** Kavos aparato JURA A9 modelis gaminamas skirtingų modifikacijų ir ne visoms šio gaminio modifikacijoms gali būti įdiegiama lietuvių kalba. Dėl galimybės įdiegti lietuvišką meniu kalbą į jūsų turimą JURA A9 teiraukitės JURA prekybos vietose arba įgaliotoje aptarnavimo įmonėje.

Pavyzdyje pateikiama **Lietuvių (English)** kalbos keitimo į **vokiečių (Deutsch)** eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- **Palieskite ir laikykite apie 2 sek.** meniu simbolį
- Keletą kartų palieskite simbolį „>“, kol užrašas ekranėlyje:  
**Pasirinkite kalbą (Choose language)**
- Palieskite: **Pasirinkite kalbą (Choose language)**
- Keletą kartų palieskite simbolį „>“,
- kol ekranėlyje: **Deutsch**
- Palieskite: **Deutsch**
- Užrašas ekranėlyje: **Gespeichert**
- Palieskite meniu simbolį , kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu

## 6. PRIEŽIŪRA

- i** Kavos aparatas ekranėlyje rodo tik vienos priežiūros programos įspėjimą. Kaip galima greičiau atlikti prašomą priežiūros programą, kadangi gali būti, kad tuo pat metu ateis laikas atlikti ir sekančią programą, apie kurią nežinosite, kol neatliksite rodomos ekranėlyje. Pavyzdžiui, jeigu ilgą laiką ignoruojate nukalkinimo programą, ekranėlyje nebus matoma, jog laikas atlikti kavos ruošimo sistemos valymą.

- i** Kavos aparatas JURA A9 turi integruotas priežiūros programas, apie kurių įjungimą automatiškai praneša kavos aparato sistema. Kavos aparato valymo, nukalkinimo, vandens filtro keitimo ir pieno sistemos praplovimo programas atlikti tik tuomet, kai to pareikalaus pats kavos aparatas, apie tai pranešdamas ekranėlyje.

6.1 Kavos aparato praplovimo programa:

**Praplauti kavos sistemą (Rinse the coffee system)**

6.2 Pieno sistemos praplovimo programa:

**Praplauti pieno sistemą (Rinse the milk system)**

6.3 Pieno sistemos valymo programa (automatiškai nepranešama):

**Pieno sistemos valymo programa (Clean the milk system)**

6.4 Filtro keitimo programa:

**Vandens filtro keitimas (Change the filter)**

6.4.1 Claris Blue vandens filtro diegimas:

**Naudoti filtrą (Use filter)**

6.5 Kavos aparato valymo programa:

**Valymo programa (Clean)**

6.6 Kavos aparato nukalkinimo programa:

**Nukalkinimo programa (Descale)**

- Kavos aparatą JURA A9 taip pat reikia prižiūrėti savarankiškai. Kavos aparato sistema nepraneša, kad laikas atlikti sekančias priežiūros programas:

6.7 Pieno ruošimo sistemos plovimas mechaniniu būdu

6.8 Vandens talpos nukalkinimas

6.9 Kavos pupelių talpos valymas

6.10 Kavos ruošimo mechanizmo sietelio valymas

6.11 Kasdieninė ir periodinė priežiūra


6.11.1 Įjungimas

6.11.2 Išjungimas

6.11.3 Vandens talpos pildymas

6.11.4 Dienos pabaigoje

6.11.5 Periodinė priežiūra

- Priežiūros programų sąrašas yra iškviečiamas palietus ir apie 2 sek. palaikius meniu simbolį . Kai kurios priežiūros programos turi būsenos juostos – programos būsenos juostai pilnai užsipildžius raudona spalva, kavos aparato sistema praneša, kad laikas atlikti priežiūros programą.

- Dėl Jūsų asmeninės higienos rekomenduojame **kasdien** atlikti pieno sistemos praplovimo programą (jeigu dienos eigoje ruošėte kavos gėrimus su pienu).

## 6.1 Kavos aparato praplovimo programa

- Kavos aparatas automatiškai praplaunamas įjungimo ir išsijungimo metu.


- Kavos aparato išjungimo metu visuomet automatiškai įjungiamas kavos aparato praplovimo programa.

- Jūs galite rankiniu būdu atlikti kavos aparato praplovimą.

Pavyzdyje pateikta kavos aparato praplovimo programos įjungimo rankiniu būdu eiga:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- Tuščią indą padėkite po kavos piltuvėliu



- Palieskite simbolį 
- Palieskite: **Praplauti kavos sistemą (Rinse the coffee system)**
- Užrašas ekranėlyje: **Vyksta prasiplovimas (Machine is rinsing)**
- Prasiplauna kavos aparato sistema, programa baigiasi automatiškai
- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu

## 6.2 Pieno sistemos praplovimo programa

- Jeigu ruošėte kavos gėrimus su pienu, kavos aparatas paprašys įjungti pieno sistemos praplovimo programą.

Pavyzdyje pateikiama pieno sistemos praplovimo programos, kai ją prašo paleisti kavos aparato sistema, vykdymo eiga:

- Užrašas ekrane: **Praplauti pieno sistemą (Rinse the milk system)**
- Tuščią indą padėkite po kavos piltuvėliu




- Palieskite: **Praplauti pieno sistemą (Rinse the milk system)**
- Užrašas ekrane: **Praplauama pieno sistema (Milk system is being rinsed)**
- Praplauama pieno ruošimo sistema, programa baigiasi automatiškai
- Ekrane rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu


## 6.3 Pieno sistemos valymo programa

- Jeigu ruošėte kavos gėrimus su pienu, dienos pabaigoje reikia rankiniu būdu atlikti kapučinatoriaus praplovimo programą.

- Kavos aparatas automatiškai nepraneša, kad reikia atlikti pieno sistemos valymo programą, todėl kapučinatorių reikia prižiūrėti savarankiškai.

- Gamintojas rekomenduoja naudoti originalias JURA priežiūros priemones. *JURA Cappuccino Cleaner* antibakterinio kapučinatoriaus valymo skysčio teiraukitės JURA prekybos vietose.

- Ekrane rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- **Palieskite ir laikykite apie 2 sek.** meniu simbolį 
- Palieskite: **Pieno sistemos valymo programa (Clean the milk system)**
- Užrašas ekrane: **Pieno sistemos valymo programa (Clean the milk system)**
- Palieskite: **Pradėti (Start)**
- Dar kartą palieskite: **Pradėti (Start)**
- Užrašas ekrane: **Tirpalas sistemos valymui (Milk system cleaner)**
- Į tuščią indą įpilkite 250 ml švaraus vandens ir įpilkite vieną kamštelį (ne daugiau kaip 15 ml) *JURA Cappuccino Cleaner* antibakterinio kapučinatoriaus valymo skysčio
- Kitą tuščią indą padėkite po kavos piltuvėliu (8)
- Pieno žarnelę panardinkite į vandens ir antibakterinio valymo skysčio mišinį

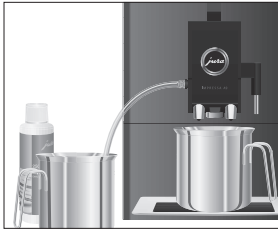

- Palieskite: **Toliau (Next)**
- Užrašas ekranėlyje: **Valoma pieno sistema (Cleaning milk system)**
- Vykdoma pieno sistemos valymo programa
- Pieno sistemos valymo programa nutraukiama
- Užrašas ekranėlyje: **Vanduo sistemos valymui (Fresh water)**
- Indą su antibakterinio valymo skysčio mišinio likučiais perplaukite, įpilkite 250 ml švaraus vandens ir įmerkite pieno žarnelę
- Ištuštinkite indą po kapučinatoriumi



- Palieskite: **Toliau (Next)**
- Užrašas ekranėlyje: **Valoma pieno sistema (Cleaning milk system)**
- Pieno ruošimo sistema perplaunama švariu vandeniu, programa baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Pieno sistemos valymo programa baigta (Milk system cleaning complete)**
- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu


## 6.4 Claris Blue vandens filtro keitimas

- Claris Blue vandens filtras yra tinkamiausias 50 litrų vandens kiekio filtravimui, tačiau negali būti naudojamas ilgiau kaip 2 mėnesius.
- Vandens filtro naudojimo pradžią galite pasižymėti filtro laikiklyje esančiu ratuku.
- Kavos aparatas skaičiuoja sunaudotą vandens kiekį, todėl sunaudojus 50 litrų vandens, sistema prašys vandens filtrą pakeisti nauju.
- Jeigu Claris Blue vandens filtras nėra aktyvuotas parametruose, kavos aparato sistema negalės pranešti kada laikas jį pakeisti nauju.
- Claris Blue vandens filtrų teiraukitės JURA prekybos vietose.
- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- Raudonai žiba aptarnavimo simbolis ☺

- Palieskite aptarnavimo simbolį ☸.
- Palieskite: **Vandens filtro keitimas (Change the filter)**

**i** Jeigu Claris Blue vandens filtro keitimo programą norite atidėti, palieskite simbolį ⏸.

- Palieskite: **Pradėti (Start)**
- Dar kartą palieskite: **Pradėti (Start)**
- Užrašas ekranelyje: **Pakeiskite filtrą (Change filter)**
- Išimkite vandens talpą ir ją ištuštinkite
- Atidarykite vandens filtro laikiklį ir išimkite naudotą Claris Blue vandens filtrą
- Naują Claris Blue vandens filtrą įstatykite į vandens talpą

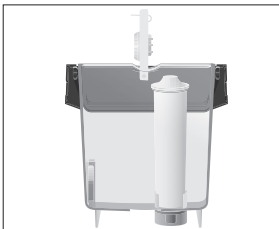

- Uždarykite vandens filtro laikiklį. Išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą, reiškiantį, kad vandens filtras įstatytas teisingai
- Į vandens talpą pripilkite šalto, švaraus vandens ir ją įstatykite į vietą
- Padėkite 300 ml talpos tuščią indą po karšto vandens piltuvėliu



- Palieskite: **Toliau (Next)**
- Užrašas ekranelyje: **Filtrus praplaunamas (Filter is being rinsed)**
- Praplaunamas Claris Blue vandens filtras. Filtro praplovimui yra sunaudojama apie 300 ml vandens, praplovimas sustoja automatiškai
- Užrašas ekranelyje: **Kavos aparatas kaista (Machine is heating)**
- Ekranelyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu


**i** Filtro praplovimo metu vanduo iš kapučinatoriaus gali tekėti su priemaišomis. Šis vanduo neturi jokios įtakos Jūsų sveikatai ir kavos skoniui.


### 6.4.1 Claris Blue vandens filtro diegimas

Kavos aparato JURA A9 nukalkinti neberekės, jeigu naudosite Claris Blue vandens filtrą. Kai vandens kietumas didesnis nei 10° dH, rekomenduojame naudoti vandens filtrą. Jeigu nežinote naudojamo vandens kietumo, skaitykite skyrių 3.5. „Vandens kietumo matavimas“.

- Claris Blue vandens filtro diegimo programą atlikite nuosekliai be pertraukų, tai užtikrins nepriekaištingą kavos aparato darbą.

Jeigu Claris Blue vandens filtras nebuvo įdiegtas kavos aparato pirmo naudojimo metu, tai galite padaryti bet kuriuo metu:

- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- **Palieskite ir laikykite apie 2 sek.** meniu simbolį 
- Keletą kartų palieskite simbolį „>“, kol užrašas ekranėlyje:  
**Naudoti filtrą (Use filter)**
- Palieskite: **Naudoti filtrą (Use filter)**
- Palieskite: **Aktyvus (Active)**
- Palieskite: **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Įstatykite vandens filtrą (Insert filter)**
- Išimkite vandens talpą ir ją ištuštinkite
- Iš pakuotės išimkite Claris Blue vandens filtrą
- Atidarykite vandens filtro laikiklį ir įstatykite Claris Blue vandens filtrą, švelniai nuspausdami žemyn

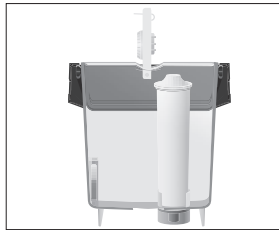

- Uždarykite vandens filtro laikiklį. Išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą, reiškiantį, kad vandens filtras įstatytas teisingai
- Pripilkite vandens į vandens talpą ir įstatykite ją į vietą
- Padėkite 300 ml talpos tuščią indą po karšto vandens piltuvėliu



- Palieskite: **Toliau (Next)**
- Užrašas ekranėlyje: **Filtras praplaunamas (Filter is being rinsed)**
- Praplaunamas Claris Blue vandens filtras. Filtro praplovimui yra sunaudojama apie 300 ml vandens, praplovimas baigiamas automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Kavos aparatas kaista (Machine is heating)**
- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu

- Filtro praplovimo metu vanduo iš kapučinatoriaus gali tekėti su priemaišomis. Šis vanduo neturi jokios įtakos Jūsų sveikatai ir kavos skoniui.

## 6.5 Kavos aparato valymo programa

**i** Po 180 paruoštų kavos puodelių arba 80 kavos aparato prasiplovimo programų įjungimo metu, prietaisas automatiškai praneša, kad laikas įjungti kavos aparato valymo programą. Kavos aparatu ir toliau galite naudotis, tačiau rekomenduojame nedelsiant įjungti valymo programą.

**i** Gamintojas rekomenduoja naudoti originalias JURA priežiūros priemones. *JURA valymo tablečių* teiraukitės JURA prekybos vietose.

**i** Kavos aparato valymo programos trukmė apie 20 minučių.

■ Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu

■ Užrašas raudonai žiba aptarnavimo simbolis ☹.

■ Palieskite aptarnavimo simbolį ☹.

■ Palieskite: **Valymo programa (Clean)**

■ Užrašas ekranėlyje: **Valymo programa (Clean)**

**i** Jeigu kavos aparato valymo programą norite atidėti, palieskite simbolį ⏸.

■ Palieskite: **Pradėti (Start)**

■ Dar kartą palieskite: **Pradėti (Start)**

■ Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinti tirščius (Empty grounds)**

■ Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą

■ Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite meniu mygtuką (Press the menu button)**

■ Palieskite meniu simbolį ☺


■ Užrašas ekranėlyje: **Kavos aparatas valomas (Machine is being cleaned)**

■ Valymo programa nutraukiama

■ Užrašas ekranėlyje: **Įdėkite valymo tabletę (Add cleaning tablet)**

■ Atidarykite angos maltai kavai dangtelį

■ Įmeskite vieną *JURA valymo tabletę*

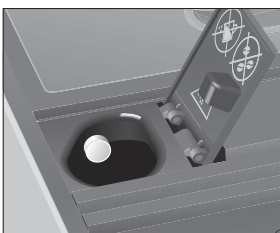

■ Uždarykite angos maltai kavai dangtelį

■ Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite meniu mygtuką (Press the menu button)**

■ Palieskite meniu simbolį ☺

■ Užrašas ekranėlyje: **Kavos aparatas valomas (Machine is being cleaned)**

■ Vykdoma kavos aparato valymo programa

■ Valymo programa nutraukiama

■ Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinkite tirščių talpą (Empty grounds)**

■ Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą

■ Valymo programa baigta

■ Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu

**i** Baigę kavos aparato valymo programą, angos maltai kavai vidų išvalykite drėgna šluoste.



## 6.6 Kavos aparato nukalkinimo programa

**i** Kavos, karšto vandens ruošimo metu kavos aparatas kaitina vandenį, dėl to iš vandens išsiskiria kalkių nuosėdos. Kalkių nuosėdų kaupimosi intensyvumas priklauso nuo naudojamo vandens kietumo laipsnio, todėl kietumą būtina nustatyti kavos aparatui.

Pagal nustatytą vandens kietumą, kavos aparatas optimaliai paskaičiuoja galimą sunaudoti vandens kiekį, kurį sunaudojus, sistema prašo atlikti nukalkinimo programą. Kavos aparatu ir toliau galite naudotis, tačiau rekomenduojame nedelsiant įjungti nukalkinimo programą.



**i** Jeigu yra aktyvuotas ir naudojamas Claris Blue vandens filtras, kavos aparatui nukalkinimo programos atlikti nereikės.

**i** Gamintojas rekomenduoja naudoti originalias JURA priežiūros priemones. *JURA nukalkinimo tablečių* teiraukitės JURA prekybos vietose.

**i** Nutraukę nukalkinimo programos eigą, galite sugadinti kavos aparatą!

**i** Atsargiai elkitės su nukalkinimo skysčiu – jis gali pažeisti baldų ar kitų gaminių paviršius, todėl nukalkinimo skysčiui išsiliejus ant jautrių cheminėms medžiagoms paviršių nedelsiant jį nuvalykite.

**i** Kavos aparato nukalkinimo programos trukmė apie 45 minučių.


- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- Raudonai žiba aptarnavimo simbolis 
- Palieskite aptarnavimo simbolį 
- Palieskite: **Nukalkinimo programa (Descale)**
- Užrašas ekranėlyje: **Nukalkinimo programa (Descale)**


**i** Jeigu kavos aparato valymo programą norite atidėti, palieskite simbolį .

- Palieskite: **Pradėti (Start)**
- Dar kartą palieskite: **Pradėti (Start)**
- Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinti nulašėjimo padėklą (Empty drip tray)**
- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranėlyje: **Įpilkite nukalkinimo tirpalą (Agent into tank)**
- Tuščią indą padėkite po karšto vandens piltuvėliu




- Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą
- Į tuščią indą įpilkite 500 ml švaraus vandens ir ištirpinkite 3 *JURA nukalkinimo tabletes*

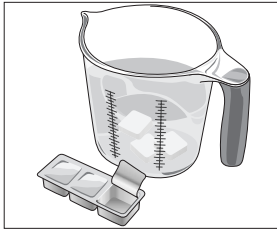

- Supilkite nukalkinimo tirpalą į vandens talpą ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite meniu mygtuką (Press the menu button)**
- Palieskite meniu simbolį 
- Užrašas ekranėlyje: **Kavos aparatas nukalkinamas (Machine is being descaled)**
- Vykdoma kavos aparato nukalkinimo programa
- Nukalkinimo programa nutraukiama
- Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinti nulašėjimo padėklą (Empty drip tray)**
- Ištuštinkite indą po karšto vandens piltuvėliu
- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranėlyje: **Pripildykite vandens talpą (Fill water tank)**
- Tuščią indą padėkite po kavos piltuvėliu ir karšto vandens piltuvėliu




- Išimkite vandens talpą, perplaukite ir pripildykite šviežio, švaraus vandens
  - Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite meniu mygtuką (Press the menu button)**
  - Palieskite meniu simbolį 
  - Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
  - Užrašas ekranėlyje: **Kavos aparatas nukalkinamas (Machine is being descaled)**
  - Vykdoma kavos aparato nukalkinimo programa
  - Užrašas ekranėlyje: **Vyksta prasiplovimas (Machine is rinsing)**
  - Nukalkinimo programa nutraukiama
  - Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinti nulašėjimo padėklą (Empty drip tray)**
  - Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
  - Nukalkinimo programa baigta
  - Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
- i** Baigę nukalkinimo programą arba nesėkmingai pasibaigus nukalkinimo programai, vandens talpą būtina perplaukite švariu vandeniu!

## 6.7 Pieno ruošimo sistemos plovimas mechaniniu būdu

- i** Jeigu ruošėte kavos gėrimus su pienu, dienos pabaigoje pieno ruošimo sistemą išardykite ir jo dalis praplaukite tekančio vandens srove.

**i** Kavos aparato sistema automatiškai nepraneša, kad pieno ruošimo sistemą laikas išplauti mechaniniu būdu.


- Ištraukite pieno žarnelę iš kavos piltuvėlio ir perplaukite tekančio vandens srove

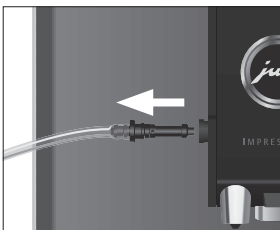

- Nuimkite kavos piltuvėlį – paspauskite šonuose esančius fiksavimo mygtukus ir piltuvėlį patraukite žemyn




- Pieno ruošimo sistemą išimkite iš piltuvėlio korpuso

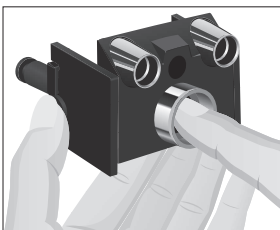


**i** Jeigu pieno ruošimo sistemos dalyse yra sudžiūvusių pieno likučių, jas įmerkite į *JURA Cappuccino Cleaner* antibakterinį kapučinatoriaus valymo kystį, po to perplaukite tekančio vandens srove.


- Pieno ruošimo sistemą išardykite į atskiras dalis (pav. 3), jas perplaukite tekančio vandens srove

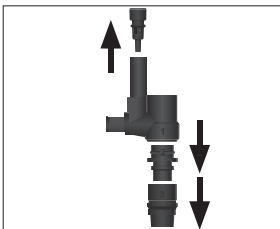


- Surinkite pieno ruošimo sistemą – pirmiausia oro vožtuvėlį įstatykite į pieno ruošimo sistemos korpusą

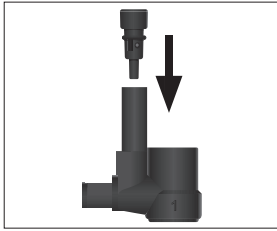

- Sudėkite likusias pieno ruošimo sistemos dalis – jos turi numerius ir jį įdėkite į piltuvėlio korpusą

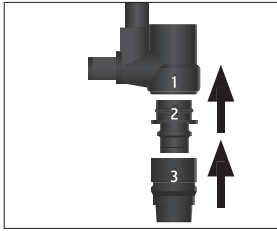

- Kavos piltuvėlį uždėkite ant kavos aparato. Teisingai uždėję piltuvėlį, išgirsite fiksatorių spragtelėjimą

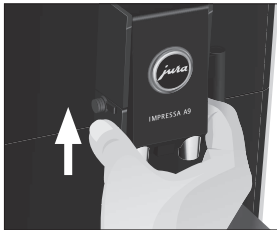



## 6.8 Vandens talpos nukalkinimas

- Išimkite vandens talpą ir ją ištuštinkite
- Kalkių nuosėdos kaupiasi ir kavos aparato vandens talpoje, todėl rekomenduojame retkarčiais ją nukalkinti.
- Išimkite vandens talpą ir ją ištuštinkite
- Jeigu yra naudojamas Claris Blue vandens filtras – išimkite iš vandens talpos
- Vandens talpą nukalkinkite bet kokia nukalkinimui skirta priemone, vadovaudamiesi tos priemonės gamintojo naudojimo instrukcija
- Vandens talpą išplaukite švariu vandeniu
- Jeigu buvo naudojamas Claris Blue vandens filtras – įstatykite į vandens talpą
- Vandens talpą pripildykite šviežiu, švariu vandeniu ir įstatykite į vietą

## 6.9 Kavos pupelių talpos valymas

- Kavos pupelių sudėtyje esantys aliejai ir priemaišos kaupiasi ant kavos pupelių talpos sienelių, kurie gali pakeisti kavos skonį. Rekomenduojame retkarčiais išvalyti kavos pupelių talpą.

- Užrašas ekranėlyje: **Pripildykite pupelių (Fill bean container)**
- Kavos aparatą išjunkite įjungimo/išjungimo mygtuku 
- Nuimkite kavos pupelių aromato apsaugos dangtelį
- Talpos vidų išvalykite sausa, minkšta šluoste
- Į talpą įberkite kavos pupelių
- Uždėkite aromato apsaugos dangtelį
- Kavos aparatą įjunkite įjungimo/išjungimo mygtuku 


## 6.10 Kavos ruošimo mechanizmo sietelio valymas

Pirmas požymis, kad reikia nuvalyti kavos ruošimo mechanizmo sietelį – vos lašanti iš piltuvėlio arba visai neruošiama kava.

Sietelis neleidžia kavos pupelių tirščiams patekti į kavos puodelį. Dėl naudojamų kavos pupelių skrudinimo lygio, malimo rupumo ar, kai kavos aparato išjungimo metu nėra praplaunama kavos ruošimo sistema (kai ištraukiamas veikiančio prietaiso maitinimo laidas iš elektros lizdo; išjungiamas kavos aparatas su tuščia arba išimta vandens talpa ir/arba ištrauktu padėklu) formuoja apnašas ant sietelio, kurios dienos eigoje išsausėja ir užkemša sietelio skylutes. Ignoruojama ar laiku neatliekama valymo programa su gamintojo rekomenduojamomis JURA valymo tabletėmis taip pat neigiamai veikia sietelio švarą ir leidžia apnašoms kauptis ant paviršiaus.

Kavos ruošimo mechanizmo sietelio, esančio už kavos ruošimo mechanizmo liežuvelio, valymo eiga:

- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa ištuštinkite ir išplaukite
- Ranką delnu į viršų įkiškite į nulašėjimo padėklo angą
- Smiliumi nubraukite ant sietelio susidariusias apnašas (galite naudoti nedidelį gabalėlį švarios šluostės)

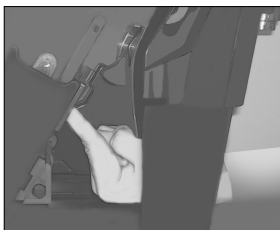

- Įstatykite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa
- Nuvalius sietelį mechaniškai, rekomenduojame atlikti valymo programą su JURA valymo tablete. Paleiskite kavos aparato valymo programą rankiniu būdu.

## 6.11 Kasdieninė ir periodinė priežiūra


### 6.11.1 Įjungimas

- Kiekvieną kartą, įjungus kavos aparatą, turi prasiplauti kavos ruošimo sistema.

Pavyzdyje pateikta kavos aparato įjungimo metu praplovimo programos eiga:

- Kavos aparatas yra išjungtas
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu





- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 
  - Užrašas ekranėlyje: **Jus sveikina Jura (Welcome to JURA)**
  - Užrašas ekranėlyje: **Kavos aparatas kaista (Machine is heating)**
  - Kaista kavos aparato sistema
  - Užrašas ekranėlyje: **Vyksta prasplovimas (Machine is rinsing)**
  - Prasiplaunama kavos aparato sistema, prasplovimas baigiasi automatiškai
  - Kavos aparatas paruoštas naudojimui
- i** Sekančio įjungimo metu prasplovimo programos įjungti nereikės, jeigu išjungus kavos aparatą, vandens sistema nespės pakankamai atvėsti.

## 6.11.2 Išjungimas

- **i** Kavos aparato išjungimo metu automatiškai yra praplaunami kavos piltuvėlis ir/arba pieno sistema, priklausomai ar buvo ruošiami kavos gėrimai su pienu
- Tuščius indus padėkite po kavos piltuvėliu



- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 
  - Užrašas ekranėlyje: **Vyksta prasplovimas (Machine is rinsing)**
  - Praplaunamas kavos piltuvėlis
- i** Jeigu ruošėte kavos gėrimus su pienu:
- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunama pieno sistema (Milk system is being rinsed)**
  - Praplaunama pieno sistema
  - Kavos aparatas išsijungia
- i** Kavos aparato išsijungimo metu gali pasigirsti šnypštimas. Šis garsas neturi jokio neigiamo poveikio prietaiso techninei būklei.
- i** Išjungus prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku , budėjimo režimui yra naudojama mažiau nei 0,1 W elektros energijos.

### 6.11.3 Vandens talpos pildymas

- Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių į vandens talpą, galimi prietaiso gedimai.
- Atidarykite vandens talpos dangtelį
- Išimkite vandens talpą ir praplaukite šaltu vandeniu




- Vandens talpą pripildykite šviežio, švaraus vandens ir įstatykite į vietą
- Uždarykite vandens talpos dangtelį

**i** Norėdami pripildyti vandens talpą, būtinai ištraukite iš kavos aparato! Pildydami vandens talpą, kai ji yra kavos aparate, rizikuojate, kad vanduo pateks į kavos pupelių malūną, ant elektronikos bloko, dėl ko galimi prietaiso gedimai, kuriems nėra taikomi gamintojo nemokamas garantinis remontas.

### 6.11.4 Dienos pabaigoje

- Siekiant užtikrinti ilgaamžį prietaiso tarnavimą ir optimalią kavos ruošimo kokybę, kavos aparatas reikalauja kasdieninės priežiūros. Dienos pabaigoje rekomenduojame atlikti:
- Ištraukite, praplaukite ir išvalykite sausai nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa

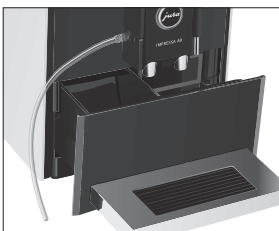

- Visuomet ištuštinkite kavos tirščių talpą, kol kavos aparatas yra įjungtas! Tai vienintelis būdas atstatyti kavos tirščių skaitiklį į pradinę padėtį.
- Įstatykite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa
- Išimkite, ištuštinkite ir praplaukite vandens talpą
- Įstatykite vandens talpą į vietą
- Jeigu dienos eigoje ruošėte gėrimus su pienu, atlikite pieno sistemos valymo programą, skaitykite skyrių 6.3. „Pieno sistemos valymo programa“
- Išardykite pieno ruošimo sistemą ir jos dalis praplaukite tekančio vandens srove, skaitykite skyrių 6.7. „Pieno ruošimo sistemos plovimas mechaniniu būdu“
- Kavos aparato korpusą nuvalykite švelnia, švaria, drėgna šluoste, pavyzdžiui mikropluošto šluoste

## 6.11.5 Periodinė priežiūra

- Periodiškai reikia atkreipti dėmesį į pieno žarnelių stovį, vandens talpos ir padėkliuko puodeliams būklę.

Higienos sumetimas rekomenduojame keisti pieno žarneles, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo, maždaug kas 3 mėnesius. Atsarginių pieno žarnelių teiraukitės pas JURA specializuotose prekybos vietose.


Periodiškai apžiūrėkite vandens talpos vidų. Pastebėję nešvarumus, išplaukite vandens talpą, pasinaudodami valymui skirtu minkštu šepetėliu, esant kalkių nuosėdoms, nukalkinkite – skaitykite skyrių „Vandens talpos nukalkinimas“.

Periodiškai apžiūrėkite padėkliuką puodeliams. Padėkliuko apačioje ar grotelių viduje gali būti prilipę pieno ir kavos likučiai, juos pašalinkite tekančio vandens srove bei valymui skirtu minkštu šepetėliu.

## 7. VANDENS SISTEMOSTUŠTINIMAS

- Vandens sistemos tuštinimas naudojamas, jeigu kavos aparatą reikia laikyti arba vežti šaltuoju žiemos periodu, kai prognozuojama aplinkos temperatūra žemiau 0° C.
  - Saugokite kavos aparato originalią pakuotę – ji reikalinga kavos aparato saugiam transportavimui.
- Ekranėlyje rodomas pagrindinis kavos gėrimų meniu
  - Padėkite tuščią indą po piltuvėliu



- Palieskite simbolį „^“
- Palieskite pirštu ekraną ir slinkite iš kairės į dešinę arba atvirkščiai ir suraskite:  
**Karštas vanduo (Hot Water)**
- Palieskite užrašą: **Paruošti (Prepare)**
- Ruošiamas karštas vanduo
- Kol ruošiamas karštas vanduo išimkite, ištuštinkite vandens talpą
- Tuštinama kavos aparato vandens sistema
- Užrašas ekranėlyje: **Pripildykite vandens talpą (Fill water tank)**
- Paspauskite įjungimo /išjungimo mygtuką 
- Maitinimo laidą išjunkite iš įtampos šaltinio
- Kavos aparatą rekomenduojame supakuoti į originalią pakuotę
- Kavos aparatas paruoštas saugiam transportavimui



## 8. PRANEŠIMAI EKRAŅELYJE

Užrašas ekranelyje	Priežastis	Veiksmai
<b>Pripildykite vandens talpą</b> (Fill water tank)	Vandens talpoje yra per mažai vandens arba ji neteisingai įstatyta į kavos aparatą, kavos aparatu negalite naudotis	Pripilkite vandens į vandens talpą
<b>Ištuštinkite kavos tirščių talpą</b> (Empty grounds)	Kavos tirščių talpa yra užpildyta tirščiais, kavos aparatu negalite naudotis	Ištuštinkite kavos tirščių talpą, išvalykite ir išplaukite nulašėjimo padėklą, skaitykite skyrių 6.11. „Kasdieninė priežiūra“
<b>Ištuštinti nulašėjimo padėklą</b> (Empty drip tray)	Nulašėjimo padėklas yra pilnas, kavos aparatu negalite naudotis	Ištuštinkite nulašėjimo padėklą  Ištuštinkite kavos tirščių talpą, išvalykite ir išplaukite nulašėjimo padėklą, skaitykite skyrių 6.11. „Kasdieninė priežiūra“
<b>Nėra kavos tirščių talpos</b> (Tray missing)	Nėra nulašėjimo padėklo arba jis neteisingai įdėtas, kavos aparatu negalite naudotis	Tinkamai įstatykite nulašėjimo padėklą į vietą
<b>Pripildykite kavos pupelių</b> (Fill bean container)	Tuščia kavos pupelių talpa, kavos gėrimų ruošti negalite, tačiau galite paruošti porciją karšto vandens ar pieno	Įberkite pupelių į talpą, skaitykite skyrių 3.1. „Kavos pupelių pildymas“
<b>Nėra kavos talpos dangtelio</b> (Bean cover is not fitted)	Kavos pupelių aromato apsaugos dangtelio nėra arba jis neteisingai uždėtas	Tinkamai uždėkite kavos pupelių aromato apsaugos dangtelį

<p><b>Praplauti pieno sistemą</b> (<b>Rinse the milk system</b>) ir tuo pačiu ekranelyje raudonai žiba aptarnavimo simbolio ☸ langelis</p>	<p>Kavos aparatas prašo įjungti pieno sistemos praplovimo programą</p>	<p>Palieskite aptarnavimo simbolį pieno sistemos praplovimo programai atlikti, skaitykite skyrių 6.2. „Pieno sistemos praplovimo programa“</p>
<p>Ekranelyje raudonai žiba aptarnavimo simbolio ☸ langelis</p>	<p>Kavos aparatas prašo atlikti priežiūros programą</p>	<p>Palieskite aptarnavimo simbolį ☸ priežiūros programai atlikti. Jeigu kažkurios priežiūros programos būsenos juosta yra raudona – laikas atlikti atitinkamą priežiūros programą.</p>
<p><b>Nepakanka maltos kavos</b> (<b>Not enough ground coffee</b>)</p>	<p>Įbėrėte nepakankamą kiekį maltos kavos. Prietaisas negali paruošti kavos gėrimo ir sistema sugrįžta į pradinę padėtį</p>	<p>Sekantį kartą įberkite didesnę kiekį maltos kavos, skaitykite skyrių 4.6. „Sumaltos kavos pupelės“</p>
<p><b>Aparatas per daug įkaitęs</b> (<b>Too hot</b>)</p>	<p>Kavos aparato vandens sistema yra per daug įkaitusi, kad galima būtų iš karto pradėti priežiūros programą</p>	<p>Palaukite keletą minučių, kol atvės kavos aparato sistema arba paruoškite kavos gėrimą ar porciją karšto vandens</p>

## 9. SAVARANKIŠKAS VEIKIMO SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Veikimo sutrikimas	Galima priežastis	Šalinimo būdai
Kavos aparatas ruošia nepakankamą pieno putas kiekį arba ruošimo metu pieno putą yra taškoma	Nešvarumai pieno ruošimo sistemoje  Pieno ruošimo sistema yra neteisingai surinkta arba neteisingai uždėta ant kavos aparato jungties	Išplaukite pieno ruošimo sistemą rankiniu būdu, skaitykite skyrių 6.7. „Pieno ruošimo sistemos plovimas mechaniniu būdu“  Atlikite pieno sistemos valymo programą, skaitykite skyrių 6.3. „Pieno sistemos valymo programa“  Patikrinkite ar pieno ruošimo sistemoje yra oro vožtuvėlis  Perplaukite arba pakeiskite pieno ruošimo sistemos oro vožtuvėlį
Kava laša iš kavos piltuvėlio	Itin smulkiai malamos kavos pupelės  Nepakeistas Claris Blue vandens filtras ir naudojamas per ilgai  Netinkamai nustatytas vandens kietumas	Pakeiskite kavos malimo rupumo nustatymus, skaitykite skyrių 4.9. „Malimo rupumo nustatymas“  Išimkite Claris Blue vandens filtrą iš vandens talpos ir dar kartą paruoškite kavos puodelį. Jeigu kava ruošiama tinkamai, pakeiskite vandens filtrą nauju, skaitykite skyrių 6.4. „Claris Blue filtro keitimo programa“  Atlikite nukalkinimo programą ir nustatykite tinkamą vandens kietumą, skaitykite skyrių 3.5. „Vandens kietumo matavimas“
Paspaudus kavos ruošimo mygtuką aparatas neruošia kavos	Užsikimšęs kavos pupelių presavimo mechanizmo sietelis	Nuvalykite kavos ruošimo mechanizmo sietelį, skaitykite skyrių „6.10. Kavos ruošimo mechanizmo sietelio valymas“
Kavos malūne girdimi pašaliniai garsai arba malūnas nemala kavos pupelių	Svetimkūnis kavos malūne (akmuo, medžio gabaliukas ar pan.)	Kreipkitės į JURA gamintojo autorizuotą aptarnavimo centrą

Negalima pakeisti vandens kietumo parametro	Kavos aparato parametruose yra aktyvuotas Claris Blue vandens filtras	Kavos aparato parametruose deaktyvuokite Claris Blue vandens filtrą, skaitykite skyrių 6.4.1. „Claris Blue vandens filtro diegimas“
Ekranėlyje rodomas užrašas: <b>Pripildykite vandens talpą (Fill water tank)</b> , nors vandens talpa yra pripildyta	Užstrigusi vandens lygio plūdė vandens talpoje	Nukalkinkite vandens talpą, skaitykite skyrių 6.8. „Vandens talpos nukalkinimas“
Ekranėlyje rodomas užrašas: <b>ERROR 2</b> arba <b>ERROR 5</b>	Kavos aparatas galėjo būti laikomas neigiamos temperatūros aplinkoje ir yra užšalusi vandens tiekimo sistema	Kavos aparatą palaikykite šiltoje patalpoje, kol sušils vandens tiekimo sistema
Ekranėlyje rodomas užrašas: <b>ERROR</b> su bet koku skaičiumi	–	Prietaisą išjunkite ir kreipkitės į JURA įgaliotą aptarnavimo įmonę Lietuvoje

- i** Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, bei elektromagnetiniai laukai gali sukelti kavos aparato veikimo sutrikimus. Rekomenduojame pakeisti prietaiso buvimą vietą arba pašalinti šalia esančius prietaisus.
- i** Jeigu patys negalite pašalinti kavos aparato veikimo sutrikimų, kreipkitės į gaminio pardavėją arba į JURA įgaliotą aptarnavimo įmonę Lietuvoje.

## 10. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	220-240 V~, 50 Hz
Galingumas	1450 W
Saugos atžymos	CE Ⓢ
Vandens pompos slėgis	15 bar (statinis, didžiausias)
Vandens talpa	1,1 l
Pupelių talpa	125 g
Kavos tirščių talpa	9 porcijos (priklausomai, nuo paruošto gėrimų su pienu kiekio ir stiprumo)
Maitinimo laido ilgis	~ 1,1 m
Svoris	~ 10,9 kg
Matmenys PxAxG	23,9 x 32,3 x 44,5 cm

## 11. PRIETAISO UTILIZACIJA



Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad šis gaminys nelaikytinas buitinėmis atliekomis. Taigi jį būtina atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kad būtų tinkamai perdirbtas. Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas.

## 12. TECHNINIAI PAKEITIMAI

JURA Elektroapparate AG gamintojas pasilieka teisę atlikti gaminio techninius pakeitimus.

Vaizdai, naudojami aptarnavimo instrukcijoje, yra informacinio pobūdžio, todėl neatitinka tikrųjų prietaiso spalvų.

Kai kurios techninės detalės gali skirtis nuo jūsų turimo kavos aparato techninių detalių.

## 13. DIREKTYVOS

JURA Elektroapparate AF gamintojas patvirtina, kad prietaisas atitinka šias ES direktyvas:

2006/95/EC – žemos įtampos direktyvą

2004/108/EC – elektromagnetinio suderinamumo direktyvą

2009/125/EC – bendrąją energiją vartojančių gaminių (EVG) ekologinio projektavimo direktyvą