




IMPRESSA Z9 One Touch TFT – L'essentiel en bref

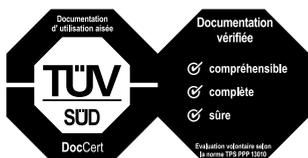

Le » Mode d'emploi IMPRESSA Z9 One Touch TFT « et le présent » IMPRESSA Z9 One Touch TFT – L'essentiel en bref « ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

IMPRESSA Z9 One Touch TFT – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi IMPRESSA Z9 One Touch TFT ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.



Condition : « Choisissez votre produit: » est affiché sur le visuel.

▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.



▶ Appuyez sur la touche P.

« Statut d'entretien (1/7) »



▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Statut d'entretien (2/7) » s'affiche.

▶ Appuyez sur la touche « Rinçage café ».

« Rinçage machine. », de l'eau coule de l'écoulement de café.

Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Rinçage de la buse Cappuccino

L'IMPRESSA demande un rinçage du système de lait après chaque préparation de lait.



Condition : « Choisissez votre produit: » est affiché sur le visuel et le Rotary Switch s'allume.

▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino.



▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Rinçage du système de lait. », le rinçage de la buse Cappuccino commence.

Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la buse Cappuccino

Pour garantir en permanence le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidien**nement si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse Cappuccino.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur agréé.

Condition : « Choisissez votre produit: » est affiché sur le visuel.

- P**
- ▶ Appuyez sur la touche P.
 - « Statut d'entretien (1/7) »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage du système de lait ».
 - « Durée prévue 2 min »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
 - « Utilisez uniquement les produits d'entretien JURA d'origine! »
 - ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
 - « Détergent pour système de lait. »
 - ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon de détergent Cappuccino.
 - ▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.
 - ▶ Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Mousse de lait ☐ ou Lait ☐.
 - ▶ Placez un autre récipient sous la buse Cappuccino.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
 - « Nettoyage du système de lait. », le nettoyage de la buse Cappuccino et du tuyau de lait commence.
 - « Eau pour nettoyage système de lait. »
 - ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.
 - ▶ Videz l'autre récipient et replacez-le sous la buse Cappuccino.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
 - « Nettoyage du système de lait. », la buse Cappuccino et le tuyau de lait sont rincés à l'eau fraîche.
- L'opération s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit: » apparaît sur le visuel.



Démontage et rinçage de la buse Cappuccino



Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la démonter et la rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande pas de démonter et de rincer la buse Cappuccino.

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.
- ▶ Démontez la buse Cappuccino.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse Cappuccino sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans le détergent Cappuccino JURA puis rincez-les soigneusement.
- ▶ Remontez la buse Cappuccino.

i Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse Cappuccino, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.

- ▶ Insérez fermement la buse Cappuccino dans le raccord.

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartre votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue. Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

i Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : « Choisissez votre produit: » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/7) »
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Paramètres d'entretien (6/7) » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Filtre ».
« Mode filtre »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Actif ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Placez le filtre. »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

- ▶ Retirez la rallonge pour cartouche filtrante du Welcome Pack.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une cartouche filtrante CLARIS Blue.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.



i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite », « Rinçage du filtre. », de l'eau coule de la buse Cappuccino.



i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur le Rotary Switch  pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml.

« Choisissez votre produit: » apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

Remplacement du filtre

i L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

i Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

i Les cartouches filtrantes CLARIS sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : « Remplac. du filtre » est affiché sur le visuel et la touche P s'allume.

- P**
- ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/7) »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Remplace.filtre ».
« Durée prévue 2 min »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
« Utilisez uniquement les produits d'entretien JURA d'origine! »
 - ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Remplacez le filtre. »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ▶ Ouvrez la porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue.
 - ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante.
 - ▶ Enfoncez la nouvelle cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
 - ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.



i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Rinçage du filtre. », de l'eau coule de la buse Cappuccino.



i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur le Rotary Switch  pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml.

« Choisissez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la machine

Après 220 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Nettoyer appareil. » est affiché sur le visuel et la touche P s'allume.

- P**
- ▶ Appuyez sur la touche P.
 - « Statut d'entretien (1/7) »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage ».
 - « Durée prévue 20 min »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
 - « Utilisez uniquement les produits d'entretien JURA d'origine! »
 - ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
 - « Vider récipient marc de café. »
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 - « Presser Rotary Switch. », le Rotary Switch s'allume.
 - ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse Cappuccino.
 - ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 - « Nettoyage machine. », de l'eau coule de l'écoulement de café.
- L'opération s'interrompt, « Insérez une pastille détergente. ».
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.





- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
« **Presser Rotary Switch.** », le Rotary Switch s'allume.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« **Nettoyage machine.** », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse Cappuccino.
L'opération s'interrompt, « **Vider récipient marc de café.** ».
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« **Choisissez votre produit:** » apparaît sur le visuel. Le nettoyage est terminé. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION



Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

Condition : « Detartrer appareil. » est affiché sur le visuel et la touche P s'allume.

- P**
- ▶ Appuyez sur la touche P.
 - « Statut d'entretien (1/7) »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Détartrage ».
 - « Durée prévue 45 min »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
 - « Utilisez uniquement les produits d'entretien JURA d'origine! »
 - ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
 - « Videz le bac d'égouttage. »
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 - « Détartrant dans réservoir d'eau. »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 600 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
 - « Presser Rotary Switch. », le Rotary Switch s'allume.
 - ▶ Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.
 - ▶ Placez un récipient sous le raccord de la buse Cappuccino et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.
 - ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 - « Détartrage machine. », de l'eau coule plusieurs fois du raccord de la buse Cappuccino et de l'écoulement d'eau chaude. L'opération s'interrompt, « Videz le bac d'égouttage. ».
 - ▶ Videz les deux récipients.
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 - « Remplissez le réservoir d'eau. »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
 - « Presser Rotary Switch. », le Rotary Switch s'allume.
 - ▶ Insérez fermement la buse Cappuccino dans le raccord.

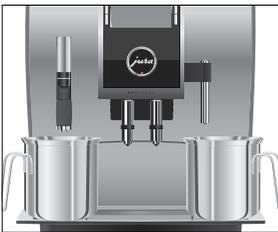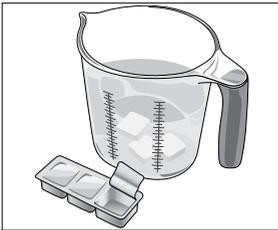

IMPRESSA Z9 One Touch TFT – L'essentiel en bref



- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino, un autre sous l'écoulement de café et un dernier sous l'écoulement d'eau chaude.
- ⊞ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 - « **Détartrage machine.** », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude et de la buse Cappuccino.
 - « **Chauffage machine.** »
 - « **Rinçage machine.** », de l'eau coule de l'écoulement de café. L'opération s'arrête automatiquement, « **Videz le bac d'égouttage.** ».
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 - « **Choisissez votre produit:** » apparaît sur le visuel. Le détartrage est terminé. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.
- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.