



IMPRESSA Z9 One Touch TFT – Informazioni in breve



Il »Istruzioni per l'uso IMPRESSA Z9 One Touch TFT« e il presente »IMPRESSA Z9 One Touch TFT – Informazioni in breve« ha ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.

IMPRESSA Z9 One Touch TFT – Informazioni in breve



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso IMPRESSA Z9 One Touch TFT». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Risciacquo dell'apparecchio



È possibile avviare manualmente il ciclo di risciacquo in qualsiasi momento.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- P** ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Stato di manutenzione (2/7)».
- ▶ Premere il pulsante «Risciacquo sistema caffè».
«Risciacquo dell'apparecchio in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.
Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».

Risciacquo dell'ugello per cappuccino



Dopo ogni preparazione del latte, l'IMPRESSA richiede un risciacquo del sistema del latte.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Sciogliere il sistema del latte.» e il Rotary Switch è acceso.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
-  ▶ Premere il Rotary Switch.
«Risciacquo sistema del latte in corso», l'ugello per cappuccino viene risciacquato.
Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».

Pulizia dell'ugello per cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA **non** segnala la necessità di pulire l'ugello per cappuccino.

ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

i Il detersivo cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

- P**
- ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
 - ▶ Premere il pulsante «Pulizia sistema del latte».
«Durata approssimativa 2 min.»
 - ▶ Premere il pulsante «Avvio».
«Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA!»
 - ▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».
«Detersivo per pulizia sistema del latte.»
 - ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore di detersivo cappuccinatore.
 - ▶ Immergere il tubo del latte nel recipiente.
 - ▶ Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte ☺ o Latte ☒.
 - ▶ Collocare un altro recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
 - ▶ Premere il pulsante «Avanti».
«Pulizia del sistema del latte in corso.», l'ugello per cappuccino e il tubo del latte vengono puliti.
«Acqua per pulizia sistema del latte.»
 - ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo del latte.
 - ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per cappuccino.
 - ▶ Premere il pulsante «Avanti».
«Pulizia del sistema del latte in corso.», l'ugello per cappuccino e il tubo del latte vengono sciacquati con acqua fresca. La procedura si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».



Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino



Per fare in modo che l'ugello per cappuccino funzioni correttamente e per motivi igienici, è obbligatorio scomporlo e sciacquarlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA non segnala la necessità di scomporre e sciacquare l'ugello per cappuccino.

- ▶ Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.
- ▶ Sfilare delicatamente verso il basso l'ugello per cappuccino.
- ▶ Disassemblare l'ugello per cappuccino nei singoli componenti.
- ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello per cappuccino sotto l'acqua corrente. In caso di residui di latte incrostati, immergere innanzitutto i singoli componenti in detergente cappuccinatore JURA e quindi sciacquarli a fondo.
- ▶ Riassemblare l'ugello per cappuccino.

i Assicurarsi che tutti i singoli componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire che l'ugello per cappuccino funzioni in modo ottimale.

- ▶ Innestare l'ugello per cappuccino saldamente sul raccordo.

Inserimento e attivazione del filtro

L'IMPRESSA non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue. Se non ha ancora attivato la cartuccia filtro durante la prima messa in funzione, è possibile farlo in seguito.

i Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

P ▶ Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»

 ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni manutenzione (6/7)».

▶ Premere il pulsante «Filtro».

«Funzionamento filtro»

▶ Premere il pulsante «Attivo».

▶ Premere il pulsante «Memorizzare».

Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».

«Inserire il filtro.»

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Estrarre dal Welcome Pack la prolunga per la cartuccia filtro.
- ▶ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una cartuccia filtro CLARIS Blue.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua con una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.



- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti». «Risciacquo del filtro in corso.», dall'ugello per cappuccino fuoriesce acqua.



- i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il Rotary Switch  per proseguire con il risciacquo del filtro.
- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml.

Sul display appare «Scegliere il prodotto». Il filtro è attivato.

Sostituzione del filtro


- i** Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. A questo punto l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.
- i** Se la cartuccia filtro CLARIS Blue non è stata attivata nella modalità di programmazione, non appare nessuna richiesta di sostituzione del filtro.
- i** Le cartucce filtro CLARIS sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Sostituzione filtro» e il pulsante P è acceso.

- P** ▶ Premere il pulsante P.
- «Stato di manutenzione(1/7)»
 - ▶ Premere il pulsante «Sostituzio. filtro».
 - «Durata approssimativa 2 min.»
 - ▶ Premere il pulsante «Avvio».
 - «Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA!»
 - ▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».
 - «Sostituire il filtro.»
 - ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
 - ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS Blue.
 - ▶ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una **nuova** cartuccia filtro.
 - ▶ Inserire la nuova cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
 - ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.



i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

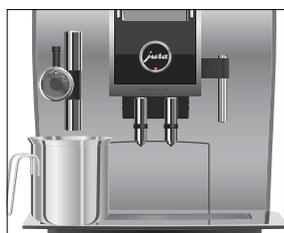

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- «Risciacquo del filtro in corso.», dall'ugello per cappuccino fuoriesce acqua.

i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il Rotary Switch  per proseguire con il risciacquo del filtro.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml.

Sul display appare «Scegliere il prodotto:».

Pulizia dell'apparecchio

Dopo 220 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'IMPRESSA richiede una pulizia.

ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- i** Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Pulire apparecchio.» e il pulsante P è acceso.

- P** ▶ Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»

- ▶ Premere il pulsante «Pulizia».

«Durata approssimativa 20 min.»

- ▶ Premere il pulsante «Avvio».

«Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA!»

- ▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».

«Svuotare fondi di caffè.»

- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.




- ▶ Premere il Rotary Switch.

«Pulizia dell'apparecchio in corso.», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.

La procedura si interrompe, «Inserire una pastiglia per la pulizia.».

- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.



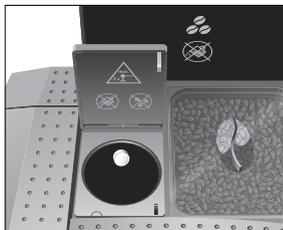

- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.
- ▶ Premere il Rotary Switch.
«Pulizia dell'apparecchio in corso.», dall'erogatore del caffè e dall'ugello per cappuccino fuoriesce acqua a più riprese. La procedura si interrompe, «Svuotare fondi di caffè.».
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
Sul display appare «Scegliere il prodotto». La pulizia è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE

Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

- i** Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
- i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

- i** Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue e questa è attivata, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Decalcificare apparecchio.» e il pulsante P è acceso.

P ▶ Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»

▶ Premere il pulsante «Decalcificazione».

«Durata approssimativa 45 min.»

▶ Premere il pulsante «Avvio».

«Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA!»

▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».

«Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.»

▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

«Riempire prodotto per la decalcifica.»

▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

▶ Sciogliere completamente il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 600 ml d'acqua. Ciò può richiedere alcuni minuti.

▶ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.

«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.

▶ Sfilare delicatamente verso il basso l'ugello per cappuccino.

▶ Collocare un recipiente sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino e uno sotto l'erogatore dell'acqua calda.



▶ Premere il Rotary Switch.

«Decalcificazione in corso.», dal raccordo dell'ugello per cappuccino e dall'erogatore dell'acqua calda fuoriesce acqua a più riprese.



La procedura si interrompe, «Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.».

▶ Svuotare entrambi i recipienti.

▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

«Riempire il serbatoio dell'acqua.»

▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.

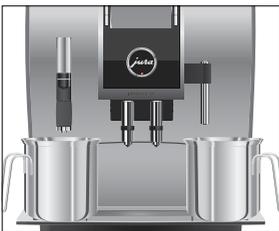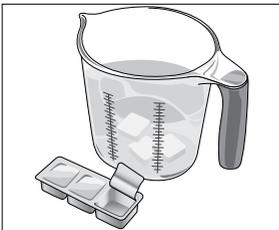

IMPRESSA Z9 One Touch TFT – Informazioni in breve



- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.
 - ▶ Innestare l'ugello per cappuccino saldamente sul raccordo.
 - ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino, uno sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'erogatore dell'acqua calda.
 - ▶ Premere il Rotary Switch.
«Decalcificazione in corso.», dall'erogatore dell'acqua calda e dall'ugello per cappuccino fuoriesce acqua.
«Riscaldamento in corso.»
«Risciacquo dell'apparecchio in corso.», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.
La procedura si interrompe automaticamente, «Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.».
 - ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
Sul display appare «Scegliere il prodotto:». La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.
- i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.