



IMPRESSA Z9 One Touch TFT kasutusjuhend

# JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvmasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. [www.jura.ee](http://www.jura.ee)). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müüjaviitum (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aasta (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistus-tsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
  - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
  - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
  - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
  - d. kahjud, mis tulenevad:
    1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
      - 1.1 toote kasutamist mitteettnähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
      - 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;

- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
  - 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
  - 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
  3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



## Sinu IMPRESSA Zg One Touch TFT

<b>Masina osad</b>	<b>4</b>
<b>Oluline teave</b>	<b>6</b>
Õige kasutamine .....	6
Ohutusteave.....	6
<b>1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine</b>	<b>10</b>
JURA Internetis.....	10
Masina ülesseadmine .....	10
Oamahuti täitmine .....	10
Esmakordne kasutamine .....	10
Vee kareduse määramine.....	13
Veski reguleerimine .....	14
Veepaagi täitmine .....	15
Piimavooliku ühendamine .....	15
<b>2 Valmistamine</b>	<b>16</b>
Joogi valmistamise viisid .....	16
Espresso ja kohv .....	17
Kahe kohvijoogi valmistamine .....	17
À la carte kohvi valmistamine.....	18
Erikohv .....	19
Latte macchiato, cappuccino .....	19
Soe piim ja piimavaht .....	20
Jahvatatud kohv.....	20
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine .....	21
Kuum vesi .....	23
<b>3 Igapäevane kasutamine</b>	<b>24</b>
Sisselülitamine.....	24
Igapäevane hooldus.....	24
Väljalülitamine .....	25
<b>4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis</b>	<b>26</b>
Jookide seaded.....	27
Jookide lisamine avalehele .....	28
Joogi ümbernimetamine .....	29
Energiasäästurežiim.....	30
Automaatne väljalülitus .....	31
Keel .....	32
Tehaseadete taastamine .....	32
Loputused.....	33
Vee kareduse määramine.....	34
Veekoguse mõõtühik.....	35
Ekraaniseaded .....	35
Teabe vaatamine .....	36




<b>5</b>	<b>Hooldus</b>	<b>37</b>
	Masina loputamine.....	37
	Piimavahusti loputamine.....	38
	Piimavahusti puhastamine.....	38
	Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine .....	39
	Filtri paigaldamine ja aktiveerimine .....	40
	Filtri vahetamine .....	41
	Masina puhastamine.....	42
	Katlakivieemaldus .....	44
	Oamahuti puhastamine.....	46
	Veepaagi puhastamine katlakivist.....	46
<b>6</b>	<b>Ekraanile ilmuvad teated</b>	<b>47</b>
<b>7</b>	<b>Veaotsing</b>	<b>49</b>
<b>8</b>	<b>Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine</b>	<b>51</b>
	Transport / süsteemi tühjendamine.....	51
	Utiliseerimine.....	51
<b>9</b>	<b>Tehnilised andmed</b>	<b>52</b>
<b>10</b>	<b>Register</b>	<b>53</b>
<b>11</b>	<b>JURA kontaktandmed / õigusteave</b>	<b>56</b>

## Sümbolite kirjeldus

### Hoiatused

 <b>HOIATUS</b>	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTE-
 <b>ETTEVAATUST</b>	VAATUST või HOIATUS. Märksõna <b>HOIATUS</b> juhib Su tähelepanu tõsise isikuvigastuse ohule ja märksõna <b>ETTEVAATUST</b> kerge isikuvigastuse ohule.
<b>ETTEVAATUST</b>	Sõna <b>ETTEVAATUST</b> juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.


### Kasutatavad sümbolid

	<b>Soovitus toimingute tegemiseks.</b> See sümbol tähendab, et seade soovib Sul teatavat toimingut teha.
	<b>IMPRESSA</b> kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.
	<b>Ekraan</b>




## Masina osad

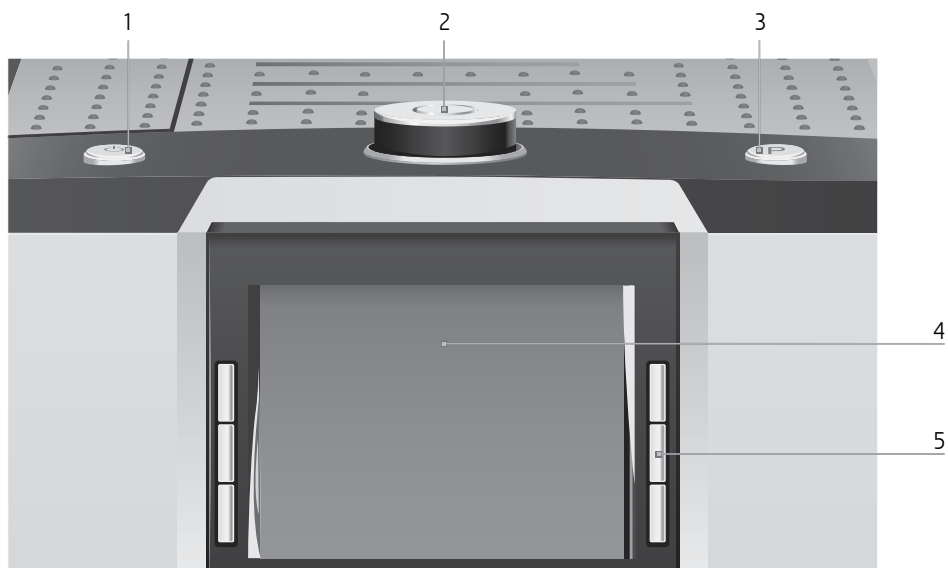

- |   |                                      |    |                                             |
|---|--------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 1 | Oamahuti kaas                        | 8  | Jahvatusastme regulaator                    |
| 2 | Veepaagi kaas                        | 9  | Oamahuti koos aroomikattega                 |
| 3 | Veepaak                              | 10 | Täitelehtri kaas                            |
| 4 | Toitelüliti ja -juhe (masina küljel) | 11 | Jahvatatud kohvi täitelehter                |
| 5 | Reguleeritava kõrgusega piimavahusti | 12 | Kuumaveetila                                |
| 6 | Kohvipaksusahtel                     | 13 | Reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila |
| 7 | Vedelikusahtel                       | 14 | Vedelikusahtli rest                         |



### Masin pealtvaates

- 1  Sisse-/väljalülitusnupp
- 2  Pöördlüli
- 3  P-nupp (programmeerimine)

### Eestvaates

- 4 Ekraan
- 5 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon sõltub ekraanil olevast tekstist)

## Oluline teave

### Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroaparaate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

### Ohutusteave



Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda seade kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta IMPRESSAt ega selle toitejuhet kuumale pinnale lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine



osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.

- Toitelüliti abil saab masina vooluvõrgust täielikult lahti ühendada. Selleks lülita IMPRESSA esmalt sisse-/väljalülitusnupust ja seejärel toitelülitist välja. Alles seejärel võib pistiku pistikupesast välja tõmmata.

Kuna masina tilad ja otsakud võivad kuumeneda ja nahka põletada, pea kinni järgmistest nõuetest.

- Hoida kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi, et piimavahusti oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Piimavahusti või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juhe võib kahjustada saada.
- Ära jäta IMPRESSAt vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta IMPRESSAt, selle juhete ega ühendusi vette.
- Ära aseta IMPRESSAt ega ühtegi selle osa nõudesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita IMPRESSA alati toitelülitist välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.

- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu IMPRESSA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karameellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
- Enne pikemaks ajaks lahkumist lülita masin toitelülitist välja.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult vastutava isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.
- Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi pääse, ja/või jälgi lapsi pidevalt.
- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema masina väärkasutamisega seotud ohtudest teadlikud ja neid mõistma.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtrite CLARIS Blue ohutu käitlemine

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.

- Hoida filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

## 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

### JURA Internetis

Külasta meid Internetis. Masina kasutamise **kiirjuhendi** saad alla laadida JURA veebilehelt [www.jura.com](http://www.jura.com). Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma IMPRESSA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

### Masina ülesseadmine

IMPRESSA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus masin ei saa üle kuumeneda; jälgi, et seadme ventilatsioonivad oleksid avatud.

### Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

#### ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
  - ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
  - ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
  - ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.


### Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada IMPRESSAt **koos** filtriga CLARIS Blue või **ilma** selleta. Kui vee karedus on üle 10 °dH (Saksa kareduskraadi), soovitame kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

#### ⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

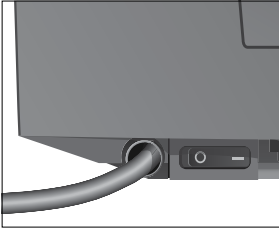

**Eeltingimus:** oamahuti on täidetud.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ Lülita IMPRESSA masina vasakul küljel olevast toitelülitist sisse.
- ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Seejärel kuvatakse ekraanile keeled, mille vahel saab valida.
- ▶ Et kuvada rohkem keeli, vajuta nuppu 'Edasi' (all paremal).
- ▶ Vajuta nuppu, mis vastab soovitud keelele, nt 'Eesti'. Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri 'Salvestatud'.  
'Filtrirežiim'
- ▶ Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada IMPRESSAt koos filtriga CLARIS Blue või ilma selleta.

## Esmakordne kasutamine ja filtri aktiveerimine

### ETTEVAATUST


Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult värsket külma vett.




- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.  
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.  
'Palun paigalda filter'
- ▶ Ava veepaagi kaas.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Võta stardikomplektist filtri pikendusliides.
- ▶ Kinnita pikendusliides filtri CLARIS Blue otsa.
- ▶ Ava filtrihoidik ja aseta filter veepaaki, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja aseta kohale tagasi.

## 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

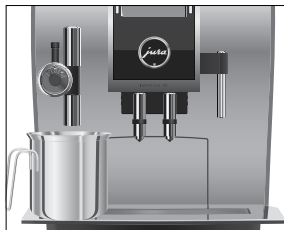

- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.  
'Filtri loputus', piimavahusti otsakust voolab vett.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlülitit .
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett.


'Filtri loputus on lõppenud'

Ekraanile ilmub kiri 'Süsteemi täitmine' ning süsteem täitub veega.

'Head JURA masina kasutamist'

'Masin soojeneb'

'Palun vajuta pöördlülitit', pöördlülitit tuli süttib.

- ▶ Tühjenda nõu ja asetage see kohvitila alla.
-  ▶ Vajuta pöördlülitit.  
'Masina loputus', kohvitilast hakkab voolama vett. Loputussüklil lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'. IMPRESSA on kasutusvalmis.



### Esmakordne kasutamine aktiveerimata filtriga

#### ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult värsket külma vett.

- ▶ Vajuta nuppu 'Passiivne'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.  
Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.  
'Veekaredus' '16 °dH'


- i Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).
- Vee kareduse muutmiseks keera pöördlülitit, näiteks kuni ekraanile ilmub ‘25 °dH’.
- Vajuta nuppu ‘Salvesta’.  
Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.  
‘Palun täida veemahuti’
- Ava veepaagi kaas.
- Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.  
Ekraanile ilmub kiri ‘Süsteemi täitmine’ ning süsteem täitub veega.  
‘Head JURA masina kasutamist’  
‘Masin soojeneb’  
‘Palun vajuta pöördlülitit’, pöördlülitit tuli süttib.
- Aseta nõu kohvivila alla.
- Vajuta pöördlülitit.  
‘Masina loputus’, kohvivilast hakkab voolama vett. Loputus-  
sükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri ‘Palun vali  
toode’. IMPRESSA on kasutusvalmis.



## Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- Oota umbes üks minut.
- Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® tooni-  
muutust pakendil oleva kirjeldusega.

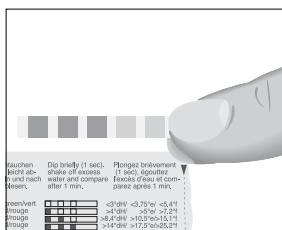

## Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

### ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema.

**Näide.** Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Ava oamahuti kaas.
- ▶ Aseta tass kohvivila alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Espresso'.  
Veski käivitub. Ekraanile ilmub kiri 'Espresso'.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse.  
Masin valmistab ühe espresso. Jahvatusaste on nüüd muudetud.
- ▶ Sulge oamahuti kaas.





## Veepaagi täitmine

### ETTEVAATUST

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaagi kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult värsket külma vett.




- ▶ Ava veepaagi kaas.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.
- ▶ Sulge veepaagi kaas.


## Piimavooliku ühendamine

Sinu IMPRESSA valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Kõige olulisem on, et vahustatavat piima säilitataks temperatuuril 4–8 °C. Seepärast soovitame kasutada piimajahutit või vaakumpiimamahutit.

- ▶ Eemalda piimavahusti kaas.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustiga. Selleks kinnita piimavooliku ots piimavahusti vasakul küljel oleva ühendussüsteemi külge. Piimapaki puhul kasuta pikka voolikut, piimamahuti puhul lühikest voolikut.
- ▶ Ühenda vooliku teine ots piimamahutiga või asetage piimapakki (joonisel: JURA 0,6-liitrine roostevabast terasest vaakumpiimamahuti).

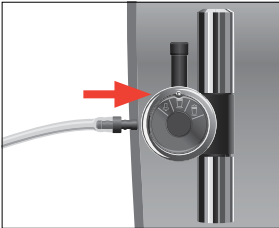

## 2 Valmistamine

- i** Joogi valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Valmistamise ajal saab eelmääratud kogust muuta, keerates pöördlülitit .
- i** Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugemale valmistamisprotsess on jõudnud.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi – ja halvendab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

**Püsiseadistusi** saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joogid”).

### Joogi valmistamise viisid

IMPRESSA pakub mitmesuguseid võimalusi kohvijookide, kuuma piima ja kuuma vee valmistamiseks.

- **Ühe nupuvajutusega:** vajuta lihtsalt ekraanil (avaekraanil) soovitud joogile vastavat nuppu.  
Vaikimisi kuvatakse avaekraanile järgmised joogid:
  - ‘Espresso’
  - ‘Kohv’
  - ‘Cappuccino’
  - ‘Latte macchiato’
  - ‘Kuum vesi’
  - ‘Piim’
- **Kasutades joogivaliku akent ja pöördlülitit:** avaekraanil on näha ainult mõned joogid, mida saab masinaga valmistada. Keera pöördlülitit, et vaadata **joogivaliku aknast**, milliseid kohvijooke veel saab valmistada.  
Soovitud joogi esiletõstmiseks keera pöördlülitit. Valmistamise alustamiseks vajuta pöördlülitit või nuppu ‘Valmista’.

Joogivaliku aknas näidatakse ka järgmisi jooke:

- 'Ristretto'
  - 'Kaks ristrettot'
  - '2'
  - 'Kaks kohvi'
  - 'Erikohv'
- **À la carte kohvi režiimil:** Vajuta korraks pöördlülitit, et siseneda à la carte kohvi režiimi. Selles režiimis saad valida kohvi kanguse ja koguse **enne** valmistamist.
- i** Kui joogi valmistamist ei alustata, väljub masin viie sekundi pärast automaatselt joogivaliku aknast ja à la carte kohvi režiimist.
  - i** Oma lemmikjookide jaoks saad määrata mitmeotstarbelised nupud ja joogivaliku akna. (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide lisamine avakraanile”).

## Espresso ja kohv

'Espresso' ja 'Kohvi' valmistamine ühe nupuvajutusega toimub alltoodud põhimõttel.

**Näide.** Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks ühe nupuvajutusega toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Kohv'.  
Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.  
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.



## Kahe kohvijoogi valmistamine

Kahe ristretto, kahe espresso ja kahe kohvi valmistamine käib alati ühtemoodi: vajuta vastavat valmistusnuppu **kahe sekundi jooksul kaks korda** või vali joogivaliku aknast sobiv topeltjook.


## Joogi valmistamine à la carte' kohvi režiimis

Vajuta korraks pöördlülilit, et siseneda à la carte kohvi režiimi. Selles režiimis saad valida kohvi kanguse ja koguse enne valmistamist.





- i** À la carte kohvi režiimis valitud seaded on ühekordsed ja neid ei salvestata.
- i** Kui joogi valmistamist ei alustata, väljub masin viie sekundi pärast automaatselt à la carte kohvi režiimist.
- i** À la carte kohvi režiimis ei saa topeltjooke valmistada.

**Näide.** Ühe espresso valmistamiseks à la carte kohvi režiimis toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
-  ▶ À la carte kohvi režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülilit. 'Cafe à la carte'  
Ekraanile ilmuvad joogid, mida saab selles režiimis valmistada.

**i** Jooke saab valida ka joogivaliku akna abil. Joogivaliku akna avamiseks keera pöördlülilit.

- ▶ Vajuta nuppu 'Espresso'.  
Ekraanile ilmub kiri 'Kohvi kangus'.
-  ▶ Kohvi kanguse reguleerimiseks keera pöördlülilit.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.  
Ekraanile ilmub kiri 'Kogus' / '45 ml'.
-  ▶ Koguse reguleerimiseks keera pöördlülilit.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.  
Kohvi valmistamine algab. Espresso valmistamiseks kasutatakse valitud seadeid.  
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.



## Erikohv



**Näide.** Erikohvi valmistamiseks joogivaliku akna abil toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**.


- ▶ Aseta tass piimavahusti alla.
- ▶ Joogivaliku akna kasutamiseks keera pöördlülitit.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni Ekraanile ilmub kiri **'Erikohv'**.
- ▶ Kohvi valmistamise alustamiseks vajuta pöördlülitit. Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab erikohvi jaoks eelnevalt kindlaks määratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**.

## Latte macchiato, cappuccino

Sinu IMPRESSAga saab valmistada latte macchiato't või cappuccino't ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.


**Näide.** Ühe latte macchiato valmistamiseks ühe nupuvajutusega toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**. Piimavoolik on ühendatud piimavahustiga.

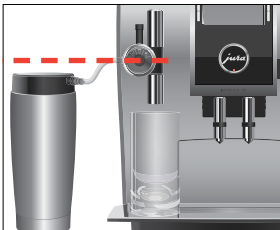

- ▶ Aseta klaas piimavahusti alla (joonis: JURA 0,6-liitrine roostevabast terasest vaakumpiimamahuti).

**i** Jälgi, et piimatase nõus **ei oleks kõrgemal** kui piimavooliku ja piimavahusti ühenduskoht.

- ▶ Keera vahustil olev lüliti piimavahu asendisse .
- ▶ Vajuta nuppu **'Latte macchiato'**. **'Latte macchiato'**, masin hakkab piima vahustama. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud.

**i** Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiato'le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Joogid“).

Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot.

Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.


Selleks, et Sinu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti puhastamine”). IMPRESSA ei teata Sulle piimavahusti puhastamise vajadusest.


## Soe piim ja piimavaht



**Näide.** Kuuma piima valmistamiseks ühe nupuvajutusega toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'. Piimavoolik on ühendatud piimavahustiga.

- ▶ Aseta tass piimavahusti alla.
- ▶ Keera vahustil olev lüliti piima asendisse .

**i** Kui soovid **piima vahustada**, siis keera vahustil olev lüliti piimavahu asendisse .

- ▶ Vajuta nuppu 'Piim'.

Masin hakkab valmistama kuuma piima. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus piima.

Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

Selleks, et Sinu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti puhastamine”). IMPRESSA ei teata Sulle piimavahusti puhastamise vajadusest.

## Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- i** Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.


- i** Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **'Liiga vähe jahvatatud kohvi'** ja IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi lehtrisse kallamisest. Vastasel korral katkestab IMPRESSA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

**Näide.** Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava oamahuti kaas.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.  
**'Palun lisa jahvatatud kohvi'**
- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.  
**'Palun vali toode'**
- ▶ Vajuta nuppu **'Kohv'**.  
Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.  
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**.

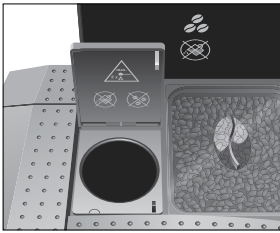

## Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi jookide jaoks saab sõltuvalt tassi suurusest hõlpsasti määrata kindla vee- ja piimakoguse. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.


Nii kõigi kohvijookide kui ka kuuma vee puhul määratakse veekogus kindlaks samamoodi nagu selles näites.

**Näide.** Selleks, et määrata ühe kohvi jaoks **püsiv** veekogus, toimi järgmiselt.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**.

## 2 Valmistamine



- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
  - ▶ Vajuta nappu 'Kohv' ja hoia seda all.  
Ekraanile ilmub kiri 'Kohv' ja veekogus.
  - ▶ Hoia nappu 'Kohv' all, kuni ekraanile ilmub 'Vajuta klahvi, kui kohvikogus on sobiv'.
  - ▶ Vabasta napp 'Kohv'.  
Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi.
  - ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nappu.  
Kohvi valmistamine lõpeb. Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'. Püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on mällu salvestatud.  
Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.
- i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.
- i** Tassi suurusele vastava püsiva koguse saab määrata ka joogivaliku aknas kuvatud jookidele. Selleks vajuta pöördlülitit  ja hoia seda all, kuni Ekraanile ilmub kiri 'Vajuta klahvi, kui kohvikogus on sobiv'.
- i** Püsiseadistusi saab määrata kõigi kohvijookide, piima ja kuuma vee jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookid“).



## Kuum vesi

### ⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee valmistamisel saab valida järgmiste temperatuuride vahel: 'Keskmine', 'Väga kõrge', 'Madal'.

Kuuma vee puitsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Väldi puitsmete sattumist nahale.




**Näide.** Kuuma vee valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Aseta tass kuumaveetila alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Kuum vesi'.

Ekraanile ilmub kiri 'Kuum vesi' ja temperatuur.

- i** Kui pöörad pöördlülitit  (umbes kahesekundilise vahega), saad määrata endale sobiva temperatuuri. Seda seadistust ei salvestata.


Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

## 3 Igapäevane kasutamine



Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

### Sisselülitamine


Kui IMPRESSA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis palub masinat loputada. Sisselülitamisjärgse loputuse käivitamiseks vajuta pöördlülitit . Seda seadistust saab programmeerimisrežiimis muuta, nii et masin käivitab sisselülitamise järel ise automaatselt loputustsükli (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Loputused”).



**Eeltingimus:** IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud.

- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
-  ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Ekraanile ilmub kiri 'Head JURA masina kasutamist'.  
'Masin soojeneb'  
'Palun vajuta pöördlülitit', pöördlülitit tuli süttib.
-  ▶ Vajuta pöördlülitit.  
'Masina loputus', kohvivilast hakkab voolama vett. Loputustsüklil lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

### Igapäevane hooldus

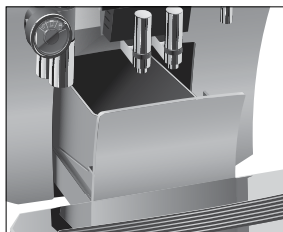

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Tõmba vedelikusahtel välja.
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.
- ▶ Kuivata vedelikusahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.
- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Puhasta piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti puhastamine”).
- ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa seda (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine”).

- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).
- i** Puhtuse tagamiseks soovitame piimavoolikut korrapäraselt (umbes iga kuue kuu järel) vahetada. Uusi voolikuid saab osta edasimüüjalt.

## Väljalülitamine



Kui lülitad IMPRESSA välja, siis loputab masin kõiki tilasid, millega on kohvi valmistatud või piima vahustatud.

- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine piimavahusti alla.
- ⏻ ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.  
'Masina loputus', kohvijookide või piima valmistamiseks kasutatud tilasid loputatakse. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu IMPRESSA lülitub välja.
- i** Kui IMPRESSA on sisse-/väljalülitusnupust välja lülitatud, tarbib masin ooterežiimil vähem kui 0,01 W energiat. Toitelüliti abil saab masina vooluvõrgust täielikult lahti ühendada.

## 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajuta P-nuppu. Menüüdes liikumiseks ja soovitud seadistuste salvestamiseks tuleb lihtsalt pöördlüliti keerata ja mitmeotstarbelisi nuppe vajutada. Püsivalt saab programmeerida järgmist.:

Menüü	Funktsioon	Selgitus
'Hoolduse staatus (1/7)'	'Puhastamine', 'Katlakivieemaldus' (ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud) 'Filtri vahetamine' (kuvatakse ainult siis, kui filter on aktiveeritud) 'Piimasüsteemi puhastamine'	▶ Käivita nõutud hooldusprogramm.
'Hoolduse staatus (2/7)'	'Kohvisüsteemi loputamine', 'Piimasüsteemi loputamine'	▶ Käivita nõutud loputussükkel.
'Toote seadistused (3/7)'	'Toodete seadistus', 'Klassikaline tootevalik'	▶ Seadete määramine kohvijookide, piima ja kuuma vee jaoks. ▶ Mitmeotstarbeliste nuppude ja joogivaliku akna jaoks määratud jookide muutmine.
'Masina seadistused (4/7)'	'Keele valik', 'Väljalülitus', 'Energia säästmine', 'Tehase seaded'	▶ Vali masina töökeel. ▶ Määra aeg, mille järel IMPRESSA automaatselt välja lülitub. ▶ Vali energiasäästurežiim. ▶ Nulli kõik masina seaded või taasta kõik tehaseseaded.
'Masina seadistused (5/7)'	'Mõõtühikud', 'Ekraani seaded', 'Taustapilt'	▶ Vali veekoguse mõõtühik. ▶ Ekraaniseadete muutmine.
'Hooldusseaded (6/7)'	'Kasuta filtrit', 'Veekaredus' (ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud) 'Kohvitila loputamine', 'Piimasüsteemi loputamine'	▶ Märki, kas kasutad oma IMPRESSAs filtrit CLARIS Blue või mitte. ▶ Määra vee karedus. ▶ Muuda sisselülitamisjärge loputuse ja piimasüsteemi loputuse seadeid.
'Info (7/7)'	'Tooteloendur', 'Hooldusloendur', 'Tarkvaraversioon'	▶ Vaata, kui palju on masinaga kohvijooke valmistatud ja hooldusprogramme läbi tehtud.

## Toote seaded

Menüüs 'Toote seadistused (3/7)' / 'Toodete seadistus' saad määrata seadistused kõikide kohvijookide, piima ja kuuma vee jaoks. Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Jook	Temperatuur	Kohvi kangus	Kogus
Ristretto, espresso, kohv, erikohv	'Kõrge', 'Keskmine', 'Madal'	☉ (väga mahe), ☪ (mahe), ☽ (keskmine), ☼ (kange), ☀ (väga kange)	Kogus: '25 ml' – '240 ml'
Kaks ristretto't kaks espressot, kaks kohvi	'Kõrge', 'Keskmine', 'Madal'	–	Kogus: '25 ml' – '240 ml' (tassi kohta)
Latte macchiato, cappuccino	'Kõrge', 'Keskmine', 'Madal'	☉ (väga mahe), ☪ (mahe), ☽ (keskmine), ☼ (kange), ☀ (väga kange)	Piimakogus: '3 sek' – '120 sek' Paus: '0 sek' – '120 sek' Kogus: '25 ml' – '240 ml'
Piimaportsjon	–	–	Piimakogus: '3 sek' – '120 sek'
Kuum vesi	'Kõrge', 'Keskmine', 'Madal'	–	Kogus: '25 ml' – '450 ml'

**Näide.** Selleks, et valida latte macchiato valmistamisel kasutatavaks piimakoguseks '16 sek' asemel '20 sek', pausiks '30 sek' asemel '40 sek' ja veekoguseks '45 ml' asemel '40 ml', toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

**P** ▶ Vajuta P-nuppu.

'Hoolduse staatus (1/7)'

☉ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Toote seadistused (3/7)'.

▶ Vajuta nuppu 'Toodete seadistus'.  
'Toodete seadistus'

**i** Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toimingu ajal ühtegi jooki ei valmistata.

▶ Vajuta nuppu 'Latte macchiato'.  
▶ Vajuta nuppu 'Piima kogus'.

- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, et määrata uueks piimakoguseks '20 sek'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.  
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Paus'.
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, et määrata uueks pausiks '40 sek'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.  
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Kogus'.
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, et määrata uueks veekoguseks '40 ml'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.  
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.  
'Latte macchiato'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.  
'Palun vali toode'

## Jookide lisamine avaekraanile

Menüüst 'Toote seadistused (3/7)' / 'Klassikaline tootevalik' leiad kõik IMPRESSAsse salvestatud joogid. Kõiki neid jooke saab avaekraanil endale sobivasse kohta liigutada ja oma lemmikuks valida.

Samuti saad muuta seda, milliseid jooke näidatakse joogivaliku aknas. Kui soovid joogi aknast kustutada, siis sisene menüüsse 'Toote seadistused (3/7)' / 'Toodete seadistus' ja vajuta nuppu 'Eemalda pöördvalikust'. Kui soovid joogi või joogid uuesti aknasse lisada, siis sisene menüüsse 'Toote seadistused (3/7)' / 'Klassikaline tootevalik' ja vajuta nuppu 'Lisa pöördvalikusse'.

**Näide.** Avaekraani parempoolsesse alumisse nurka ilmub valik '2'.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Toote seadistused (3/7)'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Klassikaline tootevalik'.

**'Klassikaline tootevalik'**




- i** Vajuta järgmiseks selle joogi nuppu, mille soovid avaekraanile liigutada. Selle toimingu ajal ühtegi jooki ei valmistata.
- i** Kui soovid jätta koha avaekraanil tühjaks, siis vajuta nuppu **'Toode puudub'**.
  - ▶ Vajuta nuppu **'2'**.
  - ▶ Vajuta nuppu **'Edasi'**.
  - ▶ Vajuta nuppu **'Lisa lemmikute hulka'**.  
**'Vali positsioon'**
  - ▶ Vajuta parempoolses alumises nurgas olevat nuppu.  
**'Kas soovid asendada olemasoleva joogi?'**
  - ▶ Vajuta nuppu **'Jah'**.  
Ekraanile ilmub korra kiri **'Salvestatud'**.  
**'2'**
- P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.  
**'Palun vali toode'**



**Joogi ümbernimetamine**

Menüüs **'Toote seadistused (3/7)'** / **'Toodete seadistus'** saad kõik avaekraanile või joogivaliku aknasse salvestatud joogid ümber nimetada.

**Näide.** Selleks, et valida joogi nimeks **'Kohv'** asemel **'Minu kohv'**, toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**.

- P** ▶ Vajuta P-nuppu.  
**'Hoolduse staatus (1/7)'**
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü **'Toote seadistused (3/7)'**.
  - ▶ Vajuta nuppu **'Toodete seadistus'**.  
**'Toodete seadistus'**
  - ▶ Vajuta nuppu **'Kohv'**.
  - ▶ Vajuta nuppu **'Edasi'**.
  - ▶ Vajuta nuppu **'Joogi nimetus'**.  
**'ABC'...'Я'**
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni täht **'M'** tõstetakse esile.
-  ▶ Tähe **'M'** kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

- ▶ Vajuta nuppu 'abc', et valida väikesed tähed.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni täht 'i' tõstetakse esile.
-  ▶ Tähe 'i' kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
- ▶ Jätka, kuni oled kirjutanud ekraanile 'Minu kohv'.
- ▶ Joogi nime kinnitamiseks vajuta nuppu 'Salvesta'.  
Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
- 'Minu kohv'
- P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.  
'Palun vali toode'


## Energiasäästurežiim

Menüüs 'Masina seadistused (4/7)' / 'Energia säästmine' saab lülitada masina püsivalt energiasäästurežiimile (Energy Save Mode, E.S.M.®):

- '1. tase'
  - Sisselülitamise järel saab IMPRESSAga valmistada ainult kohvijooke ja kuuma vett. Enne piimakohvijooi valmistamist peab masin soojenema.
  - Varsti pärast viimase joogi valmistamist IMPRESSA enam ennast ei soojenda. Umbes viie minuti pärast ilmub ekraanile sõnum 'Energiasääst'.
- '2. tase'
  - Pärast soojenemisaega saab IMPRESSAga valmistada kõiki kohvijooke, nii piimaga kui ka ilma, ning samuti kuuma vett.
  - Varsti pärast viimase joogi valmistamist IMPRESSA enam ennast ei soojenda. Umbes viie minuti pärast ilmub ekraanile sõnum 'Energiasääst'.
- 'Välja lülitatud'
  - Kõiki kohvijooke, piimakohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata.

**Näide.** Selleks, et valida energiasäästurežiimiks '1. tase' asemel '2. tase', toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P** ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seadistused (4/7)'.



- ▶ Vajuta nuppu 'Energia säästmine'.
- ▶ Vajuta nuppu '2. tase'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
- Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
- 'Masina seadistused (4/7)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.
- 'Palun vali toode'

## Automaatne väljalülitus

Kui määrad IMPRESSAle automaatse väljalülitumisaaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub IMPRESSA pärast määratud aja möödumist viimasest toimingust automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–15 tundi.


**Näide.** Selleks, et valida väljalülitumisajaks '2 h' asemel '1 h', toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.
- 'Hoolduse staatus (1/7)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seadistused (4/7)'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Väljalülitus'.
- '2 h'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni Ekraanile ilmub kiri '1 h'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
- Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
- 'Masina seadistused (4/7)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.
- 'Palun vali toode'


## Keel

Menüüs '**Masina seadistused (4/7)**' / '**Keele valik**' saad valida oma IMPRESSA töökeele.

- i** Kui valid kogemata vale keele, saad eesti keele töökeelena hõlpsasti taastada. Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajuta P-nuppu. Vali pöördlüliti  abil menüü '4/7' ja vajuta ülemist vasakpoolset nuppu.

**Näide.** Selleks, et valida töökeeleks '**English**' asemel '**Eesti**', toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Please select product:'.

- P** ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Maintenance status (1/7)'
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub menüü '**Machine settings (4/7)**'.
  - ▶ Vajuta nuppu '**Choose language**'.  
'Choose language'
  - ▶ Vajuta nuppu '**Eesti**'.  
Ekraanile ilmub korraaks kiri '**Salvestatud**'.  
'Masina seadistused (4/7)'
- P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.  
'Palun vali toode'

## Tehaseseadete taastamine

Menüüs '**Masina seadistused (4/7)**' / '**Tehase seaded**' saad taastada erinevate funktsioonide tehaseseaded.

- '**Kõik tooted**'
  - **Kõigi jookide** jaoks salvestatud seadistused (veekogus, kohvi kangus, temperatuur jne) taastatakse tehaseseadeteks.
- '**jook**'
  - Erinevate jookide jaoks salvestatud seadistused (veekogus, kohvi kangus, temperatuur jne) saab **ükshaaval** tehaseseadeteks taastada. Samal ajal taastatakse tehaseseaded ka vastavate topeltjookide jaoks.
- '**Masina seaded**'
  - **Kõik seaded** (v.a 'Filter' ja 'Veekaredus') asendatakse tehaseseadetega.
- '**Süst. Tühjendus**'
  - Masin tühjendab süsteemi ning seejärel lülitub IMPRESSA välja.

**Näide.** Selleks, et taastada 'Espresso' valmistamise tehaseadep, toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seadistused (4/7)'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Tehase seaded'.
  - 'Tehase seaded'
  - ▶ Vajuta nuppu 'Jook'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Espresso'.
  - 'Kas soovid taastada toote algseaded?'
  - ▶ Vajuta nuppu 'Jah'.
  - Ekraanile ilmub korraiks kiri 'Salvestatud'.
  - 'Tehase seaded'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.  
'Palun vali toode'

## Loputused

Menüüs 'Hoolduseadep (6/7)' saad valida sisselülitamisjärgse lopu- tuse ja piimasüsteemi loputuse jaoks järgmised seaded.

- 'Kohvivila loputus' / 'Käsitsi'
  - Sisselülitamise järel tuleb loputus käivitada käsitsi.
- 'Kohvivila loputus' / 'Automaatselt'
  - Sisselülitamise järel käivitub loputus automaatselt.
- 'Piimasüsteemi loputamine' / 'Käsitsi'
  - Kohe pärast piimakohvijooi valmistamist palub masin pii- masüsteemi loputada.
- 'Piimasüsteemi loputamine' / 'Automaatselt'
  - Umbes 30 sekundit pärast piimakohvijooi valmistamist loputab masin automaatselt piimasüsteemi.

**Näide.** Selleks, et masin loputaks piimasüsteemi kohe piimakohvi- jooi valmistamise järel automaatselt, toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Hooldusea- ded (6/7)'.

- ▶ Vajuta nuppu 'Piimasüsteemi loputamine'.  
'Piimasüsteemi loputamine'
- ▶ Vajuta nuppu 'Loputa piimasüsteem'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.  
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.  
'Hooldusseaded (6/7)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.  
'Palun vali toode'

## Vee kareduse määramine

- i Kui kasutad filtrit CLARIS Blue ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedust määrata.

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH.

**Näide.** Selleks, et valida vee kareduseks '16 °dH' asemel '25 °dH', toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
- ⊙ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Hooldusseaded (6/7)'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Veekaredus'.  
'Veekaredus'
- ⊙ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub '25 °dH'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.  
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.  
'Hooldusseaded (6/7)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.  
'Palun vali toode'

## Veekoguse mõõtühik

Menüüs '**Masina seadistused (5/7)**' / '**Mõõtühikud**' saad valida, millist veekoguse mõõtühikut soovid kasutada.

**Näide.** Selleks, et valida veekoguse ühikuteks '**ml**' asemel '**oz**', toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri '**Palun vali toode**'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü '**Masina seadistused (5/7)**'.
  - ▶ Vajuta nuppu '**Mõõtühikud**'.
  - 'Mõõtühikud'
  - ▶ Vajuta nuppu '**oz**'.
  - ▶ Vajuta nuppu '**Salvesta**'.
  - Ekraanile ilmub korraks kiri '**Salvestatud**'.
  - 'Masina seadistused (5/7)'
- P ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.  
'Palun vali toode'

## Ekraaniseaded

Menüüs '**Masina seadistused (5/7)**' saad määrata järgmisi seadeid.

- '**Ekraani seaded**' (protsendina)  
Reguleeri ekraani heledust.
- '**Taustapilt**'
- Muuda ekraani tausta.

**Näide.** Ekraani tausta muutmiseks toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri '**Palun vali toode**'.

- P ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü '**Masina seadistused (5/7)**'.
  - ▶ Vajuta nuppu '**Taustapilt**'.
  - 'Taustapilt'
- ⦿ ▶ Teistsuguse tausta valimiseks keera pöördlülitit.
  - ▶ Vajuta nuppu '**Salvesta**'.
  - Ekraanile ilmub korraks kiri '**Salvestatud**'.
  - 'Masina seadistused (5/7)'

**P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.  
'Palun vali toode'

**i** Määratud taust kuvatakse ainult avaekraanil.

## Teabe vaatamine

Menüüst 'Info (7/7)' leiad järgmise teabe.

- 'Tooteloendur': valmistatud kohvijookide, piimakohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv
- 'Hooldusloendur': lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhas- tus, katlakivieemaldus, filtrivahetus jmt) arv
- 'Tarkvaraversioon': tarkvara versioon

**Näide.** Valmistatud kohvide arvu vaatamiseks toimi järgmisel viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

**P** ▶ Vajuta P-nuppu.

'Hoolduse staatus (1/7)'



▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Info (7/7)'.

▶ Vajuta nuppu 'Tooteloendur'.

'Valmistatud jookide loendur'

▶ ▶ Vajuta nuppu 'Edasi', kuni Ekraanile ilmub kiri 'Kohv' ja val- mistatud kohvide arv.

**P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta P-nuppu.

'Palun vali toode'

## 5 Hooldus

Sinu IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus ('Kohvitila loputamine');
- piimavahusti loputus ('Piimasüsteemi loputamine');
- piimavahusti puhastus ('Piimasüsteemi puhastamine');
- filtrivahetus ('Filtri vahetamine');
- masina puhastus ('Puhastamine');
- katlakivieemaldus ('Katlakivieemaldus') (ainult juhul, kui filter ei ole aktiveeritud).


- i** Vastava teate ilmudes tuleb masinat puhastada või katlakivi eemaldada, piimasüsteemi loputada või filter ära vahetada.
- i** Hooldusprogrammide nimekirja vaatamiseks vajuta P-nuppu ('Hoolduse staatus (1/7)'). Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, millal mingi hooldusprogramm tuleb läbi viia. Kui riba on muutunud üleni punaseks, annab IMPRESSA Sulle hooldusprogrammi läbiviimise vajadusest märku.
- i** IMPRESSA ei teata Sulle piimavahusti puhastamise vajadusest. Puhtuse tagamiseks peaksid puhastama piimavahustit iga päev, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.

### Masina loputamine



Loputustsükli saab igal ajal käsitsi käivitada.


**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- P** ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
-  ▶ Keera pöördlülit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Hoolduse staatus (2/7)'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Kohvitila loputamine'.  
'Masina loputus', kohvitilast hakkab voolama vett.  
Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

## Piimavahusti loputamine

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub IMPRESSA piimasüsteemi loputada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **'Loputa piimasüsteem'** ja pöördlülitit tuli põleb.

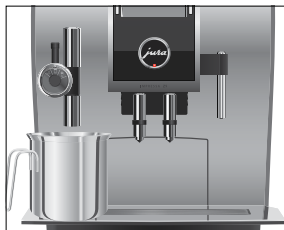

## Piimavahusti puhastamine

▶ Aseta nõu piimavahusti alla.



▶ Vajuta pöördlülitit.

**'Piimasüsteemi loputus'**, piimavahustit loputatakse.

Loputustsüklil lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**.

Selleks, et piimavahusti alati korralikult töötaks, tuleks seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud. IMPRESSA ei teata Sulle piimavahusti puhastamise vajadusest.

### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

**i** JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**.



▶ Vajuta P-nuppu.

**'Hoolduse staatus (1/7)'**

▶ Vajuta nuppu **'Piimasüsteemi puhastamine'**.

**'Ligikaudne kestus 2 min'**

▶ Vajuta nuppu **'Alusta'**.



**'Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid!'**

▶ Vajuta uuesti nuppu **'Alusta'**.

**'Piimasüsteemi puhastusvedelik'**

▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais piimavahusti puhastusvedelikku.

▶ Torka piimavoolik nõusse.

▶ Keera vahustil olev lüliti piimavahu asendisse  või piima asendisse .





### Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine



- ▶ Aseta teine nõu piimavahusti alla.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.  
'Piimasüsteemi puhastus', piimavahustit ja voolikut puhastatakse.
  - ▶ 'Vesi piimasüsteemi loputamiseks'
  - ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värsket vee ja torka piimavoolik vette.
  - ▶ Tühjenda teine nõu ja aseta see tagasi piimavahusti alla.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.  
'Piimasüsteemi puhastus', piimavahustit ja voolikut loputatakse värsket vee.
- See protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et piimavahusti töötaks korralikult, tuleb see iga päev, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud, lahti võtta ja puhtaks loputada. IMPRESSA ei teata Sulle piimavahusti lahtivõtmise ja loputamise vajadusest.

- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Eemalda piimavahusti liidese küljest, tõmmates seda ettevaatlikult allapoole.
- ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti.
- ▶ Loputa piimavahusti kõiki osi korralikult voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt piimavahusti puhastusvedelikku ja pese seejärel korralikult puhtaks.
- ▶ Pane piimavahusti uuesti kokku.

**i** Piimavahusti korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.


- ▶ Kinnita piimavahusti kindlalt ühendussüsteemi külge.

## Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

Kui kasutate filtreid CLARIS Blue, ei ole vaja IMPRESSAt katlakivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei aktiveerinud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil.


- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**.

- P** ▶ Vajuta P-nuppu.  
**'Hoolduse staatus (1/7)'**
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü **'Hooldused (6/7)'**.
  - ▶ Vajuta nuppu **'Kasuta filtrit'**.  
**'Kasuta filtrit'**
  - ▶ Vajuta nuppu **'Aktiivne'**.
  - ▶ Vajuta nuppu **'Salvesta'**.  
Ekraanile ilmub korraks kiri **'Salvestatud'**.  
**'Sisesta filter'**
  - ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
  - ▶ Võta stardikomplektist filtri pikendusliides.
  - ▶ Kinnita pikendusliides filtri CLARIS Blue otsa.
  - ▶ Ava filtrihoidik ja aseta filter veepaaki, surudes seda kergelt.
  - ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.



- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasilbile õige kuupäev.
  - ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
  - ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu piimavahusti alla.
  - ▶ Vajuta nuppu **'Edasi'**.  
**'Filtri loputus'**, piimavahusti otsakust voolab vett.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlülitit .
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett.


Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'. Filter on nüüd aktiveeritud.

## Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihooldiku kuupäevasilbile õige kuupäev..
- i** Kui filter CLARIS Blue ei ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.
- i** Filtreid CLARIS saab osta edasimüüjalt.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Vaheta veefilter' ja P-nupu tuli põleb.


- P**
- ▶ Vajuta P-nuppu.
    - 'Hoolduse staatus (1/7)'
  - ▶ Vajuta nuppu 'Vaheta veefilter'.
    - 'Ligikaudne kestus'
  - ▶ Vajuta nuppu 'Alusta'.
    - 'Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid!'
  - ▶ Vajuta uuesti nuppu 'Alusta'.
    - 'Sisesta filter'
  - ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
  - ▶ Ava filtrihooidik ja eemalda vana filter CLARIS Blue.
  - ▶ Kinnita pikendusliides **uue** filtri otsa.

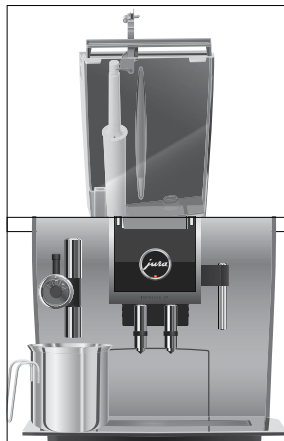

- ▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

**i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildele õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.
- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.  
'Filtri loputus', piimavahusti otsakust voolab vett.

**i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutate suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajutate pöördlülitit .

**i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett.

Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

## Masina puhastamine

Pärast 220 tassitäie kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.



**i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.

**i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.

**i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Teosta puhastus' ja P-nupu tuli põleb.

- P**
- ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
  - ▶ Vajuta nuppu 'Puhastamine'.  
'Ligikaudne kestus 20 min.'
  - ▶ Vajuta nuppu 'Alusta'.  
'Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid!'
  - ▶ Vajuta uuesti nuppu 'Alusta'.  
'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'
  - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.  
'Palun vajuta pöördlülitit', pöördlülitit tuli süttib.
  - ▶ Aseta üks nõu kohvivila alla ja teine piimavahusti alla.
  - ▶ Vajuta pöördlülitit.  
'Masina puhastus', kohvivilast hakkab voolama vett.  
Protsess katkeb, 'Palun lisa üks puhastustablett'.
  - ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
  - ▶ Aseta täiteletrisse JURA puhastustablett.
  - ▶ Sulge täitelehtri kaas.  
'Palun vajuta pöördlülitit', pöördlülitit tuli süttib.
  - ▶ Vajuta pöördlülitit.  
'Masina puhastus', kohvivilast ja piimavahustist voolab korduvalt vett.  
Protsess katkeb, 'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'.
  - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'. Puhastus on lõppenud. Sinu IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.

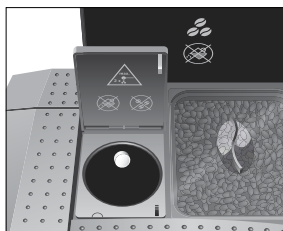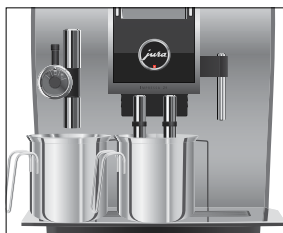

## Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

### ⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

### ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

### ETTEVAATUST



Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.
- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.
- i** Kui kasutad filtrit CLARIS Blue ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

**Eeltingimus:** Ekraanile ilmub kiri "Eemalda katlakivi" ja P-nupu tuli süttib.

- P**
- ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
  - ▶ Vajuta nuppu 'Katlakivieemaldus'.  
'Ligikaudne kestus 45 min'
  - ▶ Vajuta nuppu 'Alusta'.  
'Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid!'
  - ▶ Vajuta uuesti nuppu 'Alusta'.  
'Palun tühjenda vedelikusahtel'
  - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.  
'Katlakivilahus veemahutisse'

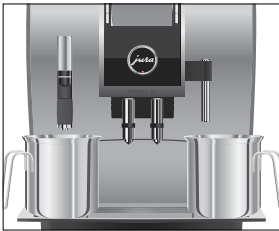
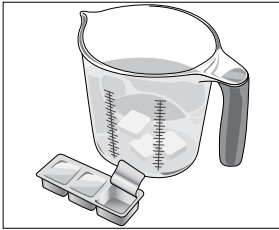


- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
  - ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
  - ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale. **'Palun vajuta pöördlüliti'**, pöördlüliti tuli süttib.
  - ▶ Eemalda piimavahusti liidese küljest, tõmmates seda ettevaatlikult allapoole.
  - ▶ Aseta üks nõu piimavahusti otsaku ja teine kuumaveeotsaku alla.
  - ▶ Vajuta pöördlüliti. **'Katlakivieemaldus'**, piimavahustist ja kuumaveeotsakust voolab korduvalt vett. Protsess katkeb, **'Palun tühjenda vedelikusahtel'**.
  - ▶ Tühjenda mõlemad nõud.
  - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. **'Palun täida veemahuti'**
  - ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda korralikult.
  - ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. **'Palun vajuta pöördlüliti'**, pöördlüliti tuli süttib.
  - ▶ Kinnita piimavahusti kindlalt ühendussüsteemi külge.
  - ▶ Aseta nõu piimavahusti otsaku, kohvitila ja kuumaveeotsaku alla.
  - ▶ Vajuta pöördlüliti. **'Katlakivieemaldus'**, kuumaveeotsakust ja piimavahustist voolab vett. **'Masin soojeneb'**
  - ▶ **'Masina loputus'**, kohvitilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb automaatselt, **'Palun tühjenda vedelikusahtel'**.
  - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**. Katlakivieemaldus on lõpule viidud. Sinu IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

## Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seinetele. Pikapeale võib see hakata kohvi kvaliteeti mõjutama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun täida oamahuti'.

- ▶  Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja.
- ▶  Lülita masin toitelülitist välja.
  - ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
  - ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
  - ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

## Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu IMPRESSA korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Blue, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaaki korralikult veega.
- ▶ Kui kasutad CLARIS Blue filtrit, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.



## 6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
'Täida veepaak'	Veepaak on tühi. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).
'Tühjenda sahtel'	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
'Sahtel puudub'	Kohvipaksusahtlit ei ole paigaldatud. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Paigalda kohvipaksusahtel.
'Palun tühjenda vedelikusahtel'	Vedelikusahtel on täis. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Tühjenda vedelikusahtel. ▶ Puhasta ja kuivata sahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.
'Sahtel puudub'	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
'Palun vajuta pöördlülitit'	Süsteem tuleb veega täita või IMPRESSA palub Sul jätkata käivitatud hooldusprogrammi.	▶ Hooldusprogrammi jätkamiseks või süsteemi täitmiseks keera pöördlülitit.
'Täida oamahuti'	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuumu vett ja piima.	▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
'Aroomikate puudub'	Aroomikate on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Aseta aroomikate oma kohale tagasi.
'Liiga vähe jahvatatud kohvi'	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi; IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise.	▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).
'Loputa piimasüsteem'	IMPRESSA annab märku, et piimasüsteem vajab loputamist.	▶ Piimasüsteemi loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit.

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
'Puhasta masinat' või 'Puhasta masinat kohe'	IMPRESSA annab märku, et vajab puhastamist.	► Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).
'Eemalda masinast katlakivi' või 'Eemalda masinast katlakivi kohe'	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	► Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivi eemaldus”).
'Vaheta veefilter' või 'Vaheta veefilter kohe'	Filter CLARIS Blue suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Filtri tööiga on kuni kaks kuud, pärast seda ei tööta filter enam korralikult.	► Vaheta filter CLARIS Blue uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).

## 7 Veotsing


Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Latte macchiato't valmistades ei teki kolme iseloomulikku kihti.	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Keera piimavahustil olev lüliti paremale poole lõppu, piimavahu asendisse ☞.</li> <li>▶ Määra programmeerimisrežiimis pausi kestuseks vähemalt 30 sekundit (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joogid”).</li> </ul>
Piimavahusti ei vahusta korralikult piima või otsaku vahelt pritsib piima.	Piimavahusti on puhastamata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhasta piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti puhastamine”).</li> <li>▶ Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa seda (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine”).</li> <li>▶ Veendu, et piimavahustile oleks paigaldatud õhuvoolik.</li> <li>▶ Loputa aurudüüsi või vaheta see välja. Varudüüsi leiad stardikomplektist.</li> </ul>
Valmistamise ajal ainult tilgub kohvi, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud. Sama filtrit on korduvalt kasutatud või programmeerimisrežiimis on vee karedus valesti määratud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veski reguleerimine”).</li> <li>▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).</li> </ul>
Vee karedust ei saa reguleerida.	CLARIS Blue filter on aktiveeritud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sisene programmeerimisrežiimi ja inaktiveeri filter.</li> </ul>
Ekraanile ei ilmu kirja 'Täida oamahuti', kuigi oamahuti on tühi.	Oataseme jälgimise süsteem on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhasta oamahutit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Oamahuti puhastamine”).</li> </ul>

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Teade 'Tühjenda sahtel' püsib kogu aeg ekraanil.	Vedelikusahtli metallkontaktid on määrdunud või märjad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhasta ja kuivata sahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.</li> </ul>
Kiri 'Täida veepaak' püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).</li> </ul>
Piimavahustist tuleb väga vähe vett või auru või ei tule üldse. Pump on väga vaikne.	Piimajäägid või katlaki-vieemalduse käigus vabanenud katlakivitükid on piimavahusti ühendussüsteemi ummistanud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eemalda piimavahusti liidese küljest, tõmmates seda ettevaatlikult allapoole.</li> <li>▶ Musta ühendussüsteemi mahakruvimiseks kasuta jahvatatud kohvi mõõtelusikas olevat kuusnurkset ava.</li> <li>▶ Puhasta ühendussüsteemi põhjalikult.</li> <li>▶ Keera ühendussüsteem käega oma kohale tagasi.</li> <li>▶ Pinguta ühendussüsteemi ettevaatlikult mõõtelusikas oleva kuusnurkse ava abil, keerates mitte rohkem kui veerand pööret.</li> </ul>
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).</li> </ul>
Ekraanil on veateade 'ERROR 2' või 'ERROR 5'.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.</li> </ul>
Ekraanil on mõni muu veateade ('ERROR').	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lülita IMPRESSA toitelülitist välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).</li> </ul>

**i** Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

## 8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

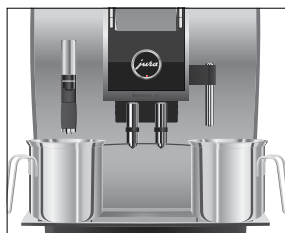

### Transport / süsteemi tühjendamine



Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal seadme kaitseks.

Selleks, et kaitsta IMPRESSAt transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Eemalda piimavahusti liidese küljest, tõmmates seda ettevaatlikult allapoole.
  - ▶ Aseta üks nõu piimavahusti otsaku ja teine kuumaveeotsaku alla.
  - P** ▶ Vajuta P-nuppu.  
'Hoolduse staatus (1/7)'
  -  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub menüü 'Masina seadistused (4/7)'.
  - ▶ Vajuta nuppu 'Tehase seaded'.
  - 'Tehase seaded'
  - ▶ Vajuta nuppu 'Süst. Tühjendus'.
  - 'Eemalda veepaak'
  - ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
  - 'Palun vajuta pöördlülitit', pöördlülitit tuli süttib.
  -  ▶ Vajuta pöördlülitit.
  - 'Süsteem tühjeneb', piimavahusti otsakust ja kuumaveeotsakust voolab natuke vett.
- See protsess lõpeb automaatselt. Seejärel lülitub IMPRESSA välja.


### Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

## 9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1350 W
Vastavusmärk	
Energiatarbimine 'Välja lülitatud'	umbes 26 Wh
Energiatarbimine '1. tase'	umbes 13 Wh
Energiatarbimine '2. tase'	umbes 17 Wh
Pumba surve	max 15 baari (staatiline)
Veepaagi maht	2,8 l
Oamahuti maht	280 g
Kohvipaksusahtli maht	max 20 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,1 m
Kaal	13,8 kg
Mõõtmed (L × K × S)	31 × 37 × 45 cm

Informatsioon katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all toitejuhtmepoolse serva keskel.

## 10 Register

**A**

- À la carte' kohvi režiim 18
- Adressid 56
- Aroomikate
  - Oamahuti koos aroomikattega 4
- Automaatne väljalülitus 31

**C**

- Cappuccino 19

**E**

- Ekraan 5
- Ekraanile ilmuvad teated 47
- Ekraaniseaded 35
- Elektrisüsteem
  - Tehnilised andmed 52
- Energiasäästurežiim 30
- Erikohv 19
- Esmakordne kasutamine 10
- Esmakordne kasutamine 10
  - Aktiveeritud filtriga 11
  - Aktiveerimata filtriga 12
- Espresso 17
- Ettevalmistused 16, 19
  - Ühe nupuvajutusega 16
    - Cappuccino 19
    - Kohv 17
    - Espresso 17
    - Jahvatatud kohv 20
    - Kuum vesi 23
    - À la carte kohvi režiimis 18
    - Latte macchiato 19
    - Piim 20
    - Piimavaht 20
    - Erikohv 19
    - Kaks kohvijooki 17
    - Joogivaliku akna kasutamine 16

**F**

- Filter CLARIS Blue
  - Vahetamine 41
- Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 40
- Filter
  - Vahetamine 41

- Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 40

**H**

- Hooldus 37
  - Igapäevane hooldus 24

**I**

- Infotelefon 56
- Internet 10

**J**

- Jahvatatud kohv 20
- Jahvatusaste
  - Veski reguleerimine 14
  - Jahvatusastme regulaator 4
- Jahvatusastme regulaator 4
- Joogi ümbernimetamine 29
- Joogivaliku aken 16
- Jookide lisamine avaekraanile 28
- JURA
  - Kontaktandmed 56
  - Internet 10

**K**

- Kaas
  - Oamahuti 4
  - Jahvatatud kohvi täitelehter 4
  - Veepaak 4
- Kaks jooki 17
- Katlakivieemaldus
  - Masin 44
  - Veepaak 46
- Keel 32
- Keskne maanduspunkt 52
- Kiirjuhend 10
- Klienditugi 56
- Kohv 17
- Kohv à la carte 16, 18
- Kohvipaksusahtel 4
- Kohvivila loputus 33
- Kohvivila
  - Reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvivila 4
- Kontaktandmed 56
- Kuum vesi 23

Kuumaveetila 4

## L

Lahtivõtmine

Piimavahusti 39

Lahustuv kohv

Jahvatatud kohv 20

Latte macchiato 19

Loendur 36

Loputus

Piimavahusti 38

Masin 37

Loputused 33

## M

Maanduspunkt 52

Masin

Puhastus 42

Katlakivieemaldus 44

Loputus 37

Ülesseadmine 10

Väljalülitamine 25

Sisselülitamine 24

## N

Nime muutmise 29

Nupp

Sisse-/väljalülitusnupp 5

P-nupp (toodete seadistus) 5

Nupu jaoks määratud joogi muutmise 28

## O

Oamahuti

Oamahuti koos aroomikattega 4

Puhastus 46

Täitmine 10

Ohutus 6

Ohutusteave 6

## P

Piim

Piimavooliku ühendamine 15

Piimasüsteemi loputamine 33

Piimavahusti loputamine 38

Piimasüsteemi puhastamine

Piimavahusti puhastamine 38

Piimavaht 20

Piimavahusti

Puhastus 38

Lahtivõtmine ja loputamine 39

Loputus 38

Probleemid

Veaotsing 49

Programmeerimisrežiim 26

Jookide lisamine avakraanile 28

Automaatne väljalülitus 31

Ekraaniseaded 35

Energiasäästurežiim 30

Keel 32

Toote seaded 27

Teabe vaatamine 36

Joogi ümbernimetamine 29

Tehaseseadete taastamine 32

Loputused 33

Vee kareduse määramine 34

Veekoguse mõõtühik 35

Puhastus

Oamahuti 46

Piimavahusti 38

Masin 42

Pöördlüli 5

Pöördlüli kasutamine 16

Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 26

## S

Seaded

Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 26

Sisselülitamine

Masin 24

Soe piim 20

Soe piim 20

Sümbolite kirjeldus 3

Süsteemi tühjendamine 51

## T

Tarkvara versioon 36

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 21

Teabe vaatamine 36

Teated, ekraan 47

Tehaseseaded

Tehaseseadete taastamine 32

Tehnilised andmed 52



Tel 56  
 Tila  
     Kuumaveetila 4  
 Toitejuhe 4  
 Toitelüliti 4  
 Toote seaded 27  
 Topeltjook 17  
 Transport 51  
 Täitelehter  
     Jahvatatud kohvi täitelehter 4  
 Täitmine  
     Oamahuti 10  
     Veepaak 15

## U

Utiliseerimine 51

## V

Vahusti  
     Piimavahusti 4  
 Valmistamise võimalused 16  
 Veotsing 49  
 Veateated  
     Veotsing 49  
 Vedelikusahtel 4  
 Vedelikusahtli rest 4  
 Vee karedus  
     Vee kareduse määramine 13  
     Vee kareduse määramine 34  
 Veebileht 10  
 Veekoguse mõõtühik 35  
 Veepaak 4  
     Katlakivieemaldus 46  
     Täitmine 15  
 Väljalülitamine  
     Masin 25  
 Väljalülitus  
     Automaatne väljalülitus 31

## Õ

Õige kasutamine 6

## Ü

Ülesseadmine  
     Masina ülesseadmine 10

## 11 JURA kontaktandmed / õigusteave

Maaletooja Eestis:  
KAFO OÜ  
A.H. Tammsaare tee 47  
11316 Tallinn  
telefon 651 8850  
e-post [kafo@kafo.ee](mailto:kafo@kafo.ee)  
koduleht [www.kafo.ee](http://www.kafo.ee)

- Direktiivid** Masin vastab järgmistele direktiividele:
- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
  - 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
  - 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv

**Tehnilised muudatused** Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu IMPRESSA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

**Tagasiside** Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Autoriõigus** Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.