

jura[®]



J8 twin (EA/SA/INTA)

Betjeningsvejledning



Yderligere online-indhold

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din J8 twin.





jura.com/support-j8twin


Indhold

1	Betjeningslementer	3
2	Af hensyn til din sikkerhed	4
	Følg betjeningsvejledningen	4
	Korrekt brug	4
	Begrænsning af brugerkredsen	4
	Børns brug af maskinen	4
	I tilfælde af beskadigelser	4
	Undgåelse af beskadigelser	4
	Risiko for strømstød	5
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	5
3	Før ibrugtagning og opstart	6
	Opstilling af maskinen	6
	Påfyldning af bønnebeholderen	6
	Undersøgelse af vandets hårdhed	6
	Første opstart	6
	Styring af din J8 twin – JURA Cockpit	8
	Tilslutning af mælk	8
	Eablering af WiFi-forbindelse	8
4	Tilberedning	9
	Tilberedning med forvalg (Aroma Selection og Speciality Selection)	9
	Espresso og kaffe	10
	Sweet Latte (tilberedning med siruppåsat)	10
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk	11
	Americano og Lungo	11
	Mælk og mælkeskum	11
	Dobbelt espresso	12
	Kværnet kaffe	12
	Varmt vand	13
	Indstilling af kværnen	13
	Tilpasning af produktindstillinger	13
5	Daglig drift	14
	Sådan tændes og slukkes maskinen	14
	Påfyldning af vandtanken	14
	Vedligeholdelseshandlinger	14
6	Maskinindstillinger	15
7	Vedligeholdelse	16
	Skylning af maskinen	16
	Automatisk mælkesystem-skylning	16
	Rengøring af mælkesystemet	16
	Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer	17
	Isætning/udskiftning af filter	18
	Rensning af maskinen	19
	Afkalkning af maskinen	20
	Afkalkning af vandtanken	21
	Rensning af bønnebeholderen	21
8	Meddelelser på displayet	22
9	Løsning af problemer	22
10	Transport og miljørigtig bortskaffelse	23
	Transport / tømning af system	23
	Bortskaffelse	23
11	Tekniske data	24
12	Indeks	24
13	JURA-kontakt / Juridiske informationer	26

1 Betjeningslementer

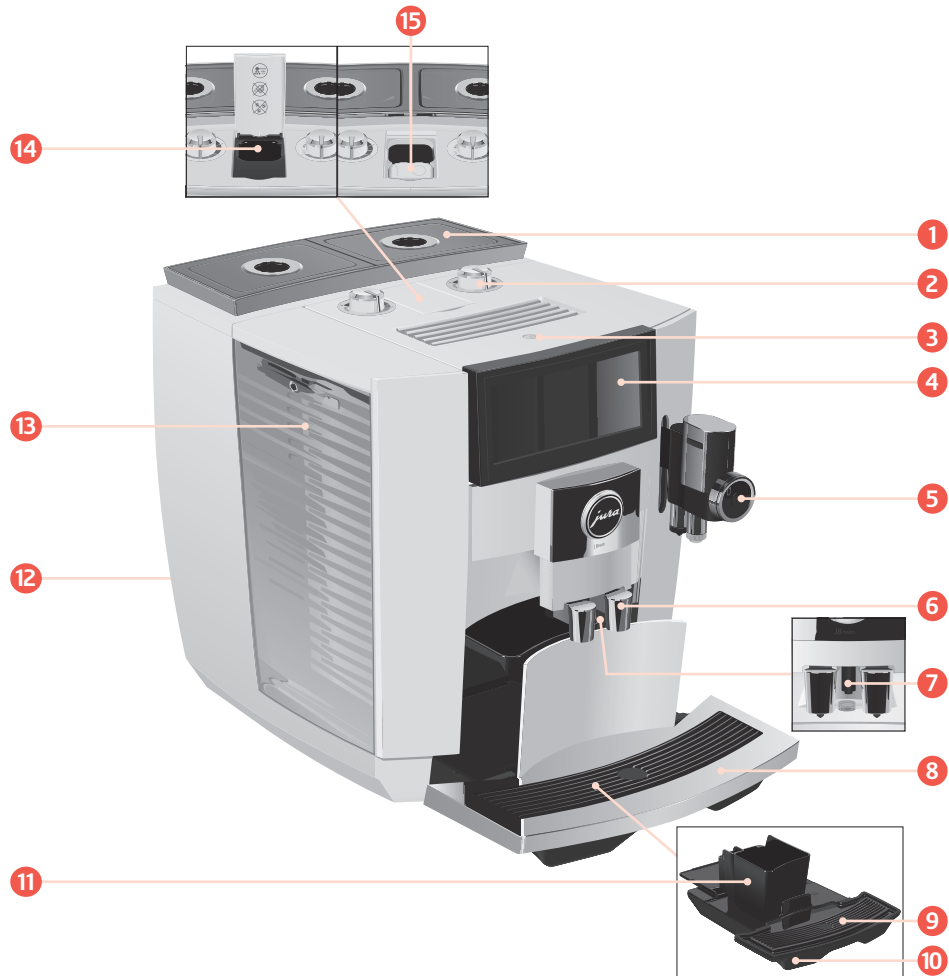

- 1 Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- 2 Drejeknap til indstilling af kværn
- 3 Tænd/sluk-knap 
- 4 Touchdisplay
- 5 Mælkesystem med professionel fine foam opskummer (højdejusterbar)
- 6 Kaffeudløb (højdejusterbart)
- 7 Varmtvandsudløb
- 8 Rist med blænde
- 9 Indsats til restvandsbakke
- 10 Restvandsbakke
- 11 Kaffebrumsbeholder
- 12 Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar)
- 13 Vandtank med låg
- 14 Pulverskakt til kværnet kaffe med låg (kan tages ud)
- 15 Interfacestik med JURA Wi-Fi Connect (under låg)
- 16 Filterkappe
- 17 Beholder til mælkesystemrens
- 18 Siruppåsat
- 19 Pulvertragt til kværnet kaffe
- 20 Doseringsske til kværnet kaffe

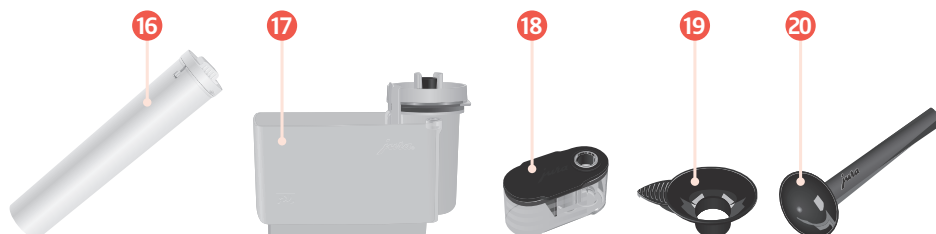



2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

 ADVARSEL	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
 FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af bruger kredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »11 Tekniske data«.


Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser


Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke J8 twin på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udsift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser


Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke J8 twin og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.

- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt J8 twin mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun J8 twin til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut J8 twin direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din J8 twin.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke J8 twin og strømkablet i vand.
- Sæt ikke J8 twin og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk J8 twin med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid J8 twin af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. J8 twin må ikke rengøres med vandstråle.
- J8 twin egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.


Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din J8 twin kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og rent. Hvis ikke kan fine foam opskummeren eller dele af denne løsne sig.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for J8 twin, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

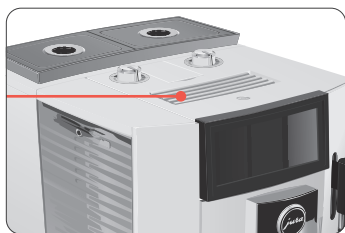

- Placer J8 twin på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sørger, at kaffebønnernes aroma holder længere.

FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker), kværnet og frysetørret kaffe skader kværnene.


- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:

- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

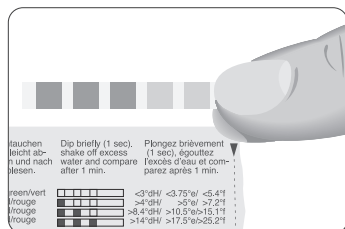

Første opstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderne er fyldt op.

- Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde J8 twin.

»Sprachauswahl« / »Deutsch«

- Tryk med fingeren på < eller > for at få vist flere sprog, indtil det ønskede sprog er i fokus (f.eks. »Dansk«).


- Tryk på »Gemt«.
På displayet vises kortvarigt ✓.
»Enheder« »ml«

i For at skifte mellem enhederne **ml** og **oz** skal du trykke på < eller >.


- Tryk på »Gemt«.
På displayet vises kortvarigt ✓.
»Vandets hårdhed«

i I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.


- Tryk på < eller > for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på »Gemt«.
På displayet vises kortvarigt ✓.
»Sæt filter«
- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Åbn filterkappen.

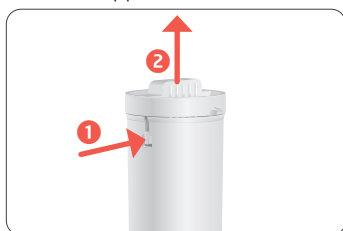

- Sæt filterpatronen CLARIS Smart+ i.

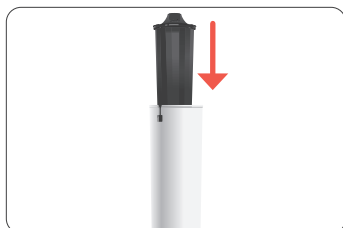

- Luk filterkappen.
- Sæt filterkappen i vandtanken.
- Drej filterkappen med uret, indtil du kan høre, at den går i indgreb.

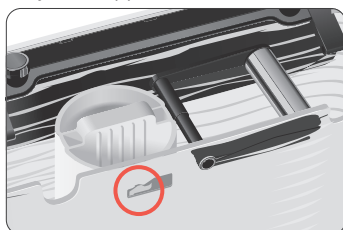


- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

- »Brug filter« ✓
- »Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken.
- »Systemet fyldes«
- »Tøm drypbakke«

- Tøm restvandsbakken, og sæt den i igen.

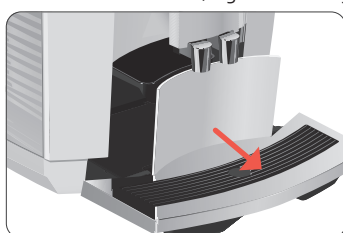

- »Brug filter« ✓
- »Forbindelser« / »Wi-Fi forbindelse«

3 Før ibrugtagning og opstart

- Scan evt. QR-koden med din mobile slutenhed for at downloade din app fra JURA (J.O.E.®).



- i** Tryk på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet, hvis du ønsker at integrere din J8 twin i hjemmenetværket. Du kan også oprette forbindelsen på et senere tidspunkt (i maskinindstillingerne under programpunktet »Forbindelser«).

- Tryk på »Næste«.
»Forbindelser« / »Forbind tilbehør«

- i** Du kan forbinde din J8 twin med mælkekøleren JURA Cool Control (trådløst). Tryk på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet.

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på »Næste«.
»Maskinen skylles« / »Mælkesystem skylles«

Startskærmen vises. Din J8 twin er nu klar til brug.

Styring af din J8 twin – JURA Cockpit

Du styrer din J8 twin med **JURA Cockpit**. Tryk foroven på ☰ for at åbne JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Området »Maskinindstilling« (grønt)
	Område »Vedligeholdelse« (blåt)
	Filterfunktion
	Funktionen »Coffee Eye« (til registrering af kop) er aktiv
	Udfør selvdiasnosen for at få et overblik over vedligeholdelsestilstanden for din J8 twin
	Din J8 twin er forbundet med netværket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect
	Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværket

Tilslutning af mælk

Din J8 twin severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.
- Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.



- i** Mælkesystemet til din J8 twin er udstyret med tilslutningsdelen **HP3** og det udskiftelige mælkeudløb **CX3**.

- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

Etablering af WiFi-forbindelse

Din J8 twin kan forbindes med din app fra JURA (J.O.E.®).

Forudsætning: J.O.E.® er installeret på din mobile slutenhed. JURA Wi-Fi Connect er sat i service-interfacestikket på din J8 twin.

- Tryk foroven på ☰ for at åbne JURA Cockpit.
- Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- Tryk på »Forbindelser«.
- Tryk på »Tilslut«.
- Tilføj et nyt netværk i din app fra JURA (J.O.E.®), og følg anvisningerne.

4 Tilberedning

Inkluderede produkter på startskærmen:


Startskærm side 1		
Espresso	Kaffe	Latte macchiato
Americano		Cortado
Lungo		Cappuccino
Varmt vand		Caffè Latte
Startskærm side 2		
Espresso macchiato	Sweet Latte	Sweet mælkeskumportion
Flat white		Flat white Extra Shot
Mælkeskumportion		2x kaffe
Dobbelt espresso		Latte macchiato Extra Shot




Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

Mål	Fremgangsmåde
Ændring af bønnebeholder og kaffestyrke for et enkeltprodukt	Se følgende kapitel "Tilberedning med forvalg (Aroma Selection)"
Ændring af et enkeltprodukts mængde	Tryk på < eller > under tilberedningen
Vis flere produkter	Tryk på startskærmen på < eller >
Stop af tilberedning	Tryk på »Annuller«
Permanent ændring af kværningsgrad, kaffestyrke, mængder og andre indstillinger for et vilkårligt produkt	Tryk på et produkt i ca. 2 sekunder, og foretag indstillinger
Omlacer eller udskift produktet	Tryk i ca. 2 sekunder på et produkt, og tryk derefter på »Udskift«-symbolet

- i** Hvis pauseskærmen vises, skal du trykke på displayet for at få vist startskærmen igen.
- i** Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

Tilberedning med forvalg (Aroma Selection og Speciality Selection)

Med Aroma Selection  til din J8 twin kan du ændre **kaffestyrken** for et vilkårligt produkt før tilberedningen. Du kan desuden vælge, hvilken **bønnebeholder** der skal anvendes til tilberedningen, og du kan foretage andre forudindstillinger:

Speciality Selection	Betydning
 – Dobbeltprodukt (espresso, kaffe)	Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser (2 slag).
»S« – »Sødt mælkeskum« (alle kaffespecialiteter med mælk)	Brug den medfølgende siruppåsat for at tilberede produktet med sødt mælkeskum.
 – »Extra Shot« (alle kaffespecialiteter med mælk undtagen espresso macchiato og Cortado)	Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser hver med den halve vandmængde for at opnå en kaffespecialitet med intens smag.
 – Kværnet kaffe (alle kaffespecialiteter med undtagelse af Dobbelt espresso)	Produktet tilberedes med kværnet kaffe.

- i** Det er ikke alle indstillinger, der er tilgængelige for alle produkter.

Eksempel: Cappuccino med højere kaffestyrke

- Stil en kop under fine foam opskummeren.



- Tryk på symbolet »Aroma Selection«  (forneden i midten).

4 Tilberedning

- ▶ Tryk på »Cappuccino« (inden for 10 sek.).
 - ▶ Tryk på indstillingen (cirkel) for den pågældende kværn for at forøge kaffestyrken.
- i** Du kan desuden vælge, hvilken af de to kværne der skal anvendes (100 % / 50 % / 0 %).
- ▶ Tryk på »Næste«.
 - ▶ »Easy Mode« vises. På denne modus kan du foretage flere indstillinger.
 - ▶ Tryk på **billedet** for cappuccinoen (eller på »Start«).
- Tilberedningen starter. Cappuccinoen tilberedes efter de indstillinger, som du netop har lavet.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.



- ▶ Tryk på »Kaffe«.
- Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.


Sweet Latte (tilberedning med siruppåsats)

Sweet Latte er en kaffespecialitet med sødt mælkeskum. Brug den medfølgende siruppåsats under tilberedningen.

- i** Du kan også tilberede alle specialiteter mælk med **sødt mælkeskum**. Brug den medfølgende siruppåsats, og vælg Speciality Selection »S« inden tilberedningen.

Forudsætning: Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- ▶ Fjern låget fra siruppåsatsen.

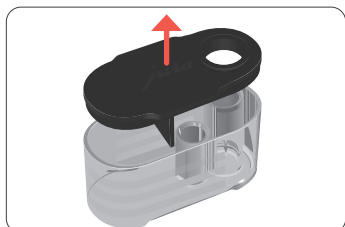

- ▶ Fyld siruppåsatsen med sirup. Påfyldningshøjde 1, 2 eller 3 streger - afhængigt af den ønskede sødme.
 - ▶ Luk siruppåsatsen.
 - ▶ Tryk på »Sweet Latte«.
- »Venligst fjern mælkedysen og monter sirup beholderen«
- ▶ Fjern den nederste del af fine foam opskummeren.



- ▶ Tilslut siruppåsatsen på fine foam opskummeren.



- Drej fine foam opskummerens indstillingshjul på »mælkeskum« position.
- Stil en kop under fine foam opskummeren.
- Tryk på »Næste«.
Den forudindstillede mængde kaffe og mælkeskum løber ned i koppen.
- Fjern siruppåsetsen, og skyl den grundigt under rindende vand.

i Siruppåsetsen samt låget er egnet til at blive vasket i opvaskemaskinen.

- Sæt den nederste del af fine foam opskummeren på igen.
- Tryk på »Næste«.

i **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din J8 twin tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:

- Cortado
- Cappuccino
- Caffè Latte
- Espresso macchiato
- Flat white
- Latte macchiato

Eksempel: Latte macchiato

Forudsætning: Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- Stil et glas under fine foam opskummeren.



- Tryk på »Latte macchiato«.
Den forudindstillede mælke- og mælkeskummængde løber ned i glasset.

i Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

i **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Americano og Lungo

Ved Americano og Lungo kombinerer J8 twin kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

Mælk og mælkeskum

Din J8 twin tilbereder varm mælk og mælkeskum. Drej i den forbindelse fine foam opskummerens indstillingshjul hen på positionen »mælkeskum« eller »mælk«.

i **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

Dobbelt espresso



»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe« og J8 twin afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder J8 twin tilberedningen og er klar til brug igen.

Eksempel: Sådan tilbereder du en espresso med kværnet kaffe.

- Stil en espressokop under kaffeudløbet.
- Tryk på symbolet »Aroma Selection«  (forneden i midten).
- Tryk på »Espresso«.
- Tryk på .
- Tryk på »Næste«.
- Tryk på »Start«.

»Venligst påfyld kværnet kaffe«

- Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.



- Sæt pulvertragten på pulverskakten.



- Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringskeer).

i Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.

- Fjern pulvertragten.
- Luk låget.
- Tryk på »Næste«.
Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

i Pulverskakten med låg kan tages ud og rengøres efter behov.

Varmt vand

Din J8 twin giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand:

- »Varmt vand«
- »Varmt vand til grøn te« (Produktet skal gemmes på startskærmen: Tryk i 2 sekunder på et vilkårligt produkt, og vælg derefter vha. funktionen »Erstat produkt« varmt vand til grøn te)

⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- Undgå direkte kontakt med huden.

Eksempel: Varmt vand

- Stil en kop under varmtvandsudløbet.




- Tryk på »Varmt vand«.
Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

Indstilling af kværnen


Med drejeknapperne kan du indstille de to kværne afhængigt af, om du foretrækker en mild eller intens aroma.



Tilpasning af produktindstillinger

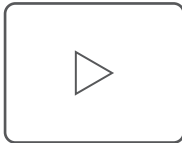

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)




Tryk **ca. 2 sekunder** på et produkt for at komme til indstillingsmulighederne:

- Foretag faste individuelle indstillinger som kaffestyrke og mængde, omdøb produktnavnet, eller definér et af forvalgene »Sødt mælkeskum«, »Extra Shot« eller »Kværnet kaffe«.
- Ved »Udskift«-symbolet kan du vælge mellem »Erstat produkt« og »Omlacer produktet«.

i Afhængigt af det valgte produkt kan der være forskellige indstillingsmuligheder, der vises på dit display i form af symboler.

Indstillingsmulighederne følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du **mængden** for en kaffe.

- Tryk på »Kaffe« i **ca. 2 sekunder**.
- Tryk på symbolet for kapaciteten .
- Tryk på < eller > for at ændre indstillingen.
- Tryk på ✓, og bekræft indstillingen med »Ja«.

5 Daglig drift

▶

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk på tænd/sluk-knappen .

»Maskinen skylles«

Din J8 twin er tændt eller slukket.

- i** Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

- i** Hvis der er blevet tilberedt mælk, før der slukkes, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»Rens af mælkesystem«). Efter 30 sekunder fortsættes slukningsprocessen automatisk.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG


Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.



- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.
- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Vedligeholdelseshandlinger


Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din J8 twin. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandsbakken, restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rens mælkesystemet (skal også adskilles og skylles ved kraftig tilsmudsning)	▪		Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«. Vi anbefaler at adskille den professionelle fine foam opskummer en gang om ugen og skylle den (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer«)
Skylning af mælkeslange	▪		
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		

Vedligeholdelse	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Fjern og rengør pulverstakten		▪	
Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP3		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX3		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	
Rengør restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	I afsnittet »Vedligeholdelse«  i Cockpit vises meddelelsen »Vedligeholdelsesinformation«.

- i** Udfør regelmæssigt en **selvdiagnose** for at få et overblik over vedligeholdelsestilstanden for din J8 twin. Tryk i Cockpit på .
- i** Informationer om vedligeholdelse af din J8 twin findes også i området »Vedligeholdelse«  i programpunktet »Vedligeholdelsesinformation«.

6 Maskinindstillinger

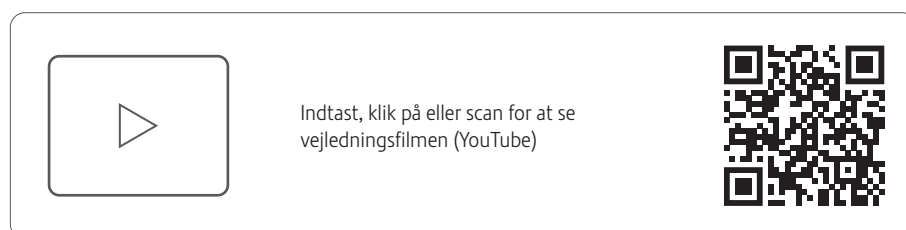




Tryk på  på startskærmen for at komme til Cockpit. I afsnittet »Maskinindstilling«  kan du foretage følgende indstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
Side ● ○ ○		
»Vælg sprog«		Indstilling af sprog
»Vandets hårdhed«		Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
»Forbindelser« (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	»Wi-Fi forbindelse«	Forbind J8 twin trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen
	»Forbind tilbehør«	Forbindelse af din J8 twin trådløst med mælkekøleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen
Side ○ ● ○		
»Display«	»Indstil profil«	(0-4) Oprettelse af profiler i Cockpit for at personalisere hhv. 3 favorit-kaffespecialiteter
	»Produkt navn«	Visning af produktbilleder med/uden produktnavne på startskærmen
	»Kværnens navn«	Omdøbning af kværnens navne, f.eks. for at benævne de anvendte kaffebønner
	»Lysstyrke«	Ændring af displaylysstyrke(i trin af 10 procent)
»Tæller«	»Produkt tæller«	Visning af produkttæller
	»Vedligeholdelses tæller«	Vis vedligeholdelsestælleren
»Generelt«	»Information«	Visning af serviceversion
	»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte J8 twin mod frostskafer under transport
	»Fabriksindstilling«	Indstil J8 twin til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
Side ○ ○ ●		
»Timer«	»Sluk efter«	Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1-9 timer efter sidste betjening af maskinen)
»Manual/vejledning«	»Coffee Eye«	Betjeningshenvisninger til automatisk kopgenkendelse »Coffee Eye«
	»Aroma kontrol«	Visning af anbefalinger angående indstillingen af kværningsgraden (aktiv/inaktiv)
	»Sweet Foam Funktion«	Vis henvisninger ved anvendelse af siruppåsat og fine foam opskummer
	»Mælk / Mælkeskum«	Vis henvisninger ved anvendelse af fine foam opskummer og skiftet mellem mælk/mælkeskum
»Enheder«		Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Vedligeholdelsen af J8 twin kan du styre i Cockpit i området »Vedligeholdelse« .
- Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, vises -området på startskærmen med rød baggrund. Tryk på  for at åbne JURA Cockpit. Her vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.



Skylning af maskinen

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk foroven på  for at åbne JURA Cockpit.
- Tryk på symbolet »Vedligeholdelse« .
- Tryk på »Skyl« for at starte skylleprocessen.
 - »Mælkesystem skylles«
 - »Maskinen skylles«Skylningen stopper automatisk.

Automatisk mælkesystem-skylning

8 minutter efter hver mælketilberedning skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under den professionelle fine foam opskummer, når du har tilberedt mælk.

Rengøring af mælkesystemet



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit, skal du rense det **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.


FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
- i** Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

Forudsætning: I Cockpit står »Rens af mælkesystem«.

- Tryk foroven på  for at åbne JURA Cockpit.
- Tryk på »Rens af mælkesystem«.
- Tryk på »Næste«.
 - »Tilsæt mælkerens« / »Tilslut mælkeslangen« / »Mælkeskum position« / »Fastgør tuden til beholderen«
- Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.

- Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i beholderen til mælkesystemrens.



- Stil beholderen til mælkesystemrens under kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
- Skub fine foam opskummeren helt ned, så du kan forbinde den sikkert med beholderen til mælkesystemrens.



- Forbind mælkeslangen med beholderen.



i For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen være udstyret med en tilslutningsdel HP3.


- Drej fine foam opskummerens indstillingshjul på »mælkeskum« position.
 - Tryk på »Start«.
- Fine foam opskummeren og mælkeslangen renses.
Processen stopper automatisk.

Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer


Hvis der dannes for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af professionel fine foam opskummeren, kan denne være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald den professionelle fine foam opskummer.

i Vi anbefaler at adskille den professionelle fine foam opskummer en gang om ugen og skylle den

- Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- Fjern den professionelle fine foam opskummer.

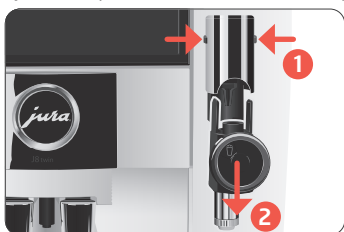


- Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.

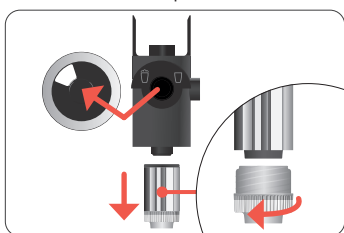

7 Vedligeholdelse


- Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
- Sæt den professionelle fine foam opskummer sammen igen.

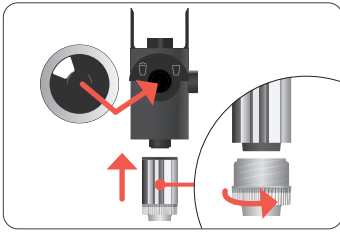


- i** Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så den professionelle fine foam opskummer fungerer optimalt.
- Monter den professionelle fine foam opskummer på mælkesystemet igen.



Isætning/udskiftning af filter

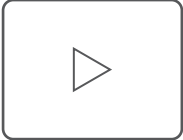

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)




Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver J8 twin et filterskift.


- i** Din J8 twin skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
- i** Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. (Eller i Cockpit vises »Filterskift«, når kapaciteten for det anvendte filter er opbrugt.)

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterkappen mod uret, og tag den ud af vandtanken.
- Åbn filterkappen.

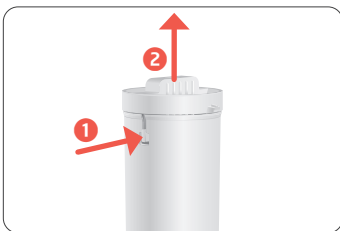


- Fjern den gamle filterpatron CLARIS Smart+.
- Sæt en **ny** filterpatron CLARIS Smart+ i.

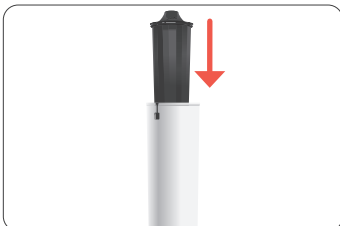


- Luk filterkappen.

- Sæt filterkappen i vandtanken.
- Drej filterkappen med uret, indtil du kan høre, at den går i indgreb.

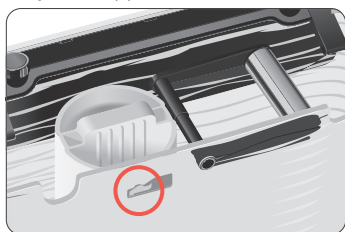


- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen. Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.
 - »Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken.
 - »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen. Startskærmen vises.

Rensning af maskinen

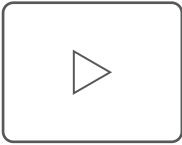

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver J8 twin at blive renseset.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Rengøring«.

- Fyld vandtanken.
- Tryk foroven på ☰ for at åbne JURA Cockpit.
- Tryk på »Rengøring«.
- Tryk på »Start«.
- »Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen renses«
- Processen afbrydes, »Tilsæt rensetablet«.
- Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.


7 Vedligeholdelse

- Put en JURA-rensetabletten i pulvertragten.




- Luk låget.
- Tryk på »Næste«.
 - »Maskinen renses«
 - »Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



J8 twin kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

- i** Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG

Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG

Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Fjern eventuelle stænk med den samme.


-
- i** Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.

- i** JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalkning«.

- Tryk foroven på ☰ for at åbne JURA Cockpit.
- Tryk på »Afkalkning«.
- Tryk på »Start«.
 - »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
 - »Tilsæt afkalkningstablet i vandtanken«
- Fjern vandtanken, og skyl den.

- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

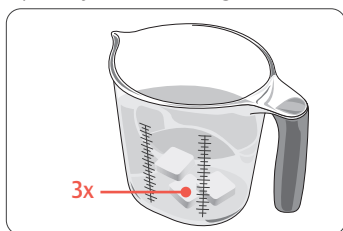

- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- Stil en beholder under varmtvandsudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk på »Næste«.
- »Maskinen afkalkes«, der løber flere gange vand direkte ned i restvandsbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af fine foam opskummeren.
- »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«
- Tøm beholderne, og stil dem igen under varmtvandsudløbet og fine foam opskummeren.



- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- Tryk på »Næste«.
- Der løber flere gange vand direkte ned i restvandsbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af fine foam opskummeren.
- »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken


Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønnebeholder«.

- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- Fjern aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet


- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakke«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelsehandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	▸ Sæt restvandbakken i.
»Påfyld venstre bønnebeholder« / »Påfyld højre bønnebeholder«	En bønnebeholder er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, som kræver kaffebønner fra denne bønnebeholder. Varmtvands- og mælketilberedning er mulig.	▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Ikke nok kværnet kaffe«	Der er blevet påfyldt for lidt kværnet kaffe, J8 twin afbryder tilberedningen.	▸ Fyld mere kværnet kaffe i ved den næste tilberedning (se kapitel 4 »Tilberedning – Kværnet kaffe«).

Meddelelser i Cockpit

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Filtersymbolet  lyser rødt. »Filterskift«	Virkningen af filterpatronen er opbrugt.	▸ Udskift filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rengøring«	Din J8 twin kræver rensning.	▸ Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalkning«	Din J8 twin kræver afkalkning.	▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Rens af mælkesystem«	Din J8 twin kræver et rens af mælkesystemet.	▸ Gennemfør et rens af mælkesystemet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren.	Fine foam opskummeren er tilsmudset.	▸ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). ▸ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer«).
»Coffee Eye«-funktionen melder en kop under kaffeudløbet, selv om der ikke er nogen kop under det.	Sensoren til kopgenkendelsen under kaffeudløbet er tilsmudset.	▸ Rengør sensoren med en fugtig klud.
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	▸ Indstil kværningsgraden grovere, eller anvend grovere kværnet kaffe. ▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	▸ Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
»Fyld vandtanken« vises ikke på trods af tom vandtank.	Vandtanken er kraftigt tilkalket.	▸ Afkalk vandtanken (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
»Fejl 2« eller der vises »Fejl 5«.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	► Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre »Fejl«-meddelelser.	–	► Sluk J8 twin med tænd/sluk-knappen ϕ . Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system



Gem emballagen for J8 twin. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte J8 twin mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Fjern mælkeslangen fra fine foam opskummeren.
- Stil en beholder under varmtvandsudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk foroven på \equiv for at åbne JURA Cockpit.
 - Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
 - Tryk på \rangle for at åbne siden .
 - Tryk på »Generelt«.
 - Tryk på »Tøm system«.
 - Tryk på »Næste«.
 - »Fjern vandtanken«
 - Fjern vandtanken, og skyl den.
 - Tryk på »Start«.
- Der strømmer damp ud af fine foam opskummeren og ud af varmtvandsudløbet, indtil systemet er tomt.
Din J8 twin er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220-240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	Statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken(uden filter)	1,9 l
Kapacitet i bønnebeholderen	2 × 180 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	Maks. 16 portioner
Kabellængde	Ca. 1,1 m
Vægt	11,5 kg
Mål (B x H x D)	31 × 36,1 × 44,6 cm
Mælkesystem med tilslutningsdel	HP3
Udskifteligt mælkeudløb	CX3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	769

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens bagside i umiddelbar nærhed af strømkablet.

12 Indeks

A

- Adresser 26
- Afkalkning
 - Maskine 20
 - Vandtank 21
- Americano 11
- Aromabeskyttelseslåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
- Aroma Selection 9

B

- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 4
 - Undgåelse af beskadigelser 4
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
 - Påfyldning 6
 - Rensning 21
- Børn 4
- Bortskaffelse 23
- Brugerkreds 4

C

- Caffè Latte 11
- Cappuccino 11
- Centralt jordingspunkt 24
- Cockpit 8, 15, 16

D

- Display
 - Cockpit 8
 - Touchdisplay 3
- Display, meddelelser 22
- Dobbelt espresso 12
- Doseringsске til kværnet kaffe 3
- Drejeknap til indstilling af kværn 3

E

- Espresso 10
- Espresso macchiato 11
- EU-overensstemmelseserklæring 26

F

- Fejl
 - Løsning af problemer 22
- Filter
 - Isætning 18
 - Udskiftning 18
- Filterkappe 3
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 18
 - Udskiftning 18
- Fine foam opskummer
 - Professionel fine foam opskummer 3
- Flat white 11
- Forbindelse af tilbehør 8
- Første opstart 6

H

- Hotline 26

I

- Indsats til restvandbakke 3
- Interfacestik 3

J

- Jordingspunkt 24
- JURA
 - Kontakt 26

K

- Kaffe 10
- Kaffegrumsbeholder 3
- Kaffepulver
 - Kværnet kaffe 12
- Kaffeudløb 3
- Knap
 - Tænd/sluk-knap 3
- Kontakt 26
- Korrekt brug 4
- Kundeservice 26
- Kværn
 - Drejeknap til indstilling af kværn 3

- Kværnet kaffe 12
 - Doserings ske til kværnet kaffe 3
 - Pulverskakt til kværnet kaffe 3
- L**
 - Latte macchiato 11
 - Løsning af problemer 22
 - Lungo 11
- M**
 - Mælk 11
 - Tilslutning af mælk 8
 - Mælkeskum 11
 - Mælkesystem 24
 - Professionel fine foam opskummer 3
 - Rens 16
 - Siruppåsats 3, 10
 - Mælkesystem-skylning 16
 - Malefinhed
 - Indstilling af kværnen 13
 - Maskine
 - Afkalkning 20
 - Opstilling 6
 - Rensning 19
 - Skylning 16
 - Maskinindstillinger 15
 - Meddelelser på displayet 22
- O**
 - Opstart, første 6
 - Opstilling
 - Opstilling af maskinen 6
 - Overensstemmelseserklæring 26
- P**
 - Påfyldning
 - Bønnebeholder 6
 - Vandtank 14
 - Problemer
 - Løsning af problemer 22
 - Produktindstillinger
 - Tilpasning 13
 - Professionel fine foam opskummer 3
 - Adskillelse og skylning 17
 - Pulverskakt
 - Pulverskakt til kværnet kaffe 3
 - Pulvertragt
 - Pulvertragt til kværnet kaffe 3
- R**
 - Rensning
 - Bønnebeholder 21
 - Maskine 19
 - Restvandsbakke 3
 - Indsats 3
 - RFID 24
 - Rist 3
- S**
 - Sikkerhedsoplysninger 4
 - Siruppåsats 3, 10
 - Skylning
 - Maskine 16
 - Sluk 14
 - Speciality Selection 9
 - Strømkabel 3
 - Strømtilførsel
 - Tekniske data 24
 - Sweet Latte 10
 - Symbolforklaring 4
- T**
 - Tænd 14
- Tank
 - Vandtank 3
- Tekniske data 24
 - Mælkesystem 24
 - Udskifteligt mælkeudløb 24
- Telefon 26
- Tilberedning 9, 11
 - Americano 11
 - Aroma Selection 9
 - Caffè Latte 11
 - Cappuccino 11
 - Dobbelt espresso 12
 - Espresso 10
 - Espresso macchiato 11
 - Flat white 11
 - Kaffe 10
 - Kværnet kaffe 12
 - Latte macchiato 11
 - Lungo 11
 - Mælk 11
 - Mælkeskum 11
 - Speciality Selection 9
 - Sweet Latte 10
 - Varmt vand 13
- Tilpasning af produktindstillinger 13
- Tømning af system 23
- Touchdisplay 3
- Trådløs forbindelse 8, 18, 24
- Transport 23
- U**
 - Udløb
 - Varmtvandsudløb 3
 - Udskifteligt mælkeudløb 24
- V**
 - Vandets hårdhed
 - Undersøgelse af vandets hårdhed 6
 - Vandtank 3
 - Afkalkning 21
 - Påfyldning 14
 - Varmt vand 13
 - Varmtvandsudløb 3
 - Vedligeholdelse 16
 - Vedligeholdelseshandlinger 14
- W**
 - Wi-Fi 24
 - Wi-Fi Connect 3
 - WiFi Connect 8
 - WiFi-forbindelse 8

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på jura.com.
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under jura.com/service.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på jura.com.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – radioudstyretdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din J8 twin på jura.com/conformity.

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din J8 twin kan afvige i detaljer.