



ONO

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

JURA Type 767

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl

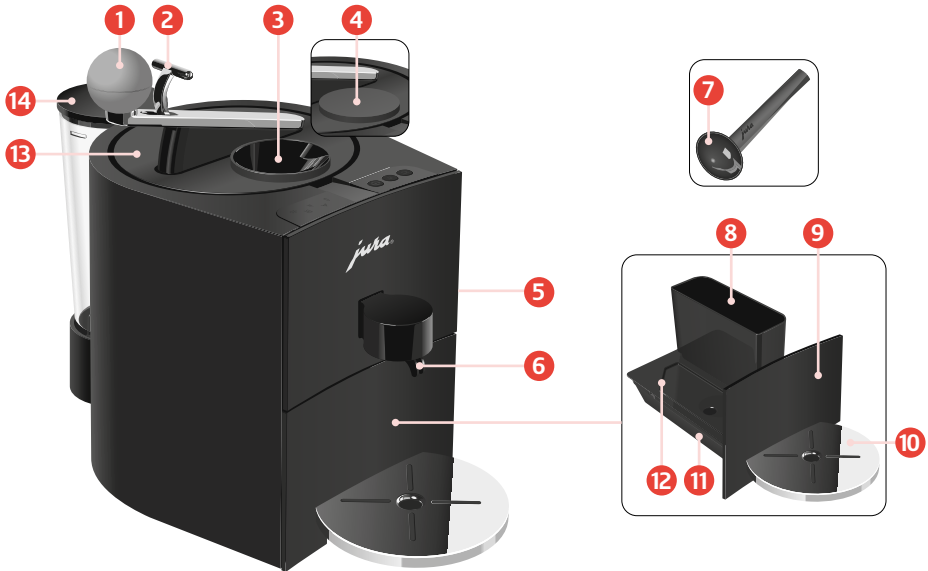
ru

cs

Din ONO

1	Manöverorgan	157
2	För din säkerhet	158
	Följ bruksanvisningen	158
	Användning för avsett ändamål	158
	Begränsning av användargruppen	158
	Barn och användning	159
	Hantering av skador	159
	Undvik skador	159
	Risk för elektrisk stöt	160
3	Förberedelser och idrifttagning	161
	Uppställning av apparaten	161
	Första idrifttagningen	161
4	Tillredning	162
	Allmänt om hur du använder din ONO	162
	Espresso och kaffe	163
	Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken	164
5	Daglig användning	164
	Tillkoppling av apparaten	164
	Påfyllning av vattentanken	164
	Skötselåtgärder	165
	Frånkoppling av apparaten	165
6	Skötsel	166
	Isättning/byte av filter	166
	Ta bort och skölj skyddet	167
	Rengöring av apparaten	167
	Avkalkning av apparaten	169
	Starta rengöring/avkalkning manuellt	170
	Avkalkning av vattentanken	171
	Ställa om apparaten från filterdrift till avkalkningsläge	171
7	Meddelanden i symboldisplayen	171
8	Felavhjälpning	172
9	Transport och miljövänlig avfallshantering	172
	Avfallshantering	173
10	Tekniska data	173
11	Index	173
12	JURA kontakt/juridisk information	175

1 Manöverorgan



- | | | | |
|---|--|----|------------------------|
| 1 | Vridreglage | 8 | Kaffesumpbehållare |
| 2 | Upplåsningsspak | 9 | Ram |
| 3 | Pulverschakt för malet kaffe med uttagbar påfyllningsträtt | 10 | Kopplattform |
| 4 | Lock för pulverschakt | 11 | Droppbricka |
| 5 | Nätsladd (apparats baksida) | 12 | Insats för droppbricka |
| 6 | Kaffeutlopp | 13 | Skydd |
| 7 | Doseringsked för malet kaffe | 14 | Vattentank med lock |



Symboldisplay och knappar



- | | | | |
|--|--------------------|--|----------------|
| | Symbol Rengöring | | Funktionsknapp |
| | Symbol Avkalkning | | Knapp Espresso |
| | Symbol Filter | | Knapp Kaffe |
| | Symbol Vattentank | | |
| | Symbol Droppbricka | | |

2 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följden bli allvarliga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

 VARNING	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara.
 OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den ska endast användas för kaffetillredning. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet Tekniska data.

Barn och användning **Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:**

- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte utföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.

Hantering av skador **Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.**

- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Dra ut nätkontakten ur eluttaget.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten** och **den fast anslutna nätsladden**. Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

Undvik skador **Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:**

- Använd inte ONO och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda ONO mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut ONO endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut ONO direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.

- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Använd inte kaffepulver som är behandlat med tillsatser eller kaffepulver av karamelliserade kaffeböner.
- Stäng av apparaten om du ska vara borta en längre tid. Dra ut nätkontakten ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din ONO skadas.

Risk för elektrisk stöt **Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:**

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned ONO och nätsladden i vatten.
- Lägg aldrig din ONO eller någon av dess delar i diskmaskinen.
- Dra ut nätkontakten ur eluttaget före rengöringsarbeten. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av ONO och skydda den mot ständiga vattenstänk. ONO får inte rengöras med vattenstråle.
- ONO är olämplig att placera på en yta där en vattenstråle kan användas.

3 Förberedelser och idrifttagning

Uppställning av apparaten

Beakta följande när du ställer upp din ONO:

- Ställ upp din ONO på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din ONO så att den inte kan bli överhettad.

Första idrifttagningen

⚠ VARNING






Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få en elektrisk stöt.

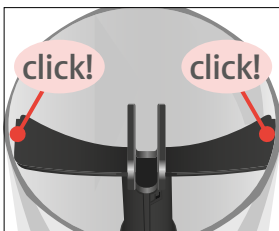
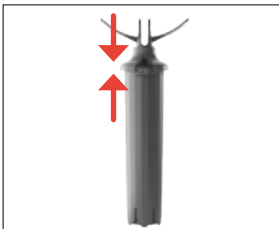
- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.








OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.






- ▶ Sätt i nätkontakten i ett eluttag.
- ▶ Tryck på en av knapparna ,  eller  för att tillkoppla ONO. Symbolerna  och  lyser.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj ur den med kallt vatten.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart.



- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Apparaten känner automatiskt igen att du har satt i filterpatronen. Symbolen  och funktionsknappen  lyser.
- ▶ Tryck på funktionsknappen  för att bekräfta påfyllningen av vattentanken. ,  och  blinkar, filtret sköljs. Vattnet rinner direkt ned i droppbrickan. Filtersköljningen avslutas automatiskt. Symbolen  lyser.

3 Förberedelser och idrifttagning








- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Symbolen  blinkar 2x för att bekräfta filtersköljningen.
Knapparna  och  blinkar medan ONO värms upp.
När  och  lyser är din ONO klar för användning.

4 Tillredning

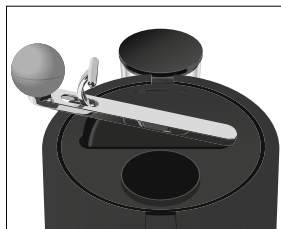
Allmänt om hur du använder din ONO

Standby-läge och användningsklart läge:

När ONO är ansluten till elnätet via nätkontakten befinner den sig i standby-läge. Tryck på en av knapparna ,  eller  för att tillkoppla ONO.

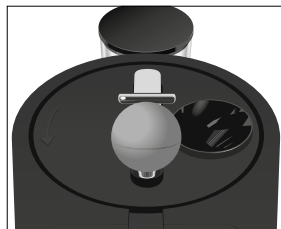
Om knapparna  eller  lyser är ONO uppvärmd och klar för användning.

Positioner och manövrering av vridreglaget:





”Påfyllningsposition”

Fyll på malet kaffe i påfyllningstratten i denna position. Ställ in vridreglaget i denna position när apparaten inte används.



”Bryggposition”



Dra i upplåsningsspaken i denna position och tryck vridreglaget nedåt för att pressa det malda kaffet.

-  Vridreglaget får endast tryckas nedåt i ”bryggpositionen”.
-  Flytta inte på vridreglaget medan pumpen går.

Användning av malet kaffe:

- Använd endast färskmalet kaffe, inga bönor eller snabbkaffe.
- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Mycket finmalet kaffe kan blockera systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis. Använd i så fall grövre malet kaffe.

Fyll på vattentanken:

Om symbolen  visas under tillredningen kan du fylla på vattentanken inom 5 minuter och sätta in den igen. Tryck sedan på funktionsknappen  för att bekräfta.

Kaffetillredningen fortsätter.

Espresso och kaffe**Exempel: Kaffe**

Förutsättning: Vridreglaget befinner sig i påfyllningspositionen.

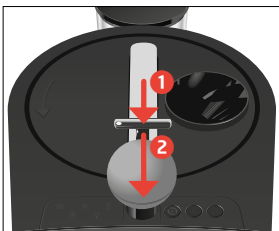
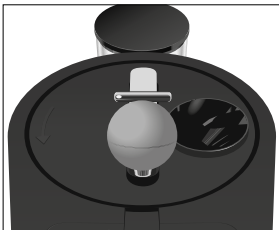
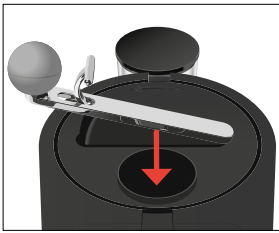
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Ta bort påfyllningstrattens lock.


i Locket till pulverschaktet fungerar som dammskydd. Använd det när du inte använder din ONO på en längre tid.

- ▶ Fyll på önskad mängd malet kaffe i påfyllningstratten (max. 2 strukna doseringsskedar).




i Mängden malet kaffe styr intensiteten och aromen på kaffespecialiteten enligt dina personliga smakpreferenser.

- ▶ Vrid vridreglaget till bryggpositionen.

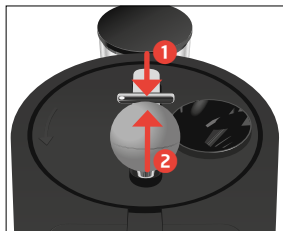


- ▶ Dra i upplåsningsspaken och tryck vridreglaget nedåt för att pressa det malda kaffet.
 - ▶ Släpp upplåsningsspaken. Vridreglaget är ihakat.
 - ▶ Tryck på knappen .
- Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

i Bryggtrycket som byggs upp under tillredningen kan leda till att vridreglaget höjs en aning under bryggningsprocessen och hakar i vid nästa ihakningspunkt.

i För att avbryta tillredningen trycker du på en av knapparna ,  eller .

4 Tillredning



- ▶ Manövrera upplåsningsspaken och dra vridreglaget uppåt.
- ▶ Vrid vridreglaget till påfyllningspositionen. Kaffesumpen matas automatiskt till kaffesumpbehållaren.

Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken

Du kan permanent anpassa vattenmängden till koppstorleken för bägge kaffespecialiteterna. Inställningen måste bara göras en gång. Vid alla efterföljande tillredningar rinner sedan samma mängd igenom.








Tillvägagångssätt: Tillred en kaffespecialitet enligt beskrivningen i nästa kapitel. **Håll** tillredningsknappen **intryckt** tills det finns tillräckligt med kaffe i koppen. Släpp sedan knappen. Tillredningen stoppas, symbolen blinkar 2x för att bekräfta. Den inställda vattenmängden sparas permanent.

- i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.

5 Daglig användning

Tillkoppling av apparaten

Förutsättning: Nätkontakten är isatt.

- ▶ Tryck på en av knapparna ,  eller  för att tillkoppla ONO.  och  blinkar medan ONO värms upp. När  och  lyser är din ONO klar för användning.

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj ur den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet beror på flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din ONO. Utför följande åtgärder:

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj ur dem med varmt vatten (droppbrickan, insatsen för droppbrickan och kaffesumpbehållaren kan diskas i diskmaskinen, men inte ramen och kopplattformen)	■		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad (standby-läge eller driftklart läge). Endast då kan kaffesumpsräknaren återställas.
Skölj vattentanken	■		
Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	■		
Rengör den uttagbara påfyllningstratten för malet kaffe		■	
Skölj systemet		■	Före eller efter längre användningsuppehåll genomför du en tillredning utan malet kaffe för att skölja systemet med hett vatten (ställ ett kärl under utloppet)
Ta bort och skölj skyddet		■	Skyddet måste tas bort och sköljas av före varje rengöring (se kapitel 6 "Skötsel – Ta bort och skölj skyddet")
Rengör insidan av vattentanken med en borste		■	
Rengör över- och undersidan av kopplattformen		■	

Frånkoppling av apparaten

5 minuter efter den sista tillredningen växlar ONO till standby-läge. För att koppla bort ONO helt från elnätet tar du bort nätkontakten ur eluttaget.

6 Skötsel

Din ONO har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Rengöring av apparaten (☞)
- Byt filter (🗑)
- Avkalkning av apparaten (🚰)

i Om ett skötselprogram måste startas lyser respektive symbol. Kör i så fall motsvarande skötselprogram.

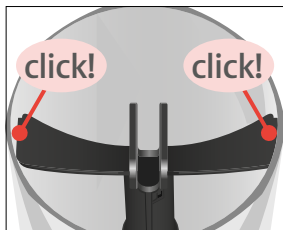
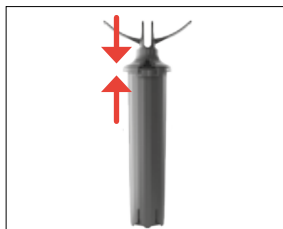
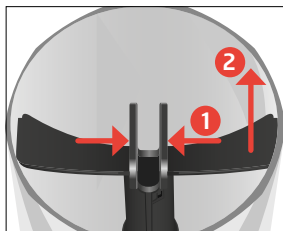
Isättning/byte av filter

När filterpatronen är slut kräver ONO ett filterbyte.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din ONO.
- i** Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Din ONO är klar för användning. Symbolen Filter 🗑 lyser.

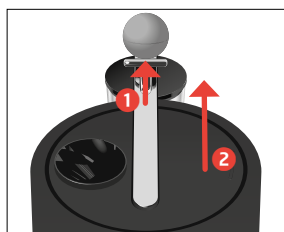
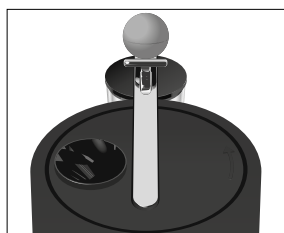
- ▶ Tryck **ca 2 sekunder** på funktionsknappen 🗑.
- Symbolerna 🗑 och 🚰 lyser.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Ta ut den förbrukade filterpatronen samt förlängningen ur vattentanken.



- ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen. Funktionsknappen 🗑 lyser.
- ▶ Tryck på funktionsknappen 🗑 för att bekräfta påfyllningen av vattentanken. Symbolen 🚰 lyser.

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
☑, ☑ och ☑ blinkar, filtret sköljs. Vattnet rinner direkt ned i droppbrickan.
Filtersköljningen avslutas automatiskt. Symbolen ☑ lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Symbolen ☑ blinkar 2x för att bekräfta filtersköljningen.

Ta bort och skölj skyddet



Ta bort och skölj av skyddet **varje dag** för optimal skötsel av din ONO.

- ▶ Dra ut nätkontakten ur eluttaget.
- ▶ För vridreglaget till positionen som visas på bilden.

- ▶ Manövrera upplåsningsspaken och ta ut skyddet uppåt.
- ▶ Skölj skyddet under rinnande vatten.
- ▶ Rengör ONO med en fuktig trasa.
- ▶ Torka alla delar ordentligt med en torr trasa.
- ▶ Sätt tillbaka skyddet med **åtdragen upplåsningsspak**.
- ▶ Släpp upplåsningsspaken.
Vridreglaget är ihakat.

Rengöring av apparaten

OBSERVERA






Efter 160 tillagningar begär ONO en rengöring.

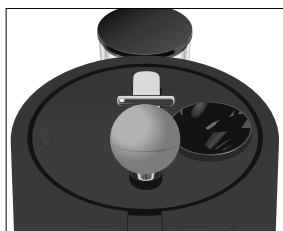
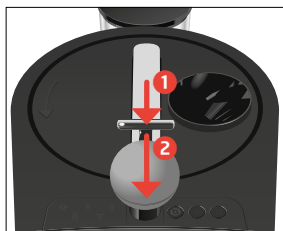
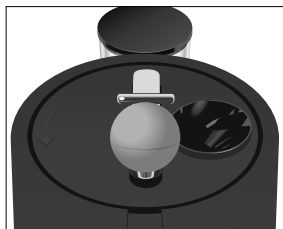
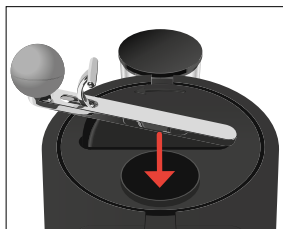
Om du använder fel rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.







- ❗ Ta bort och skölj skyddet **före varje** rengöring.
- ❗ Rengöringen tar ca 15 minuter.
- ❗ Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- ❗ JURA rengöringstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.






Förutsättning: Symbolen ☑ och funktionsknappen ☑ lyser. Vridreglaget befinner sig i påfyllningspositionen.

- ▶ Tryck **ca 2 sekunder** på funktionsknappen . Symbolen  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Symbolen  lyser.
- ▶ Fyll vattentanken och sätt tillbaka den.
- ▶ Tryck på funktionsknappen  för att bekräfta påfyllningen av vattentanken. Symbolen  blinkar.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.



- ▶ Vrid vridreglaget till bryggpositionen.

- ▶ Dra i upplåsningsspaken och tryck vridreglaget nedåt.
- ▶ Släpp upplåsningsspaken. Vridreglaget är ihakat.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på funktionsknappen . Rengöringsprocessen startar. ,  och  blinkar, vatten rinner ut ur kaffeutloppet flera gånger. Processen avslutas automatiskt. Symbolen  blinkar, funktionsknappen  lyser.
- ▶ Manövrera upplåsningsspaken och dra vridreglaget uppåt.
- ▶ Vrid vridreglaget 1x fullständigt och för det sedan till bryggpositionen.
- ▶ Dra i upplåsningsspaken och tryck vridreglaget nedåt.
- ▶ Släpp upplåsningsspaken. Vridreglaget är ihakat.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.

- ▶ Tryck på funktionsknappen .
Rengöringsprocessen fortsätter.  och  blinkar, vatten rinner ut ur kaffeutloppet flera gånger.
Processen avslutas automatiskt. Symbolen  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Symbolen  blinkar 2x för att bekräfta den slutförda rengöringen.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av ONO och apparaten begär då automatiskt en avkalkning.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkarvård om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.






OBSERVERA Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

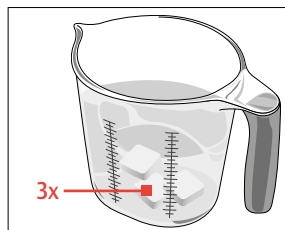
- ▶ Torka bort stänk omedelbart.














-
- i** Avkalkningen tar ca 35 minuter.

- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Symbolen  och funktionsknappen  lyser.

- ▶ Tryck **ca 2 sekunder** på funktionsknappen .
Symbolen  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Symbolerna  och  lyser, symbolen  blinkar.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.









- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- ▶ Tryck på funktionsknappen  för att bekräfta att vattentanken har fyllts med avkalkningslösningen. Avkalkningsförloppet startar.  och  blinkar. Processen avslutas automatiskt. Symbolen  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Avkalkningsprocessen fortsätter.  och  blinkar. Processen avslutas automatiskt. Symbolen  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Symbolen  lyser.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj ur den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Tryck på funktionsknappen  för att bekräfta påfyllningen av vattentanken. Processen fortsätter.  och  blinkar. Processen avslutas automatiskt. Symbolen  lyser.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Symbolen  blinkar 2x för att bekräfta den slutförda avkalkningen.

Starta rengöring/avkalkning manuellt

Du kan även starta rengöringen och avkalkningen manuellt.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart och ändå måste avkalka ONO ställer du först om apparaten till avkalkningsläge (se kapitel 7 "Skötsel – Ställa om apparaten från filterdrift till avkalkningsläge").

Förutsättning: Din ONO är klar för användning.

- ▶ Tryck på funktionsknappen . Symbolen  blinkar, symbolen  lyser.
- i** Blinkningen anger att skötselprogrammet har valts. Tryck på knappen  eller  för att växla mellan rengöring och avkalkning.
- ▶ Tryck på funktionsknappen  för att starta rengöringen eller avkalkningen.

- Fortsätt med den andra anvisningen som står i ”Rengöring av apparaten”/”Avkalkning av apparaten”. Observera dessutom **anvisningarna** i motsvarande kapitel.




Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.





- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- Töm vattentanken och skölj ur den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.






Ställa om apparaten från filterdrift till avkalkningsläge

Gör så här för att ställa om ONO från filterdrift till avkalkningsläge.

- Ta ut vattentanken och töm den.
- Ta ut filterpatronen samt förlängningen ur vattentanken.
- Fyll vattentanken med rent vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på funktionsknappen . Symbolen  lyser och symbolen  blinkar 3x i snabb följd. Apparaten befinner sig nu i avkalkningsläge.

7 Meddelanden i symboldisplayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Symbolen  lyser.	Vattentanken är tom.	▸ Fyll vattentanken (se kapitel 4 ”Tillredning – Allmänt om hur du använder din ONO/Påfyllning av vattentank”).
Symbolen  lyser.	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Det går inte att tillreda något.	▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 ”Daglig användning – Skötselåtgärder”).
Symbolen  blinkar.	Kaffesumpbehållaren sitter snett eller finns inte alls på plats. Det går inte att tillreda något.	▸ Sätt in droppbrickan och kaffesumpbehållaren.
Symbolen  lyser.	Filterpatronen är förbrukad. Du måste göra ett filterbyte på din ONO.	▸ Byt filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 6 ”Skötsel – Isättning/byte av filter”).

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Symbolen  lyser.	Du måste rengöra din ONO.	▶ Utför rengöringen (se kapitel 6 "Skötsel – Rengöring av apparaten").
Symbolen  lyser.	Du måste avkalka din ONO.	▶ Utför avkalkningen (se kapitel 6 "Skötsel – Avkalkning av apparaten").
Symbolen  och funktionsknappen  lyser.	Silen i skyddet kan vara smutsig. / Systemet måste fyllas.	▶ Ta bort och rengör skyddet (se kapitel 6 "Skötsel – Ta bort och skölj skyddet"). ▶ Fyll vattentanken och sätt tillbaka den. ▶ Tryck på funktionsknappen  .

8 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	▶ Använd grövre malet kaffe.






i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel 12 "JURA kontakt/juridisk information").






9 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport/tömning av systemet / fabriksinställningar

Spara förpackningen till ONO. Den skyddar apparaten under transport. För att skydda ONO mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Din ONO är klar för användning.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Tryck på funktionsknappen .
- ▶ Tryck på knapparna  och  samtidigt. När systemet är tomt lyser  och .

i Återställ ONO till **fabriksinställningarna**: Tryck **ca 2 sekunder** på knapparna  och  samtidigt. Knapparna  och  och  blinkar 2x för att bekräfta återställningen till fabriksinställningarna.

- ▶ Dra ut nätkontakten ur eluttaget.

Avfallshantering

Begagnade apparater ska omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

10 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Överensstämmelsemärkning	CE
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Kapacitet vattentank (utan filter)	0,95 l
Kaffesumpbehållarens kapacitet	ca 6 portioner
Sladdlängd	ca 1,2 m
Vikt	ca 4,75 kg
Mått (B × H × D)	24,3 × 32,0 × 46,1 cm
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Type	767

11 Index**A**

- Adresser 175
- Användargrupp 158
- Användning för avsett ändamål 158
- Apparat
 - Avkalka 169
 - Avkalka (starta manuellt) 170
 - Avstängning 165
 - Rengör 167
 - Rengör (starta manuellt) 170
 - Start 164
- Avfallshantering 172
- Avkalka
 - Apparat 169
 - Starta manuellt 170
 - Vattentank 171
- Avkalkningsläge 171
- Avstängning 165

B

- Barn 159

D

- Display
 - Symboldisplay 157
- Display, meddelanden 171
- Doseringssked för malet kaffe 157
- Droppbricka 157

E

- Espresso 163
- EU-försäkran om överensstämmelse 175

F

- Fabriksinställningar 172
- Fel
 - Felavhjälpning 172
 - Felavhjälpning 172

9 Transport och miljövänlig avfallshantering

Filter

Byte 166

Inaktivera 171

Isättning 166

Filterpatron CLARIS Smart

Byte 166

Isättning 166

Försäkran om överensstämmelse 175

Första idrifttagning 161

Funktionsknapp 157

H

Hotline 175

I

Idrifttagning, första 161

J

JURA

Kontakt 175

K

Kaffe 163

Kaffesumpbehållare 157

Kaffeutlopp 157

Knapp 157

Espresso 157

Funktionsknapp 157

Kaffe 157

Kontakt 175

Kopplattform 157

Kundtjänst 175

M

Malet kaffe

Doseringssked för malet kaffe 157

Meddelanden i symboldisplayen 171

N

Nätsladd 157

P

Påfyllning

Vattentank 164

Påfyllningstratt

Påfyllningstratt för malet kaffe 157

Permanent anpassning av vattenmängden
till koppstorleken 164

Problem

Felavhjälpning 172

R

Rengör

Apparat 167

Starta manuellt 170

Rengör (starta manuellt) 170

RFID 173

S

Säkerhetsföreskrifter 158

Skador

Hantering av skador 159

Undvik skador 159

Skötsel 166

Skötselåtgärder 165

Skydd 157

Ta bort och skölj 167

Start 164

Strömanslutning

Tekniska data 173

Symbol

Avkalkning 157

Droppbricka 157

Filter 157

Rengöring 157

Vattentank 157

Symbolbeskrivning 158

Symboldisplay 157

T

Tekniska data 173

Telefon 175

Tillredning 162

Espresso 163

Kaffe 163

Tömning av systemet 172

Trådlös anslutning 166, 173

Transport 172

U

Upplåsningsspak 157

V

Vattentank 157

Avkalka 171

Påfyllning 164

Vridreglage 157

12 JURA kontakt/juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com**.
- i** Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på **jura.com/service**.
- i** Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **jura.com**.

Direktiv Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din ONO finns på **jura.com/conformity**.

Tekniska ändringar Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din ONO kan avvika i vissa detaljer.

