WE8

jura

Descalcificar o aparelho

Duração aproximada 40 min.

Material necessário:

pastilha anticalcário de 2 fases (Art. 61848)



\triangle

Este manual breve não substitui o "Manual de instruções WE8". Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Pré-requisito:






"Descalcificação"






"Esvaziar bandeja de recolha de água"




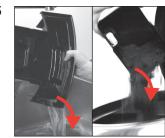

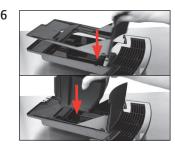




"Colocar no tanque"

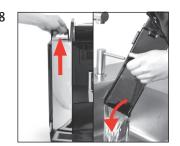



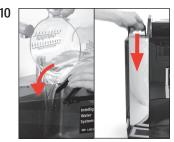






"Aparelho descalcificando"
"Esvaziar bandeja de recolha de água"




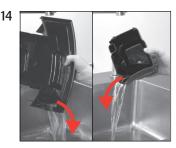





"Encher o depósito de água"



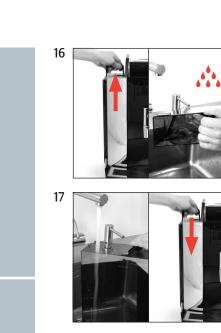

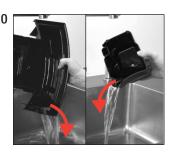

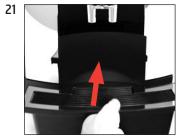





"Aparelho descalcificando"
"Aparelho lavando"
"Esvaziar bandeja de recolha
de água"