

jura[®]



Käyttöohje
E8 kosketusnäytöllä

sv

no

da

fi

Laitteesi E8

Ohjauslaitteet	132
Tärkeitä ohjeita	134
Määräysten mukainen käyttö.....	134
Turvallisuutesi takia	134
1 Valmistelut ja käyttöönotto	138
JURA Internetissä	138
Käyttö kosketusnäytön ja asetusten avulla	138
Laitteen sijoittaminen	139
Papusäiliön täyttäminen.....	139
Veden kovuuden määrittäminen.....	139
Ensimmäinen käyttöönotto	140
Maidon liittäminen	141
Oheislaitteen yhdistäminen (langattomasti)	142
2 Valmistus	143
Ristretto, espresso ja kahvi	143
Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa ja kaksi kahvia.....	144
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat.....	144
Maitovaahjo ja lämmin maito	145
Jauhimen säätäminen.....	146
Kuuma vesi	146
Tuoteasetuksien muuttaminen	147
3 Päivittäinen käyttö	148
Vesisäiliön täyttäminen.....	148
Laitteen käynnistys	148
Päivittäinen hoito	149
Säännöllinen hoito	149
Laitteen poiskytkentä.....	150
4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa	151
Kieli	151
Automaattinen poiskytkentä	152
Vesimäärän yksikkö.....	152
Veden kovuuden asettaminen.....	153
Maitojärjestelmähuuhtelu	153
Tuotenimen näyttö	154
Asetuksien palautus tehdasasetukseen	154
Älykäs käyttötapa.....	155
Tietojen kysely	155
5 Huolto	156
Laitteen huuhtelu.....	156
Hienovaahdottimen huuhtelu	156
Hienovaahdottimen puhdistus.....	157
Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu.....	158

Suodattimen asennus/vaihto	159
Laitteen puhdistaminen.....	160
Laitteen kalkinpoisto	161
Papusäiliön puhdistaminen.....	163
Vesisäiliön kalkinpoisto	163
6 Ilmoitukset näytössä	164
7 Häiriöiden korjaaminen	165
8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	166
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen	166
Hävittäminen	166
9 Tekniset tiedot	167
10 Hakemisto	168
11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	172

Symbolien kuvaukset

Varoitusohjeet

⚠ VAROITUS	Ota aina huomioon tiedot, jotka on merkitty sanoilla HUOMIO tai VAROITUS
⚠ HUOMIO	ja varoituskuvilla. Huomautussana VAROITUS viittaa mahdollisiin vakaviin loukkaantumisiin ja huomautussana HUOMIO mahdollisiin vähäisiin loukkaantumisiin.
HUOMIO	HUOMIO osoittaa tilanteet, jotka voivat johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Käytetyt symbolit

▶	Toimintavaatimus. Tässä sinulta vaaditaan toimintaa.
i	Ohjeet ja vinkit, joiden ansiosta voit käyttää E8-laitetta entistäkin helpommin.
»Kahvi«	Näyttöilmoitus

sv

no

da


fi


Ohjauslaitteet




- 1 Papisäiliö, jossa arominsuojakansi
- 2 Vesisäiliön kansi
- 3 Vesisäiliö
- 4 Kahvinporosäiliö
- 5 Ylimääräisen veden astia


- 6 Kosketusnäyttö
- 7 Maitojärjestelmä ja hienovaahdotin
- 8 Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- 9 Kuppitaso

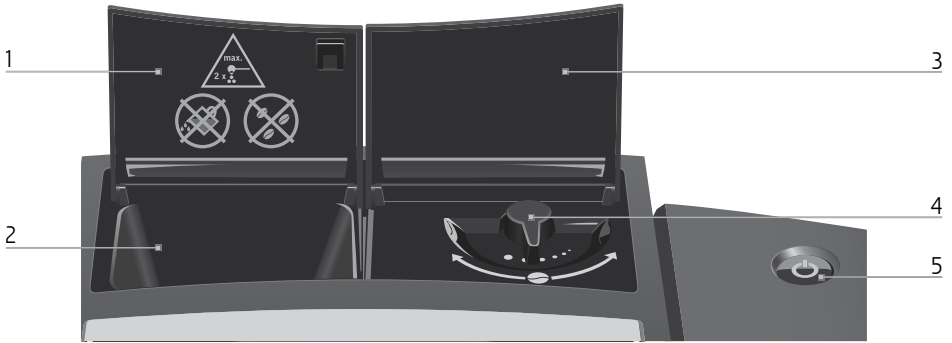

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi | 3 | Jauhatusasteen säädön kääntökytkimen kansi |
| 2 | Jauhetun kahvin täyttösuppilo | 4 | Jauhatusasteen säädön kääntökytkin |
| | | 5 | Päälle/Pois-näppäin  |

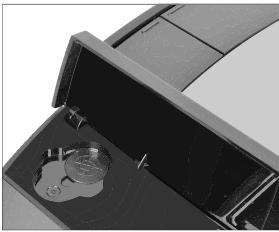

Lisävarusteena saatavan JURA Smart Connect -lähettimen huoltoliitäntä

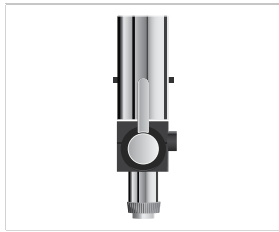

Ammattilaistason hienovaahdotin^{G2} (käytetään eri malliversioissa)



Kuumavesihana (käytetään eri malliversioissa)

Tarvikkeet



Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle



Jauhetun kahvin mittalusikka

sv

no

da

fi

Tärkeitä ohjeita

Määräysten mukainen käyttö

Laite on suunniteltu ja rakennettu kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen ja maidon ja veden lämmittämiseen. Kaikki muunlainen käyttö on määräysten vastaista. JURA Elektroapparate AG ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta täysin ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske vaurioita tai puutteita, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.


Turvallisuutesi takia

Lue huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet ja noudata niitä.



Näin vältät sähköiskusta aiheutuvan hengenvaaran:

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, esimerkiksi savun hajua, irrota laite heti verkosta ja ota yhteyttä JURAn huoltopalveluun.
- Laitteet, joissa on kiinteästi liitetty verkkojohto: jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korjattava joko JURAssa tai valtuutetussa JURAn huoltopalvelupisteessä.
- Laitteet, joissa on työnnettävä verkkojohto: jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korjattava erityisellä verkkojohdolla, jonka saa suoraan JURasta tai valtuutetusta JURAn huoltopalvelupisteestä.

- Huolehdi siitä, että E8 ja verkkojohto eivät ole kuumien pintojen lähellä.
- Huolehdi siitä, että verkkojohto ei puristu tai hierry teräviin reunoihin.
- Älä koskaan avaa ja korjaa laitetta itse. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeessa. Laitteessa on sähköä johtavia osia. Avaaminen aiheuttaa hengenvaaran. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut JURAn huoltopalvelupisteet alkuperäisillä vara- ja lisäosilla.
- Laitteen irrottamiseksi kokonaan ja turvallisesti sähköverkosta kytke E8 ensin pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.

Suuttimet ja maitojärjestelmä voivat aiheuttaa palovammoja:

- Sijoita laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä koske kuumiin osiin. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- Varmista, että maitojärjestelmä on oikein asennettu ja puhdas. Jos asennusta ei ole tehty oikein tai on tukoksia, maitojärjestelmä tai sen osia voi irrota. Nielemisvaara.

Vaurioitunut laite ei ole turvallinen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon. Vältä vauriot ja niiden myötä mahdolliset loukkaantumis- ja paloriskit seuraavilla tavoilla:



- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa E8 sään vaikutuksilta, esim. sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.

sv

no

da

fi

- Kytke E8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi E8 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta.
- Älä upota E8-laitetta, verkkojohtoa tai liitäntöjä veteen.
- Älä pane E8-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Älä käytä alkalisia puhdistusaineita, vaan ainoastaan pehmeää liinaa ja mietoja puhdistusaineita.
- Liitä laite vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty E8-laitteen alapuolelle. Muut tekniset tiedot esitetään tässä käyttöohjeessa (katso luku 9 »Tekniset tiedot«).
- Liitä E8 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumentumisen vaara.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.

- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, jos heille on selvitetty laitteen turvallinen käyttö. Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Turvallisuus CLARIS Smart -suodatinpatruunaa käsiteltäessä:

- Säilytä suodatinpatruunat lasten ulottumattomissa.
- Säilytä suodatinpatruunat kuivassa paikassa ja suljetussa pakkauksessa.
- Suojaa suodatinpatruunat kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä käytä vaurioituneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.

sv

no

da

fi

1 Valmistelut ja käyttöönotto



JURA Internetissä

Vieraile nettisivullamme. JURAn nettisivulta (www.jura.com) voit ladata laitteesi **pikaohjeen**. Lisäksi saat kiinnostavia ja ajantasaisia tietoja E8-laitteestasi ja yleisesti kahvista.

Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löytyy nettisivulta www.jura.com/service.

Käyttö kosketusnäytön ja asetusten avulla



E8-laitetta voi käyttää intuitiivisesti ja helposti kosketusnäytön avulla:

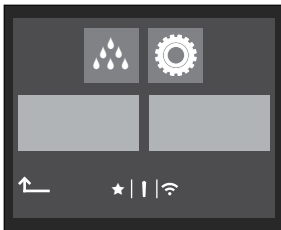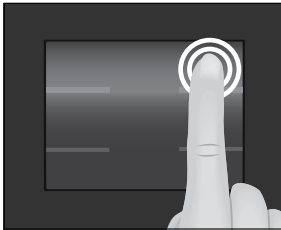

■ **Koskettaminen**


Kosketa sormella näyttöä esimerkiksi kahvin valmistuksen käynnistämiseksi tai eri asetusten tekemiseksi ohjelmointitilassa. Mitä pitempään kosketat, sitä nopeammin asetus muuttuu.


■ Kosketa kohtaa »P« siirtyäksesi E8-laitteen **asetuksiin**:


- Asetuksissa on kaksi aluetta, »Hoitotila«  ja »Laitteasetus«  »Laitteasetuksen piktogrammi«.

- Jos jokin hoito-ohjelma pitää käynnistää, asetuksiin tulee ilmoitus punaisella taustalla. Koskettamalla pääset suoraan vaadittuun hoito-ohjelmaan. E8-laite osoittaa ilmoituksen sisällä olevalla palkkinäytöllä hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.

■ Muita asetusten symboleja:

- : Suodatuskäyttö

- : »Älykäs käyttötapa« on aktivoitu (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Älykäs käyttötapa«).

- : E8-laite on yhdistetty lisävarusteena saatavaan Cool Control -maidonjäähdytimeen.

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.


- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.

- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke E8 päälle painamalla Pöälle/Pois-näppäintä .
»Sprachauswahl« / »Deutsch«


i Saadaksesi näkyviin muita kieliä kosketa kohtaa » > « tai » < «, kunnes näytössä näkyy haluttu kieli, esim. »Suomi«.

- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu« asetuksen vahvistamiseksi.
»Veden kovuus«

i Jos et tiedä käytettävän veden kovuutta, se täytyy selvittää seuraavaksi (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

- ▶ Kosketa kohtaa » > « tai » < « veden kovuuden asetuksen muuttamiseksi.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Käytä vedensuodatinta« / »Asenna vedensuodatin.«
- ▶ Aseta astia hienovaahdottimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart -suodatinpatruunan päälle.



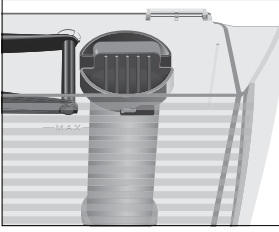

- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Käytä vedensuodatinta« / »Tallennettu«

»Suodatinta aktiv.«, suodatin huuhdellaan. Vettä valuu hienovaahdotimesta.

i Vesi saattaa värjäytyä hieman. Tämä ei ole terveydelle vaarallista eikä heikennä makua.

»Kone täyttyy«, vettä valuu hienovaahdotimesta.

»Tyhjennä tippakaukalo«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.


»Lämpenee«

Aloitusnäyttö näkyy näytössä. E8 on nyt käyttövalmis.

Maidon liittäminen

E8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- ▶ Irrota hienovaahdottimen suojatulppa.
- ▶ Liitä maitoletku hienovaahdottimeen.
- ▶ Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdytimeen.

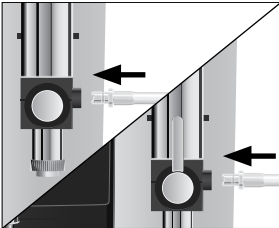

sv

no

da


fi

Oheislaitteen yhdistäminen (langattomasti)

Voit yhdistää E8-laitteen langattomasti yhteensopivaan oheislaitteeseen (esim. Cool Control -maidonjäähdyttimeen). Cool Control tai JURA Smart Connect -vastaanottimen pitää olla sitä varten huoltoliitännässä.

- i** Smart Connect -lähetin voidaan suojata PIN-koodilla luvattomalta käytöltä. Aktivoi PIN-toiminto JURAn sovelluksen J.O.E.[®] kautta. Lisätietoja löydät nettisivulta www.jura.com/smartconnect.
- i** Ota huomioon, että Smart Connect -lähettimen kautta voit yhdistää täysautomaattiseen kahvilaitteeseen vain joko oheislaitteen tai vain sovelluksen J.O.E.[®], et molempia yhtä aikaa.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.
- ▶ Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- ▶ Kosketa kohtaa » > «.
- ▶ Kosketa kohtaa »Yhdistä lisälaite«.
- ▶ Seuraa nyt näytössä näkyviä ohjeita yhdistääksesi oheislaitteen E8-laitteeseen.

2 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:

- Näytössä näkyy neljä tuotetta, joita voit valmistaa. Koskettamalla alhaalla oikealla olevaa tuotekarusellin symbolia saat muita tuotteita näkyviin.
- Jauhatusvaiheen aikana voit muuttaa **yksittäistuotteiden** kahvin vahvuutta koskettamalla kohtaa » < « tai » > «.
- Valmistuksen aikana voit muuttaa ennalta asetettuja **määriä** (esim. vesi- ja maitomäärää) koskettamalla kohtaa » < « tai » > «.
- Ohjelmointitilassa voit tehdä **pysyviä asetuksia** kaikille tuotteille. Lisäksi voit asettaa kaikki E8-laitteessasi oletusarvoisesti tallennettuna olevat tuotteet suosikkina mihin tahansa kohtaan aloitusnäyttöön (katso luku 2 »Valmistus – Tuoteasetuksen muuttaminen«).
- E8-laitteellasi on »älykäs käyttötapa«. Jos tämä käyttötapa on aktivoitu, aloitusnäytössä olevat tuotteet järjestetään jonkin ajan kuluessa valmistusten useuden mukaisesti uudelleen. Asetuksissa näkyvä **tähti** osoittaa, että »Älykäs käyttötapa« on aktivoitu.
- Voit keskeyttää valmistuksen koska tahansa. Kosketa sitä varren kohtaa »Peruuta«.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. Kahviaromi voi kehittyä täysin vain etukäteen lämmitetyissä kupeissa. JURAn kupinlämmitin on saatavilla erikoisliikkeistä.

Ristretto, espresso ja kahvi



Esimerkki: Näin valmistat kahvia.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kosketa kohtaa »**Kahvi**«.

Valmistus alkaa. Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

sv

no

da

fi

Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa ja kaksi kahvia



Esimerkki: Näin valmistat **kaksi espressoa** (tuotekarusellinäkymän kautta).

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kaksi kuppia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kosketa tuotekarusellin symbolia siirtyäksesi tuotekarusellinäkymään.
- ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes »2 x Espresso« näkyy näytössä.
- ▶ Kosketa kohtaa »2 x Espresso«.

Valmistus alkaa. Ennalta asetettu espressojen vesimäärä valuu kuppeihin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahviuomat



E8 valmistaa sinulle latte macchiaton, cappuccinon ja muut maitoa sisältävät kahviuomat napin painalluksella. Älä vedä tällöin lasia tai kuppia pois.

Esimerkki: Näin valmistat latte macchiaton.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

- ▶ Aseta lasi hienovaahdottimeen alle.

- ▶ Kun käytössä on ammattilaistasoinen hienovaahdotin, aseta valitsin maitovaahtoasentoon.
 - ▶ Kosketa tuotekarusellin symbolia siirtyäksesi tuotekarusellinäkymään.
 - ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes »Latte macchiato« näkyy näytössä.
 - ▶ Kosketa kohtaa »Latte macchiato«.
- »Latte macchiato«, ennalta asetettu maitovaahdomäärä valuu lasiin.

i Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Kahvin valmistus alkaa. Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin puhdistus«).

Maitovaahdotin ja lämmin maito



Esimerkki: Näin valmistat **maitovaahdotin**.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Maito on liitetty maitojärjestelmään.

- ▶ Aseta kuppi hienovaahdotin alle.

- ▶ Kun käytössä on ammattilaistasoinen hienovaahdotin, voit valita joko **maitovaahdotin** tai **lämpimän maidon**. Jos haluat valmistaa maitovaahdotin, aseta valitsin pystysuoraan asentoon. Lämpimän maidon saat valitsimen vaakasuorassa asennossa.

- ▶ Kosketa tuotekarusellin symbolia siirtyäksesi tuotekarusellinäkymään.

- ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes »1 kuuma maito« näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa »1 kuuma maito«.

Maitovaahdotin valmistetaan. Ennalta asetettu maitomäärä valuu kuppiin.

Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin puhdistus«).

sv

no

da

fi

Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

HUOMIO

Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa jauhatusasteen säädön kääntökytkimen kansi.
- ▶ Käynnistä valmistus koskettamalla kohtaa »Espresso«.
- ▶ Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.

Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.



Kuuma vesi

Käytä kuumavesihanaa, jotta vedentulo tapahtuu täydellisesti.

⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- ▶ Vältä suoraa kosketusta ihoon.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kuumavesihanan alle.
- ▶ Kosketa tuotekarusellin symbolia siirtyäksesi tuotekarusellinäkömään.
- ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes »Kuuma vesi« näkyy näytössä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Kuuma vesi«.

»Kuuma vesi«, ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Tuoteasetuksien muuttaminen

Voit tehdä seuraavat pysyvät asetukset kaikille kahvijuomille, maidolle ja kuumalle vedelle:

Tuote	Määrä	Muut asetukset
»Ristretto«, »Espresso«	Vesi: 15 ml – 80 ml	Kahvin vahvuus (10 porrasta), lämpötila (normaali, korkea), tuotteen korvaus
»Kahvi«	Vesi: 25 ml – 240 ml	Kahvin vahvuus (10 porrasta), lämpötila (normaali, korkea), tuotteen korvaus
»2 x Ristretto«, »2 x Espresso«, »2 x Kahvi«	Vesi: yksittäistuotteen asetettu määrä kaksinkertaistetaan.	Lämpötila (kuten yksittäistuotteella), tuotteen korvaus
»Cappuccino«, »Flat White«	Vesi: 25 ml – 240 ml Maito: 3 s – 120 s	Kahvin vahvuus (10 porrasta), lämpötila (normaali, korkea), tuotteen korvaus
»Latte macchiato«	Vesi: 25 ml – 240 ml Maito: 3 s – 120 s Tauko: 0 s – 60 s	Kahvin vahvuus (10 porrasta), lämpötila (normaali, korkea), tuotteen korvaus
»Macchiato«	Vesi: 15 ml – 80 ml Maito: 3 s – 120 s	Kahvin vahvuus (10 porrasta), lämpötila (normaali, korkea), tuotteen korvaus
»1 kuuma maito«	Maito: 3 s – 120 s	Vaihda tuote
»Kuumaa vesi«	Vesi: 25 ml – 450 ml	Lämpötila (matala, normaali, korkea), tuotteen korvaus

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin muutat espresson kahvin vahvuuden.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa **n. 2 sekuntia** kohtaa »Espresso«, kunnes näytöllä näkyy mahdollisten asetusten yhteenveto.
- ▶ Kosketa kohtaa »Kahvin vahvuus«.
- ▶ Kosketa kohtaa »< « tai »> « asetuksen muuttamiseksi.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa »↑«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

sv

no

da

fi

3 Päivittäinen käyttö


Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saada aina täydellinen kahvituote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.


- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

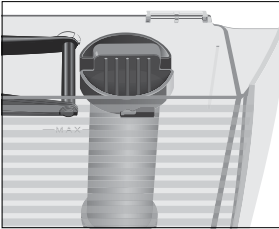

- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön kansi.

Laitteen käynnistys



- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
- ▶ Kytke E8 päälle painamalla Pöälle/Pois-näppäintä .


»Lämpenee«

»Huuhtelee«

»Maitopuoli huuhtelee«

E8 on nyt käyttövalmis.

Päivittäinen hoito

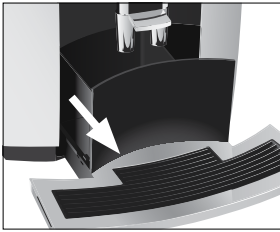

Jotta E8 toimii pitkään ja jotta kahvin laatu pysyy aina parhaana mahdollisena, laitetta on huollettava päivittäin.

- ▶ Vedä ylimääräisen veden astia ulos.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia. Huuhtelee molemmat lämpimällä vedellä.

i Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on **kytketty päälle**. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.

- ▶ Aseta kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia takaisin paikalleen.
- ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Puhdista hienovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin puhdistus«).
- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtelee se perusteellisesti juoksevilla vedellä.
- ▶ Pura ja huuhtelee hienovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin purkamisen ja huuhtelu«).
- ▶ Pyyhi laitteen pinnat puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).

i Jotta voit puhdistaa näytön ongelmitta, voit lukita sen asetusalueelta »Hoitotila« ❄️ kohdasta »Lukitse näyttö«.

Tietoja E8-laitteesi hoidosta löydät myös alueelta »Hoitotila« ❄️ kohdasta »Tiedot«.

Säännöllinen hoito

Suorita seuraavat hoitotoimenpiteet **säännöllisesti** tai **tarpeen mukaan**:

- Hygienesyistä suosittelemme vaihtamaan maitoletkun ja vaihdettavan maitosuuttimen säännöllisesti (n. 3 kuukauden välein). Varaosia saa erikoisliikkeestä. E8-laitteesi on varustettu maitojärjestelmällä **HP3**.
- Puhdista vesisäiliön sisäseinät esim. harjalla. Lisätietoja vesisäiliöstä on tässä käyttöohjeessa (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
- Kuppitason ala- ja yläpuolelle voi jäädä maito- ja kahvijäänteitä. Puhdista kuppitaso tässä tapauksessa.

sv

no

da

fi

Laitteen poiskytkentä



Kun E8 kytetään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan automaattisesti, jos laitteella on valmistettu kahviuoma. Jos on valmistettu maitoa, sinua pyydetään E8-laitteen asetuksissa lisäksi puhdistamaan maitojärjestelmä. Toimi siinä tapauksessa näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.

- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .

Jos on valmistettu maitoa, mutta maitojärjestelmäpuhdistusta ei ole käynnistetty, maitojärjestelmä huuhdellaan ensin (»Maitopuoli huuhtelee«).

»Huuhtelee«, järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti. E8 on pois päältä.

4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Kosketa kohtaa » P « siirtyäksesi E8-laitteen asetuksiin. Kappaleesta »Laitteasetus« »Laitteasetuksen piktogrammi« voit tehdä seuraavat asetukset:


Ohjelmavaihe	Selitys
»Valitse kieli«	► Valitse kieli.
»Sammuta jälkeen«	► Aseta, minkä ajan kuluttua E8-laitteen pitää automaattisesti kytkeytyä pois päältä.
»Yksiköt«	► Valitse vesimäärän yksikkö.
»Veden kovuus«	► Aseta käytettävän veden kovuus.
»Huuhtele maitojärjestelmä«	► Muuta maitojärjestelmähuuhtelun asetusta.
»Tuotenimi«	► Määrittele, pitääkö tuotenimien vai ainoastaan tuotekuvien näkyä aloitusnäytössä.
»Yhdistä lisälaite«, »Irrota lisälaite« (Näkyvä vain silloin, kun käytetään JURA Smart Connect -lähetintä.)	► Yhdistä E8 langattoman yhteyden kautta JURA-oheislaitteeseen tai katkaise yhteys uudestaan.
»Tehtasasetukset«	► Palauta laitteen tehdasasetus.
»Älyköstila«	► Anna järjestää aloitusnäytössä näkyvät tuotteet sen mukaan, miten usein niitä on valmistettu.
»Tuotelaskuri«, »Huoltolaskuri«	► Säilytä kokonaiskuva kaikista valmistetuista tuotteista ja kutsu esiin suoritettujen hoito-ohjelmien lukumäärä.
»Versio«	Ohjelmistoversio

Kieli

Voit valita E8-laitteen kielen tässä ohjelmavaiheessa.

Esimerkki: Näin muutat kielen »Suomi« kieleksi »English«.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Kosketa kohtaa » P «.
- Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- Kosketa kohtaa »Valitse kieli«.
- Kosketa kohtaa » < « tai » > «, kunnes näytössä näkyy haluttu kieli, esim. »English«.

sv

no

da

fi


- ▶ Kosketa kohtaa »Save«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Saved«.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa »↑«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä E8-laitteen automaattista poiskytkentää. Kun toiminto on aktivoitu, E8 kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen tehtävän jälkeen.

Automaattisen poiskytkennän voi asettaa 15 minuutiksi, 30 minuutiksi tai 1–9 tunniksi.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.


- ▶ Kosketa kohtaa »P«.
- ▶ Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- ▶ Kosketa kohtaa »Sammuta jälkeen«.
- ▶ Kosketa kohtaa »<« tai »>« asetuksen muuttamiseksi.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa »↑«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

Vesimäärän yksikkö

Ohjelmavaiheessa »Yksiköt« voidaan asettaa vesimäärän yksikkö (»ml« tai »oz«).

Esimerkki: Näin muutat vesimäärän yksikön asetuksista »ml« asetuksiksi »oz«.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa »P«.
- ▶ Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- ▶ Kosketa kohtaa »Yksiköt«.
- ▶ Kosketa kohtaa »oz«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa »↑«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.


Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin E8-laitteelle on tehtävä kalinkinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.

Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Veden kovuutta voidaan säätää portaattomasti välillä 1 °dH – 30 °dH.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.


- ▶ Kosketa kohtaa » P «.
- ▶ Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- ▶ Kosketa kohtaa »Veden kovuus«.
- ▶ Kosketa kohtaa » < « tai » > « asetuksen muuttamiseksi.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa » ↑ «, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

Maitojärjestelmähuuhtelu

Voit tehdä seuraavia asetuksia ohjelmavaiheessa »Huuhtele maitojärjestelmä«:

- »**Manuaalinen**«: Maitojärjestelmähuuhtelun voi käynnistää manuaalisesti asetusten »Hoitotila«-alueelta.
- »**Automaattinen**«: Maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy automaattisesti 15 minuutin kuluttua maitoa sisältävän kahvijuo-
man valmistamisesta.

Esimerkki: Näin määrität, että maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy **automaattisesti** 15 minuutin kuluttua valmistuksesta.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.
- ▶ Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes ohjelmavaihe »Huuhtele maitojärjestelmä« näkyy näytössä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Huuhtele maitojärjestelmä«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Automaattinen«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa » ↑ «, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

sv

no

da


fi

Tuotenimen näyttö

Määrittele, pitääkö tuotenimien vai ainoastaan tuotekuvien näkyä aloitusnäytössä.

Esimerkki: Näin **deaktivoit** aloitusnäytössä näkyvät tuotenimet.


Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.
 - ▶ Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
 - ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes ohjelmavaihe »Tuotenimi« näkyy näytössä.
 - ▶ Kosketa kohtaa »Tuotenimi«.
 - ▶ Kosketa kohtaa »Ei käytössä«.
 - ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa » ↑ «, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

Asetuksien palautus tehdasasetukseen

Ohjelmavaiheessa »**Tehdasasetukset**« laite voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.
 - ▶ Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
 - ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes ohjelmavaihe »**Tehdasasetukset**« näkyy näytössä.
 - ▶ Kosketa kohtaa »**Tehdasasetukset**«.
 - ▶ Kosketa kohtaa »**Palauta tehdasasetukset**«.
 - ▶ Kosketa kohtaa »Kyllä«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- E8 on pois päältä.


Älykäs käyttötapa

E8-laitteellasi on »älykäs käyttötapa«. Jos tämä käyttötapa on aktivoitu, aloitusnäytössä olevat tuotteet järjestetään jonkin ajan kuluttua valmistusten useuden mukaisesti uudelleen.

- i** Asetuksissa näkyvä **tähti** osoittaa, että »Älykäs käyttötapa« on aktivoitu.

Esimerkki: Näin **deaktivoit** »älykkään käyttötavan«.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » **P** «.
- ▶ Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes ohjelmavaihe »**Älyköstila**« näkyy näytössä.
- ▶ Kosketa kohtaa »**Älyköstila**«.
- ▶ Kosketa kohtaa »**Ei käytössä**«.
- ▶ Kosketa kohtaa »**Tallenna**«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »**Tallennettu**«.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa » **L** «, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.


Tietojen kysely

Alueelta »Laitteasetus«  voit hakea seuraavia tietoja:

- »**Tuotelaskuri**«: Valmistettujen kahvijuomien, maitoa sisältävien kahvijuomien ja kuuman veden valmistuksen lukumäärä
- »**Huoltolaskuri**«: Suoritettujen hoito-ohjelmien (puhdistus, kalkinpoisto) lukumäärä
- »**Versio**«: Ohjelmistoversio

Esimerkki: Näin kysyt valmistettujen kahvijuomien lukumäärää.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » **P** «.
- ▶ Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes ohjelmavaihe »**Tuotelaskuri**« näkyy näytössä.
- ▶ Kosketa kohtaa »**Tuotelaskuri**«.
- ▶ Kosketa kohtaa » > « saadaksesi muiden tuotteiden lukumäärän näkyviin.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa » **L** «, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

sv

no

da

fi

5 Huolto

Yleistä hoidosta:

- Kosketa kohtaa »P« siirtyäksesi asetuksiin. Asetukset koostuvat kappaleesta »Hoitotila« ☼ ja kappaleesta »Laitteasetus« »laitteasetuksen piktogrammi«. E8-laitteen hoitoa ohjataan kappaleesta »Hoitotila« ☼.
- Jos jokin hoito-ohjelma pitää käynnistää, asetuksiin tulee ilmoitus punaisella taustalla. Tämän ilmoituksen kautta pääset sitä napauttamalla suoraan kyseiseen hoito-ohjelmaan. Jos suoritettavia hoito-ohjelmia on useita, näkyviin tulee useita punaisella merkittyjä ilmoituksia. E8-laite osoittaa ilmoituksen sisällä olevalla palkkinäytöllä hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.
- Suorita hygieniasyistä maitojärjestelmäpuhdistus **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.

Laitteen huuhtelu



Voit käynnistää huuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kosketa kohtaa »P«.
- ▶ Kosketa kohtaa ☼.
- ▶ Kosketa kohtaa »Huuhto kahvijärjestelmä« huuhteluvaiheen käynnistämiseksi.

»Huuhtelee«

Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Hienovaahdottimen huuhtelu

E8 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

Ohjelmointitilassa voit määrittää, käynnistyykö maitojärjestelmähuuhtelu manuaalisesti vai automaattisesti 15 minuutin kuluttua valmistuksen jälkeen (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Maitojärjestelmähuuhtelu«).



Hienovaahdottimen puhdistus

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä..

- ▶ Aseta astia hienovaahdottimen alle.
- ▶ Kosketa kohtaa » P «.
- ▶ Kosketa kohtaa ☼.
- ▶ Kosketa kohtaa »Huuhtele maitojärjestelmä« huuhteluvaiheen käynnistämiseksi.
»Maitopuoli huuhtelee«, hienovaahdotin huuhdellaan.
Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Hienovaahdottimen häiriöttömän toiminnan sekä hygienian vuoksi hienovaahdotin on puhdistettava **päivittäin**, jos maitoa on valmistettu.

HUOMIO


Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- i** JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.
- i** Käytä maitojärjestelmäpuhdistukseen toimitukseen sisältyvää säiliötä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.
- ▶ Kosketa kohtaa »Pese maitojärjestelmä«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.
»Pesuneste maitoj.« / »Vettä maitojärjestelmälle«
- ▶ Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- ▶ Täytä säiliön etuosaan (merkinä ☼) maitojärjestelmän puhdistusainetta **alempaan merkkiin** saakka.
- ▶ Lisää sen jälkeen vettä **ylempään merkkiin** saakka.
- ▶ Aseta säiliö hienovaahdottimen alle.

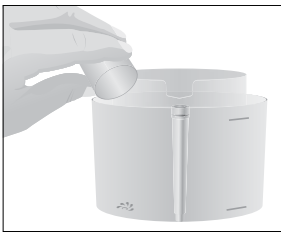

sv

no

da

fi



- ▶ Yhdistä maitoletku säiliöön.

i Maitoletkussa on oltava liitoskappale, jotta se voidaan yhdistää oikein säiliöön.

- ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.
- »Pesee maitojärjestelmää.«



Vaihe keskeytyy, »Vettä maitojärjestelmälle«.

- ▶ Huuhtele säiliö perusteellisesti ja täytä etuosa puhtaalla vedellä **ylempään merkkiin** saakka.
 - ▶ Aseta säiliö hienovaahdotin alle ja yhdistä maitoletku uudestaan säiliöön.
 - ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.
 - »Pesee maitojärjestelmää.«
- Vaihe pysähtyy automaattisesti.



Hienovaahdotin purkaminen ja huuhtelu

Jotta hienovaahdotin toimisi häiriöttä sekä hygienian vuoksi irrota ja huuhtele se **päivittäin** maitoa valmistettuasi.

- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevilla vedellä.
- ▶ Irrota hienovaahdotin.

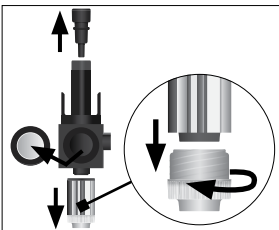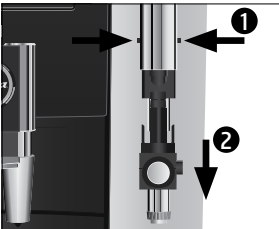

- ▶ Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.
- ▶ Huuhtele kaikki osat juoksevilla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml kylmää vettä ja 1 mittakorkillinen JURA-maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.

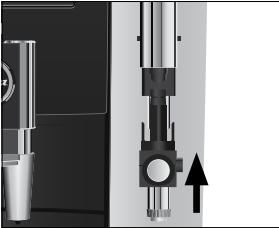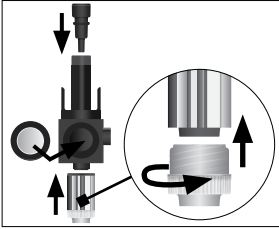

► Kokoa hienovaahdotin uudestaan.

i Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta hienovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

► Asenna hienovaahdotin takaisin maitojärjestelmään.


Suodattimen asennus/ vaihto

E8-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa.

- i** Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetu-
tusta veden kovuudesta), E8 vaatii suodattimen vaihtoa.
- i** CLARIS Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliik-
keistä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Symboli » P « palaa punai-
sena (jos suodatinta jo käytetään ja se on kulunut loppuun).

- Kosketa kohtaa » P «.
- Suodattimen symboli (I) palaa punaisena.
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla
jatke vesisäiliöstä.
- Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart
-suodatinpatruunaan.
- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se
lukittuu kuultavasti paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takai-
sin paikalleen.

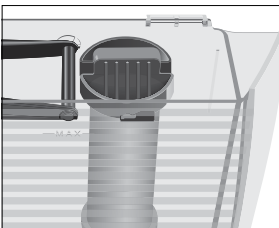

sv

no

da

fi

Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen /vaihdettu.

Aloituspöytä näkyy näytössä. E8 on taas käyttövalmis.

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhdeluja on tehty 80, E8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

i Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.

i Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.

i JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Symboli » P « palaa punaisena.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.

Ilmoitus »Pese« palaa punaisena.

- ▶ Kosketa kohtaa »Pese«.

- ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.

»Tyhjennä kahvipurussäiliö«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.

- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.

»Laitetta pestään«, vettä valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.

Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.

- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.

- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.

- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.

- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.

»Laitetta pestään«, vettä valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.

Vaihe pysähtyy automaattisesti.

»Tyhjennä kahvipurussäiliö«



- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Puhdistus on päätetty. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Laitteen kalkinpoisto

E8 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

- i** Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

△ HUOMIO Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- ▶ Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 40 minuuttia.

- i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Symboli » P « palaa punaisena.


- ▶ Kosketa kohtaa » P «.
- Ilmoitus »Kalkinpoisto« palaa punaisena.
- ▶ Kosketa kohtaa »Kalkinpoisto«.
 - ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.
 - »Tyhjennä tippakaukalo«
 - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
 - »Lisää kalkinpoistoaine«

sv

no

da

fi

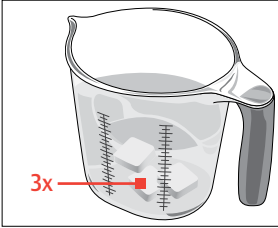

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.



- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava».
- ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan», hienovaahdottimesta valuu useita kertoja vettä.
- ▶ Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo».
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

»Huuhto vesisäiliö»

»Täytä vesisäiliö»


- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
 - ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
 - ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.
 - ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava».
 - ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan», kalkinpoistovaihetta jatketaan.
 - ▶ Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo».
 - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Kalkinpoisto on päätetty. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuisa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Papusäiliö on tyhjä.

- ▶ Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä .
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

sv

no

da

fi

6 Ilmoitukset näytössä


Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä vesisäiliö (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö«	Kahvinporosäiliö on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Päivittäinen hoito«).
»Tippakaukaloa ei asennettu.«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	► Täytä papusäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).

Asetuksissa näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Vedensuodatin« Suodatin symboli asetuksissa palaa punaisena.	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	► Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart (katso luku 5 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
»Pesee«	E8 vaatii puhdistusta.	► Tee puhdistus (katso luku 5 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Kalkinpoisto«	E8 vaatii kalkinpoistoa.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	► Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmistaa kahvijuoma tai kuumaa vettä.

7 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdottimesta.	Hienovaahdotin on likaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista hienovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin puhdistus«). ▶ Pura ja huuhtelee hienovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Hienovaahdotin purkaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	▶ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 2 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
	Veden kovuutta ei ole eikä asetettu oikein.	▶ Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Täytä vesisäiliö« -ilmoitus näkyy, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliön koho on juuttunut.	▶ Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuus-syistä.	▶ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	▶ Kytke E8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  . Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

i Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

sv

no

da

fi

8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä E8-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

E8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Irrota maitoletku hienovaahdottimesta.
- ▶ Aseta astia hienovaahdottimeen alle.
- ▶ Kosketa tuotekarusellin symbolia siirtyäksesi tuotekarusellinäkymään.
- ▶ Kosketa kohtaa » > «, kunnes »**Kuuma vesi**« näkyy näytössä.
- ▶ Kosketa kohtaa »**Kuuma vesi**«.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

Kuuma vettä virtaa ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä.

»**Täytä vesisäiliö**«

- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .

E8 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,9 l
Papusäiliön tilavuus	280 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	maks. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9,8 kg
Mitat (L × K × S)	28,0 × 34,6 × 44,4 cm

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

sv

no

da

fi

10 Hakemisto

A

- Älykäs käyttötapa 155
- Arominsuojakansi
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 132
- Asetukset 138, 151, 156
 - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 151
- Asiakaspalvelu 172
- Automaattinen pöskyytöntä 152

C

- Cappuccino 144
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
 - Asennus 159
 - Vaihto 159

E

- Ensimmäinen käyttöönotto 140
- Espresso 143
 - Kaksi espressoa 144
- Espresso macchiato 144

F

- Flat white -kahvi 144

H

- Häiriöiden korjaaminen 165
- Hävittäminen 166
- Hienovaahdotin 132
 - Huuhtelu 156
 - Puhdistus 157
 - Purkamisen ja huuhtelu 158
- Hoito
 - Päivittäinen hoito 149
 - Säännöllinen hoito 149
- Huolto 156
 - Päivittäinen hoito 149
 - Säännöllinen hoito 149
- Huuhtelu
 - Hienovaahdotin 156
 - Laite 156

I

- Ilmoitukset näytössä 164
- Internet 138

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 166
- Jauhatusaste
 - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 133
 - Jauhimen säätäminen 146
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 133
- Jauhettu kahvi
 - Jauhetun kahvin mittalusikka 133
- Jauhetun kahvin mittalusikka 133
- JURA
 - Internet 138
 - Yhteystiedot 172

K

- Kahvi 143
 - Kaksi kahvia 144
 - Kahvinporosäiliö 132
 - Kahvisuutin
 - Korkeussäädettävä kahvisuutin 132
 - Kaksi tuotetta 144
 - Kalkinpoisto
 - Laite 161
 - Vesisäiliö 163
 - Kansi
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 133
 - Vesisäiliö 132
 - Käynnistys 148
 - Käyttöönotto, ensimmäinen 140
 - Keskusmaadoituspiste 167
 - Kieli 151
 - Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 132
 - Kosketusnäyttö 132, 138
 - Kotisivu 138
 - Kuljetus 166
 - Kuppitaso 132
 - Kuuma vesi 146
 - Kuumavesihana 133
- ### L
- Laite
 - Huuhtelu 156
 - Kalkinpoisto 161
 - Käynnistys 148
 - Päivittäinen hoito 149

Poiskytkentä 150
 Puhdistaminen 160
 Säännöllinen hoito 149
 Sijoittaminen 139
 Lämmin maito 145
 Langaton yhteys 142
 Latte macchiato 144

M

Maadoituspiste 167
 Määräysten mukainen käyttö 134
 Maito
 Maidon liittäminen 141
 Maitojärjestelmä
 Hienovaahdotin 132
 Hienovaahdottimen huuhtelu 156
 Hienovaahdottimen puhdistus 157
 Maitojärjestelmähuuhtelu 153
 Maitokahvi 144
 Maito, lämmin 145
 Maitovahto 145

N

Näppäin
 Päälle/Pois-näppäin 133
 Näyttö
 Kosketusnäyttö 132, 138
 Näyttö, ilmoitukset 164

O

Oheislaitteen yhdistäminen 142
 Ohjelmointitila 151
 Älykäs käyttötapa 155
 Asetuksien palautus tehdasasetukseen 154
 Automaattinen poiskytkentä 152
 Kieli 151
 Maitojärjestelmähuuhtelu 153
 Tietojen kysely 155
 Tuotenimen näyttö 154
 Veden kovuuden asettaminen 153
 Vesimäärän yksikkö 152
 Ongelmat
 Häiriöiden korjaaminen 165
 Osoitteet 172

P

Päivittäinen hoito 149
 Papusäiliö
 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 132
 Puhdistaminen 163
 Täyttäminen 139
 Pikaohje 138
 Poiskytkentä 150
 Automaattinen poiskytkentä 152
 Puhdistaminen
 Laite 160
 Papusäiliö 163
 Puhdistus
 Hienovaahdotin 157
 Puhelinnumero 172
 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 151

R

Ristretto 143, 144
 Kaksi ristrettoa 144

S

Säännöllinen hoito 149
 Sähköliitäntä
 Tekniset tiedot 167
 Sijoittaminen
 Laitteen sijoittaminen 139
 Smart Connect -lähetin 142
 Suodatin
 Asennus 159
 Vaihto 159
 Symbolien kuvaukset 131

T

Täyttäminen
 Papusäiliö 139
 Vesisäiliö 148
 Täyttösuppilo
 Jauhetun kahvin täyttösuppilo 133
 Tehdasasetus
 Asetuksien palautus tehdasasetukseen 154
 Tekniset tiedot 167
 Tietojen kysely 155
 Tukinumero 172

sv

no

da

fi

10 Hakemisto

Tuoteasetukset

- Muuttaminen 147
- Tuoteasetuksien muuttaminen 147
- Tuotenimen näyttö 154
- Tuplatuote 144
- Turvallisuus 134
- Turvallisuusohjeita 134

V

- Valmistus 143, 144
 - Cappuccino 144
 - Espresso 143
 - Espresso macchiato 144
 - Flat white -kahvi 144
 - Kahvi 143
 - Kaksi espressoa 144
 - Kaksi kahvia 144
 - Kaksi kahviuomaa 144
 - Kaksi ristrettoa 144
 - Kuuma vesi 146
 - Latte macchiato 144
 - Maito 145
 - Maitokahvi 144
 - Maitovaahdot 145
 - Ristretto 143
 - Vihreä tee 146
- Veden kovuus
 - Veden kovuuden asettaminen 153
 - Veden kovuuden määrittäminen 139
- Verkkosivusto 138
- Vesimäärän yksikkö 152
- Vesisäiliö 132
 - Kalkinpoisto 163
 - Täyttäminen 148
- Viat
 - Häiriöiden korjaaminen 165
- Vihreä tee 146

Y

- Yhteystiedot 172
- Ylimääräisen veden astia 132

sv

no

da

fi

11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät internetistä osoitteesta **www.jura.com**.
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löytyy nettisivulta **www.jura.com/service**.

Direktiivit Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiasäätödirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi

Tekniset muutokset Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. E8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

Palaute Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä sivustolla www.jura.com annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Tekijänoikeudet Käyttöohjeessa on tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeudella. Ohjeen kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle on kiellettyä ilman JURA Elektroapparate AG:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.