

jura®



E8 med berøringsdisplay –
Det viktigste i kortform

E8 med berøringsdisplay – Det viktigste i kortform

i Denne korte veilederingen er ingen erstattning for «Instruksjonsbok E8 med berøringsdisplay». For å unngå farer er det svært viktig at du leser sikkerhetsinformasjonen og varselhenvisningene først.

Maskinen skylles

Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under kaffeutløpet.
- Trykk på «P».
- Trykk på ▲.
- Trykk på «[Skyll kaffesystemet](#)» for å starte skyllingen.
[«Maskinen skyller»](#)

Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.



Skylling av dyse for fint skum

Etter hver melketilberedning krever din E8 en skylling av melkesystemet.

I programmeringsmodus kan du stille inn om skylling av melkesystemet skal utløses manuelt eller automatisk 15 minutter etter tilberedningen (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Skylling av melkesystemet»).

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under dysen for fint skum.
- Trykk på «P».
- Trykk på ▲.
- Trykk på «[Skyll melkesystemet](#)» for å starte skyllingen.
[«Melkesystem blir skylt»](#), dysen for fint skum blir skylt.

Prosessens stopper automatisk.



Rengjøring av dyse for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

i Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på «P».
- ▶ Trykk på «Rengjør melkesystemet».
- ▶ Trykk på «Start».
«Rengjøringsmiddel for steam» / «Vann til rengjøring for steam»
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- ▶ Fyll rengjøringsmiddel for melkesystem opp til **nedre markering** i det fremre området av beholderen (merket med).
- ▶ Fyll så vann opp til **øvre markering**.
- ▶ Sett beholderen under dysen for fint skum.



- ▶ Forbind melkeslangen med beholderen.



i For å kunne koble melkeslangen riktig til beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.

- ▶ Trykk på «Start».
«Melkesystemet renser»
Prosessens avbrytes, **«Vann til rengjøring for steam»**.
- ▶ Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen**.
- ▶ Sett den under dysen for fint skum, og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- ▶ Trykk på «Neste».
«Melkesystemet renser»
Prosessens stopper automatiskt.

Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum


For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den tas fra hverandre og skylles **daglig**, hvis du har tilberedt melk.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Ta av dysen for fint skum.

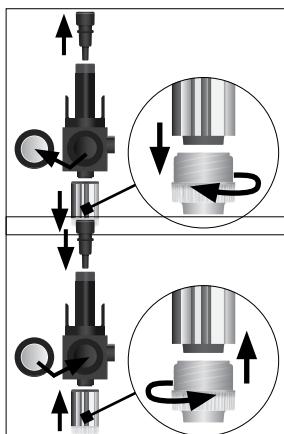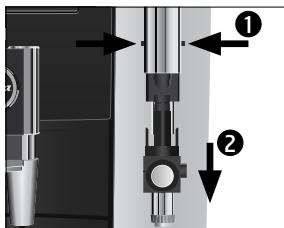

- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en opplösning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshetts JURA rengjøringsmiddel for melkesystemet. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- ▶ Sett sammen dysen for fint skum igjen.

i Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.

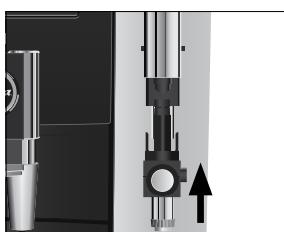

- ▶ Montér dysen for fint skum på melkesystemet.


Sette inn / skifte filter

Din E8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din E8 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Symbolet « P » lyser rødt (der som du allerede bruker et filter og dette er oppbrukt).

- Trykk på « P ».
 - Filtersymbolet (P) lyser rødt.
 - Ta ut og tøm vanntanken.
 - Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
 - Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en ny CLARIS Smart filterpatron.
 - Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
 - Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
 - Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
- Startskjermbildet vises. Din E8 er driftsklar igjen.

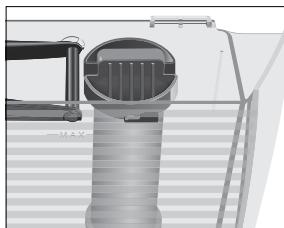

Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din E8 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sendeffekt er under 1 mW.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskyllinger krever din E8 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Symbolet « P » lyser rødt.

- Trykk på « P ».

Meldingen «Rens» lyser rødt.

- Trykk på «Rens».

- Trykk på «Start».

«Tøm kaffegrut beholderen.»

- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk på «Neste».

«Maskinen blir rengjort», det renner vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum.

Prosesssen avbrytes, «Legg i rensetablett».

- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.

- Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.

- Lukk dekselet til påfyllingstrakten.

- Trykk på «Neste».

«Maskinen blir rengjort», det kommer flere ganger vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum.

Prosesssen stopper automatisk.

«Tøm kaffegrut beholderen.»

- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Rengjøringen er avsluttet. Startskjermbildet vises.



Maskinen avkalkes

Din E8 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

i Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- Unngå hud- og øyekontakt.

- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.


- ▶ Sprut må fjernes omgående.

i Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.

i JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Symbolet «P» lyser rødt.

- ▶ Trykk på «P».
Meldingen «Avkalking» lyser rødt.
- ▶ Trykk på «Avkalking».
- ▶ Trykk på «Start».
«Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Avkalkningsmiddel i vanntank»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.

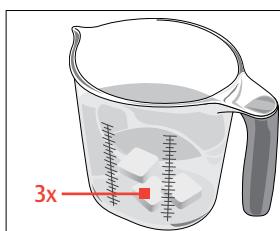

- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.



Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Bønnebeholderen er tom.

- Slå av maskinen med på/av-tasten ⏻.
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

E8 med berøringsdisplay – Det viktigste i kortform**Avkalke vanntanken**

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vann-tanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.