

jura®



E6/E60 – Det viktigaste i korthet

E6/E60 – Det viktigaste i korthet



Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning E6/E60". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.



Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen "☼" (vit symbol Skötsel).
- ▶ Tryck på knappen "Kaffesköljning" för att starta sköljprocessen.

"Apparaten sköljer", det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Sköljning av finskumsskummaren

JURA begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölktilredning.



Förutsättning: Displayen visar "Mjölksystemsköljning".

- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen "☼" (röd symbol Skötsel).
"Öppna kran"
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position ☼.

"Mjölksystemet sköljs", finskumsskummaren sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas "Stäng kran".

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position •. Startskärmen visas.

Rengöring av finskumsskummaren

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

Förutsättning: Startskärmen visas.


- ▶ Tryck på knappen **“ P ”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Mjölksystemrengöring”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
- ▶ **“Mjölksystemrengöring” / “Medel för mjölkrengöring”**
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkpaketet.
- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i 1 doseringskapsyl med mjölksystemsrengöringen.
- ▶ Sänk ned mjölkslangen i kärlet.
- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
- ▶ När apparaten är uppvärmd visas **“Öppna kran”**.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position **☰**.
- ▶ **“Mjölksystemet rengörs”**, finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.
- ▶ **“Stäng kran”**
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position **•**.
- ▶ **“Mjölksystemrengöring” / “Vatten för mjölkrengöring”**
- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkslangen.
- ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under finskumsskummaren igen.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
- ▶ **“Öppna kran”**
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position **☰**.
- ▶ **“Mjölksystemet rengörs”**, finskumsskummaren och mjölkslangen sköljs med rent vatten.



“Stäng kran”

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position •. Startskärmen visas.

Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren

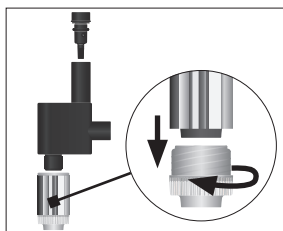

Av hygieniska skäl och för att finkumsskummaren ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja den **dagligen** om du har tillrett mjölk. Du får ingen uppmaning från din JURA att ta isär och skölja finkumsskummaren.

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Vrid försiktigt av finkumsskummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär finkumsskummaren i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- ▶ Sätt ihop finkumsskummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att finkumsskummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast finkumsskummaren i Connector System®.

Isättning av filter


Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din JURA. Om du inte sätter i filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.



i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

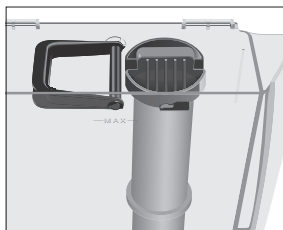I displayen visas kort “Sparat”.





“Öppna kran”

- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under finskumsskummaren.
 - ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .
- “Filtret sköljs”, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren. Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. I displayen visas “Stäng kran”.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position . Startskärmen visas.

i Om filtret är aktivt visas detta nere på displayen med en blå filtersymbol.


Byte av filter

- i** Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdheten), begär JURA ett filterbyte.
- i** Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Startskärmen visas. Filtersymbolen nere på displayen lyser rött.


- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. I displayen visas kort “Sparat”. Apparaten kände automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.

“Öppna kran”

- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under finskumsskummaren.
 - ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .
- “Filtret sköljs”, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren.

i Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Stäng reglaget. Öppna reglaget för att fortsätta filtersköljningen.

i Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

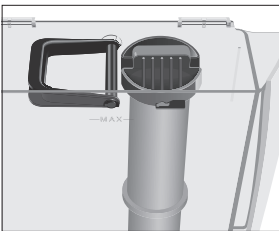

Filtersköjningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. I displayen visas **“Stäng kran”**.

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position **•**. Startskärmen visas.

Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköjningar vid uppstarten begär JURA en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **“Rengör apparaten”**.

- ▶ Tryck på knappen **“☼”** (röd symbol Skötsel).
“Rengöring”
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Rengöring”
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för rengöringstabletten.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet flera gånger.
Processen avslutas automatiskt.



“Töm kaffesumpbehållaren”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Rengöringen är klar. Startskärmen visas.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av JURA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).


- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.

- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **“Avkalka apparaten”**.

- ▶ Tryck på knappen **“☼”** (röd symbol Skötsel).
“Avkalkning”
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avk.medel i vattentanken”

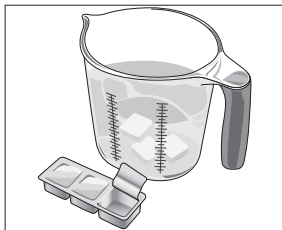

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml ljummet vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
“Öppna kran”

- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position . “Apparaten avkalkas”, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren flera gånger. Processen avbryts, “Stäng kran”.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position . “Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter. Processen avbryts, “Töm droppbrickan”.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Fyll på vattentanken”

- ▶ Töm kärlet och ställ det under finskumsskummaren och kaffeutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
“Öppna kran”
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position . “Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter. Processen avbryts, “Stäng kran”.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position . “Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter. Det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avbryts “Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Avkalkningen är klar. Startskärmen visas.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.