

jura[®]




S8 (EB/SB/INTB)
Naudojimo instrukcija


Jūsų S8

1 Valdymo elementai	4
2 Saugumo nurodymai	6
Laikykitės naudojimo nurodymų	6
Tinkamas naudojimas	6
Naudotojų apribojimai	6
Naudojimo nurodymai vaikams	6
Veiksmai pažeidimo atveju	7
Apsauga nuo pažeidimo	7
Elektros smūgio pavojus	8
Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus	8
JURA automatinių kavos aparatų garantija	8
3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą	10
Kavos aparato nustatymas	10
Kavos pupelių indo pripildymas	10
Vandens kietumo nustatymas	10
Naudojimas pirmą kartą	11
S8 valdymas – „JURA Cockpit“	12
Pieno tiekimo prijungimas	13
„Wi-Fi“ ryšio nustatymas	13
4 Gėrimų ruošimas	14
Gėrimų ruošimas naudojant išankstines parinktis (kavos gėrimų pasirinkimas)	14
Espresso ir juoda kava	15
Saldinta latte (ruošiama su sirupo priedu)	15
Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu	16
Pienas ir pieno puta	16
Americano ir lungo kava	17
Dvigubas espresso	17
Malta kava	17
Karštas vanduo	17
Produktų nuostatų koregavimas	18
5 Kasdienis naudojimas	19
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas	19
Vandens bakelio pripildymas	19
Priežiūros veiksmai	20
6 Kavos aparato nuostatos	21

7	Priežiūra	23
	Aparato skalavimas	23
	Pieno sistemos praplovimas	23
	Pieno sistemos valymas	24
	Profesionalaus naudojimo putų plakiklio išardymas ir skalavimas	25
	Filtro įdėjimas / keitimas	26
	Kavos aparato valymas	26
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato	27
	Kalkių šalinimas iš vandens bakelio	29
	Kavos pupelių indo valymas	29
8	Pranešimai ekrane	30
9	Trikčių šalinimas	31
10	Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų	32
	Gabenimas / sistemos ištuštinimas	32
	Utilizavimas	32
11	Techniniai duomenys	32
12	Rodyklė	33
13	JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija	35

1 Valdymo elementai

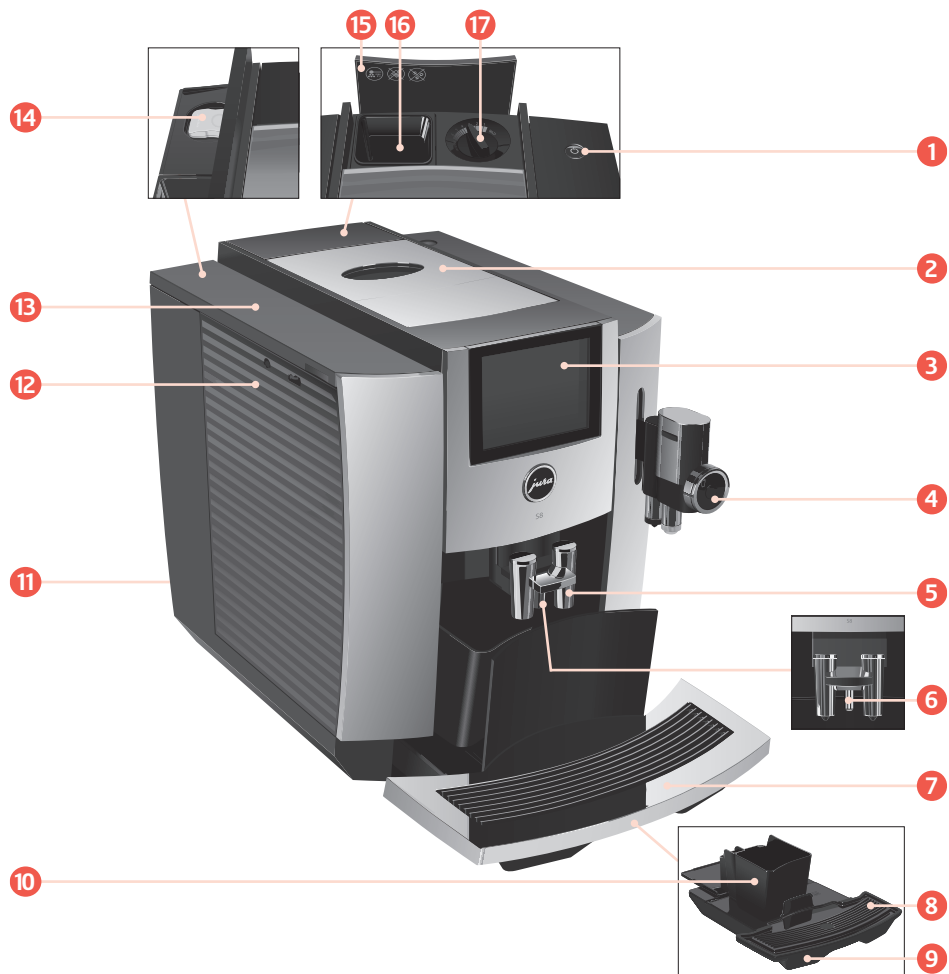

- 1 Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- 2 Kavos pupelių indas su aromata išsaugančiu dangteliu
- 3 Jutiklinis ekranas
- 4 Pieno sistema su profesionalaus naudojimo putų plakikliu (reguliuojamo aukščio)
- 5 Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis
- 6 Karšto vandens piltuvėlis
- 7 Puodelio padėklo grotelės su anga
- 8 Nulašėjimo padėklo įdėklas
- 9 Nulašėjimo padėklas
- 10 Kavos tirščių indas
- 11 Maitinimo laidas (stacionarus arba prijungiamas) (kavos aparato galinėje pusėje)
- 12 Vandens bakelis
- 13 Vandens bakelio dangtelis
- 14 Tarnybinis lizdas su JURA „Wi-Fi Connect“ (po dangteliu)
- 15 Piltuvėlio dangtelis
- 16 Maltos kavos piltuvėlis (nuimamas)
- 17 Malūnėlio reguliavimo jungiklis
- 18 Pieno sistemos valymo indas
- 19 Maltos kavos matavimo šaukštelis
- 20 Sirupo priedas



2 Saugumo nurodymai

Laikykitės naudojimo nurodymų

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateikiamų nurodymų. Laikykite šią naudojimo instrukciją šalia kavos aparato ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikant naudojimo nurodymų galima patirti sunkių sužalojimų ar sugadinti turtą. Saugos informacija žymima kaip nurodyta toliau.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nurodo aplinkybes, kurios gali sukelti sunkių sužalojimų ar mirtį.

⚠ DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, kurios gali sukelti nesunkių sužalojimų.

DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, kurios gali lemti turto sugadinimą.

Tinkamas naudojimas

Tai būtinės paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis turi būti naudojamas tik kavai ir karštam pienui bei vandeniui ruošti. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikomas netinkamu.

Naudotojų apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai naudotis prietaisu

- dėl fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų trūkumo arba
 - patirties ar žinių stokos,
- juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart+“ filtro kasetę arba „JURA „Wi-Fi Connect“, užmezgami belaidžiai ryšiai. Konkrečių duomenų apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.


Naudojimo nurodymai vaikams

Vaikai turi suvokti galimus pavojus, kurie kyla neteisingai naudojantis prietaisu.

- Jaunesniems **nei 8 metų vaikams** neleiskite artintis prie kavos aparato arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** savarankiškai naudotis kavos aparatu gali tik tuo atveju, jei yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Valyti kavos aparatą ir atlikti jo priežiūrą vaikai gali tik stebimi atsakingo asmens.
- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai pažeidimo atveju


Niekuomet nesinaudokite kavos aparatu, jei pažeistos jo dalys ar maitinimo laidas. Tai gali sukelti mirtiną elektros smūgį.

- Jei matosi pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Iš pradžių S8 išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku . Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** pakeiskite nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojant netinkamus maitinimo laidas gali būti padaryta daugiau žalos.
- **Kavos aparato ir stacionaraus maitinimo laido remonto darbai** turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai remontuojant galima padaryti daugiau žalos.

Apsauga nuo pažeidimo


Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Naudojant S8 negali būti pastatytas spintelėje.
- S8 ir jo maitinimo laido nenaudokite arti karštų paviršių.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesitrintų į aštrias briaunas ir nebūtų prispaustas.
- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Apsaugokite S8 nuo aplinkos poveikio ir tiesioginių saulės spindulių.
- S8 junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje vardinių duomenų lentelėje. Vardinių duomenų lentelė yra prietaiso apačioje.
- S8 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidas gali įvykti perkaitimas.
- Baigus naudoti kaitinimo elementas ir korpuso išorė lieka karšti, prietaiso išorinis paviršius gali būti karštas.
- Nenaudokite šarminių ar alkoholio pagrindo valymo priemonių; naudokite tik švelnias valymo priemones ir švelnią šluostę.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens bakelį pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.

- Jei išvyksite ilgesniam laikui, išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Gaminių, kurių JURA nėra aiškiai rekomendavusi, naudojimas kavos aparatui S8 gali pakenkti.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektros srovei. Saugokite elektrines dalis nuo vandens:

- Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite kavos aparato S8 ar jo maitinimo laido į vandenį.
- S8 ir jokių atskirų dalių neplaukite indaplovėje.
- Prieš valydami kavos aparatą S8, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . Kavos aparatą S8 visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio. Kavos aparato S8 negalima plauti vandens srove.
- Kavos aparato S8 negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus

- Nelieskite kavos piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenėlėmis.
- Norint kavos aparatą S8 galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie kavos piltuvėlių.
- Įsitikinkite, kad pieno plakiklis tinkamai sumontuotas ir švarus, antraip putų plakiklis (ar jo dalys) gali atsilaisvinti.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas klientel!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad produktu esate patenkintas. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisieki su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotųjų JURA prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikęs prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu produktas neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis produktą arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Produkto techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį produktą. Šalyse, kuriose JURA produktas neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).

Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu prietaisu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, produkto tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė
 - 2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei produktą įsigijo fizinis asmuo.
 - 2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei produktą įsigijo juridinis asmuo.

3. Garantija negalioja, jeigu produktą reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad espresso kavos aparatas dirbtų kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
 - 4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (šandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - 4.2 produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - 4.3 su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
 - 4.4 nuostoliams, atsiradusiems dėl:
 - periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (šandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
 - 4.5 Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
 - 4.5.1 produkto naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

- 4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
- 4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės JURA;
- 4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);
- 4.5.5 jeigu produktas buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabėjęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);
- 4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame servise arba atstovybėje;
- 4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato nustatymas

- S8 parinkite tokią vietą, kur kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Neuždengkite ventiliacijos angų.



- S8 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo vandens.

Kavos pupelių indo pripildymas

Aromatą išsaugantis dangtelis, dengiantis kavos pupelių indą, užtikrina, kad pupelių kvapas išliktų ilgiau.

DĖMESIO


Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

- Į kavos pupelių indą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.
- Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

Vandens kietumo nustatymas

Kai kavos aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą. Jei žinote, koks jūsų vandens kietumas, pereikite tiesiai prie kito skyriaus. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti.

- ▶ Sekundę palaikykite pridėdamą „Aquadur®“ tyrimo juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite vandenį.
- ▶ Palaukite maždaug 1 minutę.
- ▶ Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.

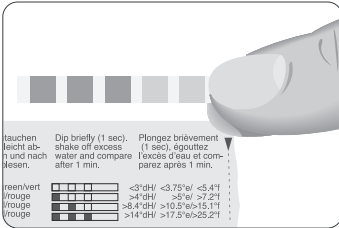

Naudojimas pirmą kartą

⚠ ĮSPĖJIMAS

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.

- ▶ Niekada nenaudokite kavos aparato, jei jis apgadintas arba jo maitinimo laidas pažeistas.

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

Pradinė sąlyga: kavos pupelių indas pripildytas.

- ▶ Jei kavos aparatas yra su **prijungiamu** maitinimo laidu: prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.
- ▶ Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ϕ , kad įjungtumėte S8.
„Sprachauswahl“ / „Deutsch“ (kalbos pasirinkimas / vokiečių)

i Jei norite matyti daugiau kalbų, palieskite < arba >, kol bus parodyta norima kalba (pvz., „English“ (anglų)).

- ▶ Palieskite „Save“ (išsaugoti). Ekrane trumpai parodoma „Saved“ (išsaugota).
„Water hardness“ (vandens kietumas)

i Aprašymą, kaip nustatyti vandens kietumą, žr. ankstesniame skyriuje.

- ▶ Palieskite < arba >, kad pakeistumėte vandens kietumo nuostatą.
- ▶ Palieskite „Save“ (išsaugoti). Ekrane trumpai parodoma „Saved“ (išsaugota).
„Insert filter“ (įdėti filtrą)
- ▶ Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.



- ▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Pridėtą filtro kasetės ilgintuvą įstaisykite filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.



- ▶ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.



- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

- ❗ Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro kasetė.

„Filter is being rinsed“ (filtras skalaujamas), vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.

„System is filling“ (sistema pildoma)

„Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite atgal į kavos aparatą.



„Accessory“ (priedas)

- ❗ Turite galimybę S8 prijungti prie „JURA Cool Control“ pieno aušintuvo (belaidžiu ryšiu). Jei norite tai padaryti, palieskite „Connect“ (prisijungti) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
„Wi-Fi connection“ („Wi-Fi“ ryšys)

- ▶ Jei reikia, nuskaitykite QR kodą mobiliuoju įrenginiu ir atsisiųskite JURA programėlę (J.O.E.®).



- ❗ Jei norite prijungti S8 prie savo namų tinklo, palieskite „Connect“ (prisijungti) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane. Ryšį taip pat galite nustatyti vėliau, kavos aparato nuostatų dalyje „Wi-Fi connection“ („Wi-Fi“ ryšys).

- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėlių, o antrą – po putų plakiklio.


- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).






„Machine is rinsing“ / „Milk system is being rinsed“ (praplaunama kavos aparato sistema / plaunama pieno sistema)

Rodomas pradžios ekranas. S8 yra paruoštas naudoti.

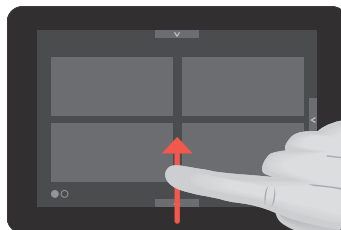S8 valdymas – „JURA Cockpit“

„JURA Cockpit“ suteikia galimybę valdyti S8. Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pirštu pradžios ekrane iš apačios į viršų.




Simbolis	Reikšmė
	Techninės priežiūros sritis (mėlyna)
	Kavos aparato nuostatų sritis (žalia)
 (balta)	Kavos aparatas S8 prijungtas prie tinklo ir (arba) „Cool Control“ per „JURA Wi-Fi Connect“.
 (raudona)	Nėra ryšio su „Wi-Fi“ tinklu
	Filtro režimas

Pieno tiekimo prijungimas

S8 gali paruošti puikios konsistencijos švelnią, kremingą ir lengvą kaip pūkas pieno putą. Norint gerai išplakti pieną, svarbiausias reikalavimas yra pieno temperatūra – ji turi būti 4–8 °C. Dėl to rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno indą.

- ▶ Nuimkite apsauginį dangtelį nuo putų plakiklio.
- ▶ Prijunkite pieno žarnelę prie putų plakiklio.

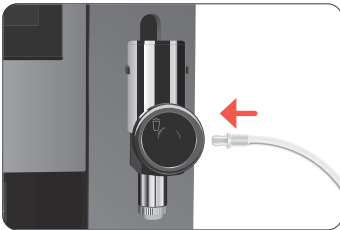


- i** Kavos aparato S8 pieno sistema yra su jungtimi **HP3** ir keičiamuoju pieno piltuvėliu **CX3**.
- ▶ Kitą pieno žarnelės galą prijunkite prie pieno aušintuvo arba pieno indo.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas

Kavos aparatą S8 galima prijungti prie JURA programėlės (J.O.E.®).

Pradinė sąlyga: J.O.E.® turi būti įdiegta mobiliajame įrenginyje. „JURA Wi-Fi Connect“ įstatomas į S8 tarnybinį lizdą.

- ▶ Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pirštu pradžios ekrane iš apačios į viršų.
- ▶ Palieskite kavos aparato nuostatų simbolį .
- ▶ Palieskite „Wi-Fi connection“ („Wi-Fi“ ryšys).
- ▶ Palieskite „Connect“ (prisijungti).
- ▶ Pridėkite naują tinklą JURA programėlėje (J.O.E.®) ir vadovaukitės nurodymais.

4 Gėrimų ruošimas

Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:


Tikslas	Ką daryti
Rodyti daugiau produktų	Palieskite ● ○, kad būtų parodyti papildomi pradžios ekrano puslapiai arba perbraukite pradžios ekrane iš dešinės į kairę, kad atvertumėte produktų pasirinkimo langą
Keisti vieno produkto kavos stiprumą	Malūnėliui veikiant pirštu perbraukite per ekraną
Keisti vieno produkto kiekį	Paruošimo metu pirštu perbraukite per ekraną
Keisti konkretaus produkto kiekį, kavos stiprumą ir temperatūrą	Palieskite ir palaikykite produktą maždaug 2 sekundes ir konfigūruokite nuostatas dalyje „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai)
Nustatyti malimo rupumą	Pasukite malūnėlio reguliavimo jungiklį į norimą padėtį
Stabdyti gėrimo ruošimą	Palieskite „Cancel“ (atšaukti)
Pridėkite produktą kaip mėgstamą	Palieskite ir palaikykite produktą maždaug 2 sekundes ir dalyje „Product position“ (produkto pozicija) pasirinkite „Replace product“ (pakeisti produktą) arba „Change position“ (pakeisti poziciją)

- i** Jei aktyvi ekrano užsklanda, palieskite ekraną, kad grįžtumėte į pradinį ekraną.
- i** Kava skaniausia, kai patiekama karšta. Šaltas porceliano puodelis atvėsina gėrimą ir taip pablogina skonį. Dėl to rekomenduojame puodelius iš anksto pašildyti. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotoje prekybos vietoje.


Gėrimų ruošimas naudojant išankstines parinktis (kavos gėrimų pasirinkimas)

Perbraukite iš ekrano viršaus į apačią, kad atvertumėte kavos gėrimų pasirinkimą.

Dabar produktui pasirinkite norimą išankstinę parinktį:

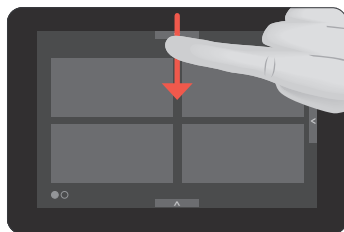

Kavos gėrimų pasirinkimas	Reikšmė
☞ – „Extra Shot“ (stipresnis skonis) (cappuccino, latte macchiato, flat white, saldinta latte)	Produktas ruošiamas atliekant dvi plikymo operacijas ir naudojant perpus sumažintą vandens kiekį – taip paruošiamas itin stipraus skonio kavos gėrimas.
☞ – Dviguba porcija (espresso, juoda kava)	Produktas ruošiamas atliekant dvi plikymo operacijas (du ruošimus).

Kavos gėrimų pasirinkimas	Reikšmė
 – Malta kava (visi kavos gėrimai, išskyrus dvigubą espresso)	Produktas ruošiamas naudojant maltą kavą.
„S“ – „Saldinta pieno puta“ (visi kavos gėrimai su pienu)	Naudokite pridedamą sirupo priedą, kad paruoštumėte produktą su saldinta pieno puta.

- i** Kavos gėrimų pasirinkimo langas uždaro- mas po 10 sekundžių.
- i** Jei **trumpai** paspausite išankstinę parinktį, kitas produktas bus ruošiamas pagal jūsų pasirinktą išankstinę parinktį.
- i** Jei išankstinę parinktį paspausite ir **palaikysite** (2 sekundes), išankstinė parinktis bus aktyvi, kol išjungsite S8.

Espresso ir juoda kava

Pavyzdys: paprastos kavos ruošimas

- ▶ Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.



- ▶ Palieskite „Coffee“ (juoda kava).
Į puodelį pribėga kava iš anksto nustatytas vandens kiekis.

Saldinta latte (ruošiama su sirupo priedu)

Saldinta latte – tai kavos gėrimas su saldinta pieno puta. Norėdami paruošti šį kavos gėrimą, naudokite pridedamą sirupo priedą.


- i** Visus kavos gėrimus su pienu taip pat galima ruošti su **saldinta pieno puta**. Norėdami tai padaryti, naudokite pridedamą sirupo priedą ir prieš pradėdami ruošti iš kavos gėrimų pasirinkimo pasirinkite „S“.

Pradinė sąlyga: pieno tiekimas prijungtas prie putų plakiklio.


- ▶ Nuimkite sirupo priedo dangtelį.



- ▶ Į sirupo priedą įpilkite sirupo. Pripilkite iki pirmos, antros ar trečios žymos, pagal tai, kokio saldumo norite.
- ▶ Uždarykite sirupo priedą.
- ▶ Palieskite „Sweet Latte“ (saldinta latte).
„Please connect the syrup attachment, ensuring it is filled with syrup“ (prijunkite sirupo priedą, pripildytą sirupo)
- ▶ Nuimkite putų plakiklio apatinę dalį.

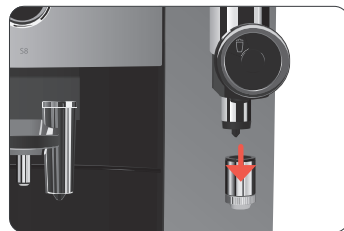

- ▶ Prijunkite sirupo priedą prie putų plakiklio.

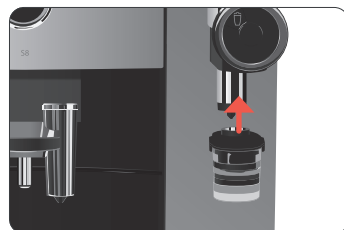

4 Gėrimų ruošimas

- ▶ Putų plakiklio nustatymo ratuką pasukite į „pieno putas“ padėtį.
- ▶ Pakiškite puodelį po putų plakikliu.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Į puodelį pripilamas iš anksto nustatytas kavos ir pieno putas kiekis.

„Please remove the syrup attachment for cleaning and connect the fine foam frother“ (nuimkite sirupo priedą, kad jį išvalytumėte, ir prijunkite putų plakiklį).

- ▶ Nuimkite sirupo priedą ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).

i Praėjus **8 minutėms** nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po putų plakikliu.

Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, privalote jį valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu

Naudodami S8, vienu mygtuko palietimu galite paruošti toliau išvardytus kavos gėrimus su pienu:

- cappuccino
- flat white
- latte macchiato
- cortado
- macchiato

Pavyzdys: latte macchiato ruošimas

Pradinė sąlyga: pieno tiekimas prijungtas prie putų plakiklio.

- ▶ Pakiškite stiklinę po putų plakikliu.



- ▶ Putų plakiklio nustatymo ratuką pasukite į „pieno putas“ padėtį.
- ▶ Palieskite **Latte macchiato** (○●psl.). Nustatytas pieno putų kiekis subėga į stiklinę.

i Praėjus šiek tiek laiko karštas pienas atsiskiria nuo pieno putas. Taip susidaro latte macchiato būdingi sluoksniai.

Į stiklinę pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis, naudojamas ruošiant espresso.

i Praėjus **8 minutėms** nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po putų plakikliu.

Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, privalote jį valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Pienas ir pieno puta

Naudojant S8 galima ruošti karštą pieną ir pieno putą. Norėdami tai padaryti, putų plakiklio nustatymo ratuką pasukite į „pieno putas“ arba „pieno“ padėtį.

i Praėjus **8 minutėms** nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po putų plakikliu.

Americano ir lungo kava

Ruošiant americano ir lungo kavą, S8 specialiu paruošimo metodu kavą pliko karštu vandeniu. Taip paruošiamas sodrus kavos gėrimas, kuris itin lengvai virškinamas. Šį papildomo vandens kiekį galite keisti (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Produktų nuostatų koregavimas“).

Dvigubas espresso

„Doppio“ itališkai reiškia „dvigubas“. Pasirinkus dvigubą espresso viena po kitos paruošiamos dvi espresso porcijos. Taip gaunamas itin sodrus skonio, aromatingas kavos gėrimas.

Malta kava


Galite pasirinkti papildomą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino, naudodami maltai kavai skirtą piltuvėlį.


- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Naudokite ne per smulkiai sumaltą kavą. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.
- Jei į kavos aparatą maltos kavos įdėsite nepakankamai, bus parodyta „Not enough ground coffee“ (nepakanka maltos kavos) ir S8 sustos.
- Įbėrus maltos kavos, pasirinktas kavos gėrimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju S8 sustos ir bus vėl paruoštas naudoti.


Pavyzdys: espresso iš maltos kavos

- ▶ Pakiškite espresso puodelį po kavos piltuvėliu.

- ▶ Perbraukite iš ekrano viršaus į apačią, kad atvertumėte kavos gėrimų pasirinkimą.

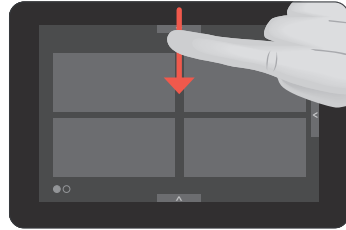

- ▶ Palieskite .
- ▶ Palieskite **Espresso**.
„Please add ground coffee“ (įberkite maltos kavos)
- ▶ Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį.

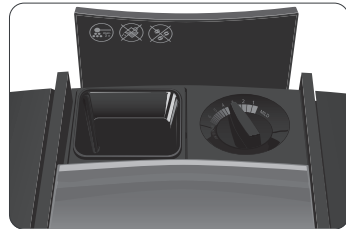

- ▶ Į piltuvėlį įpilkite norimą kiekį maltos kavos (ne daugiau kaip 2 nubrauktus matavimo šaukštelius).
- Maltos kavos kiekis lemia gėrimo stiprumą ir aromatą, tad galite ruošti gėrimą pagal savo skonį.
- ▶ Uždarykite piltuvėlio dangtelį.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis, naudojamas ruošiant espresso.

Karštas vanduo

DĖMESIO

- Apsitaškius karštu vandeniu galima nusiplikyti.
- ▶ Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.

4 Gėrimų ruošimas

- ▶ Pakiškite puodelį po karšto vandens piltuvėliu.



- ▶ Ekране perbraukite iš dešinės į kairę, kad atvertumėte produktų pasirinkimo langą.
- ▶ Eikite į 14/14 padėtį.
- ▶ Palieskite karšto vandens paveikslėlį, kad pradėtumėte ruošti.
Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis.

- ▶ Palieskite „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai).

i Pagal tai, kokį produktą pasirinkote, bus galimos skirtingos nuostatos, ekrane vaizduojamos simboliais.

- ▶ Palieskite simbolį ☕.
Rodomas baltos spalvos simbolis ☕.
- ▶ Pirštu perbraukite kavos pupelių piktogramą, kad pakeistumėte kavos stiprumo nuostatą.
- ▶ Palieskite „Save“ (išsaugoti).
- ▶ Palieskite „Back“ (atgal), kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

Produktų nuostatų koregavimas

Lieskite produktą **maždaug 2 sekundes**, kad pasiektumėte nuostatas:

- „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai): nustatykite individualias nuostatas, pvz., kavos stiprumą, vandens kiekį ir kt.
- „Product name“ (produkto pavadinimas): pakeiskite produkto pavadinimą.
- „Permanent preselection“ (nuolatiniai nustatymai): nurodykite nuolatinę išankstinę parinktį (kavos gėrimų pasirinkimas).
- „Product position“ (produkto pozicija): pridėkite produktą pradžios ekrane kaip mėgstamą („Replace product“ (pakeisti produktą) arba perkelkite jį į kitą padėtį („Change position“ (pakeisti poziciją)).

Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vienos porcijos kavos stiprumą.

- ▶ **Maždaug 2 sekundes** lieskite „Coffee“ (juoda kava).

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas

- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.



- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ϕ . „Machine is rinsing“ (praplaunama kavos aparato sistema)
Kavos aparatas S8 yra įjungtas arba išjungtas

- i** Išjungus kavos aparatą, sistema praskalaujama tik tuo atveju, jei buvo ruošiama kava.
- i** Jei prieš išjungiant buvo ruošiamas pienas, būsite paraginti išvalyti pieno sistemą („Clean the milk system“ (pieno sistemos valymas)). Po 30 sekundžių automatiškai tęsiasi išjungimo procesas.

Vandens bakelio pripildymas

Kasdienė kavos aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien**.

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.


- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
- ▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.

- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Priežiūros veiksmai


Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Labai svarbu reguliariai prižiūrėti kavos aparatą S8. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Priežiūros veiksmas	Kas-dien	Jei reikia	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių indą ir praplaukite šiltu vandeniu (Nulašėjimo padėklą, jo įdėklą ir kavos tirščių indą galima plauti indaplovėje)	▪		Kavos tirščių indą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Išvalykite pieno sistemą (jei labai užteršta, ją išardykite ir išskalaukite)		▪	Žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“. Profesionalaus naudojimo putų plakiklį rekomenduojame išardyti ir išskalauti kartą per savaitę (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Profesionalaus naudojimo putų plakiklio išardymas ir skalavimas“)
Praskalaukite pieno žarnelę	▪		
Praplaukite vandens bakelį	▪		
Kavos aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste)	▪		
Pieno žarnelės su jungtimi HP3 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Keičiamojo pieno piltuvėlio CX3 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Šepetėliu išvalykite vandens bakelio vidų		▪	
Nuvalykite puodelio padėklo grotelių viršų ir apačią		▪	
Gerai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą		▪	

i Daugiau informacijos apie tai, kaip prižiūrėti kavos aparatą S8, rasite skyriuje programos elemento „Maintenance information“ (priežiūros informacija) srityje „Maintenance“ (priežiūra) .

6 Kavos aparato nuostatos

Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pradžios ekrane iš apačios į viršų.

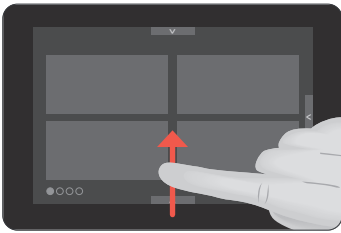




Srityje „Machine settings“ (kavos aparato nustatymai)  galite įrašyti tokias nuostatas:

Programuojamas elementas	Paiškinimas
Puslapis „1/2“	
„Product name“ (produkto pavadinimas)	Nustatykite, ar produktų nuotraukos pradžios ekrane bus rodomos su produktų pavadinimais, ar be jų
„Number of start screens“ (pradžios ekranų skaičius)	Nustatykite pradžios ekrano langų skaičių (1–5)
„Wi-Fi connection“ („Wi-Fi“ ryšys)	Belaidžiu ryšiu prijunkite kavos aparatą S8 prie JURA programėlės (J.O.E.) arba nuo jos atsijunkite (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Wi-Fi“ ryšio nustatymas“)
„Switch off after“ (išsijungti po)	Nustatykite automatinio išsijungimo laiką, kad taupytumėte energiją (po paskutinio veiksmo kavos aparatas gali išsijungti praėjus 15 minučių, 30 minučių arba 1–9 valandoms)
„Choose language“ (pasirinkti kalbą)	Nustatykite kalbą
„Factory setting“ (gamintojo nustatymai)	Atkurkite S8 gamyklines nuostatas (tuo metu kavos aparatas išsijungs)
„Water hardness“ (vandens kietumas)	Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 dH), kad išvengtumėte kalkių kaupimosi kavos aparato viduje
„Units“ (kiekio vienetai)	Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus (ml arba oz)
Puslapis „2/2“	
„Accessory“ (priedas)	Užmegzkite belaidį ryšį tarp S8 ir pieno aušintuvo „Cool Control“ arba jį nutraukite
„Display“ (ekranas)	Keiskite ekrano šviesumą (10 % padalomis)

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
„Product counter“ (gėrimų apskaita)	Peržiūrėkite produkto skaitiklio duomenis
„Maintenance counter“ (priežiūros programų skaitiklis)	Peržiūrėkite priežiūros skaitiklio duomenis
„Operating instructions“ (valdymo nurodymai)	Pasirinkite, ar rodyti nurodymus, kaip naudoti sirupo priedą ir putų plakiklį, taip pat perjungti pieno ir pieno putos pasirinkimą
„Rinse the milk system“ (pieno sistemos praplovimas)	Nustatykite, ar pieno sistemos skalavimas atliekamas automatiškai, ar jį reikia paleisti rankiniu būdu
„Empty system“ (ištuštinti sistemą)	Ištuštinkite sistemą, kad gabenimo metu S8 būtų apsaugotas nuo užšalimo
„Information“ (informacija)	Peržiūrėkite programinės įrangos versiją

7 Priežiūra

Pagrindinė informacija apie priežiūrą:

- Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pradžios ekrane iš apačios į viršų. Šioje srityje rasite skiltis „Maintenance status“ (priežiūros būseną)  ir „Machine setting“ (kavos aparato nustatymai) . Kavos aparato S8 priežiūrą galite valdyti dalyje .
- Priežiūros programos, kurias reikia atlikti, „Cockpit“ rodomos kaip pranešimai raudoname fone. Palieskite pranešimą ir pereisite tiesiai į atitinkamą priežiūros programą. Priežiūros programos, kurias reikės atlikti artimiausiu metu, kavos aparate S8 nurodomos kaip juosta su pranešimu.
- Atlikite kiekvieną priežiūros programą, kai būsite paraginti tai padaryti.

Aparato skalavimas


Kavos sistemos skalavimą rankiniu būdu galite paleisti bet kuriuo metu.


Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.



- ▶ Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pradžios ekrane iš apačios į viršų.

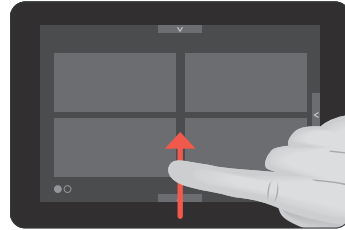

- ▶ Palieskite priežiūros simbolį .
- ▶ Palieskite „Rinse the coffee system“ (praplauti kavos sistemą), kad prasidėtų skalavimas. „Machine is rinsing“ (praplaunama kavos aparato sistema) Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Pieno sistemos praplovimas

Kaskart po to, kai buvo ruošiamas pienas, S8 ragina atlikti pieno sistemos skalavimą.


Kavos aparato nuostatų dalyje galite nustatyti, ar pieno sistemos skalavimas turi būti atliekamas automatiškai, ar jį reikia paleisti rankiniu būdu (žr. 6 skyrių „Kavos aparato nuostatos“).


Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite indą po putų plakikliu.



- ▶ Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pradžios ekrane iš apačios į viršų.

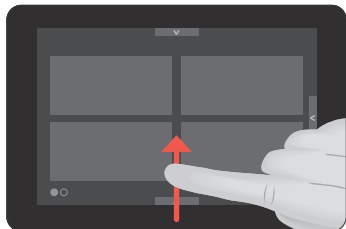

- ▶ Palieskite priežiūros simbolį .
- ▶ Palieskite „Rinse the milk system“ (praplauti pieno sistemą), kad prasidėtų skalavimo procesas.

„Milk system is being rinsed“ (pieno sistema skalaujama)

Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Pieno sistemos valymas

Siekdami užtikrinti, kad pieno sistema visada veiktų tinkamai, turite ją valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.


- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

i JURA pieno sistemos valiklį galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.

i Pieno sistemai valyti naudokite priedamą indą.

Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas. „Cockpit“ rodoma „Clean the milk system“ (pieno sistemos valymas).


- ▶ Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pradžios ekrane iš apačios į viršų.

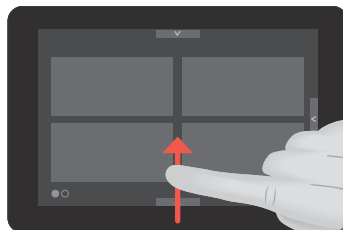


- ▶ Palieskite „Clean the milk system“ (pieno sistemos valymas).
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
„Cleaning agent for milk system“ / „Connect the milk tube“ / „Milk Foam position“ (pieno sistemos valymo priemonė / prijunkite pieno žarnelę / pieno putas padėtis)
- ▶ Ištraukite pieno žarnelę iš pieno indo ar pieno aušintuvo.
- ▶ Į pieno sistemos valymo indą įpilkite vieną dozę pieno sistemos valymo priemonės.



- ▶ Pakiškite indą po kavos piltuvėliu ir putų plakikliu.
- ▶ Putų plakiklį nustumkite iki galo žemyn, kad jis tvirtai prisijungtų prie indo.

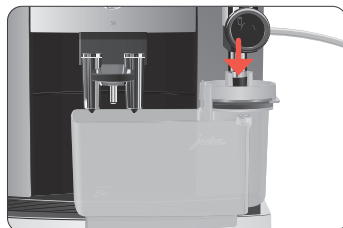

- ▶ Prijunkite pieno žarnelę prie indo.

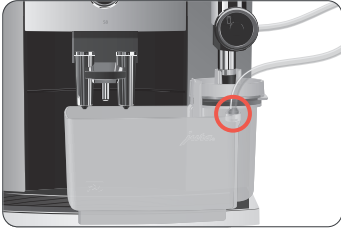


i Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie indo, pieno žarnelė turi būti su jungtimi HP3.

- ▶ Putų plakiklio nustatymo ratuką pasukite į „pieno putos“ padėtį.
- ▶ Palieskite „Start“ (pradėti). Putų plakiklis ir pieno žarnelė valomi. Procesas sustoja automatiškai.


Profesionalaus naudojimo putų plakiklio išardymas ir skalavimas

Jei plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro profesionalaus naudojimo putų plakiklį, gali būti, kad plakiklis nešvarus. Tokiu atveju išardykite ir išskalaukite profesionalaus naudojimo putų plakiklį.


- ▶ Atjunkite pieno žarnelę ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.
- ▶ Nuimkite profesionalaus naudojimo putų plakiklį.

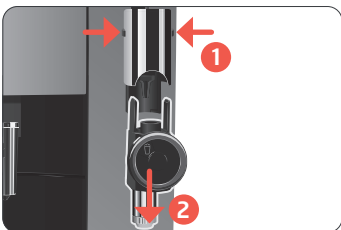

- ▶ Išardykite putų plakiklį į atskiras dalis.

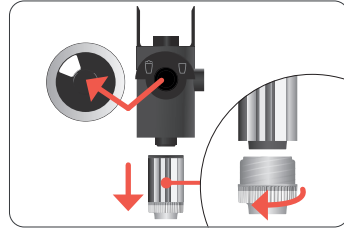

- ▶ Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jeigu yra smarkiai pridžiūvusių pieno likučių, iš pradžių atskirtas dalis pamirkykite tirpale, paruoštame iš 250 ml vandens ir vienos dozės JURA pieno sistemos valymo priemonės. Paskui atskiras detales gerai išskalaukite.
- ▶ Iš naujo surinkite profesionalaus naudojimo putų plakiklį.

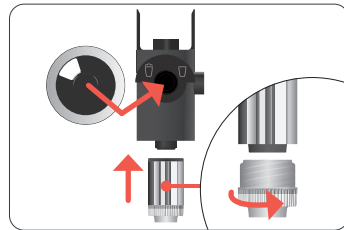

i Siekdami užtikrinti, kad profesionalaus naudojimo putų plakiklis veiktų optimaliai, pasirūpinkite, kad visos atskiros dalys būtų tinkamai ir tvirtai sujungtos.

- ▶ Putų plakiklį atgal įmontuokite į pieno sistemą.



Filtro įdėjimas / keitimas

Kai filtro kasetė nebeveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo nuostatą), S8 paragins pakeisti filtrą.

- i** Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, kalkių nuosėdų iš S8 šalinti nereikia.
- i** Filtro kasečių „CLARIS Smart+“ galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.

Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas. (Kitu atveju pasibaigus filtro veikimui „Cockpit“ rodoma „Change the filter“ (pakeiskite filtrą).)

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- ▶ Pasukite filtro kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens bakelio.
- ▶ Išimkite seną filtro kasetę „CLARIS Smart+“.
- ▶ Filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite **naujos** filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.



- ▶ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.
- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.



- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą. Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta / pakeista filtro kasetė. „Filter is being rinsed“ (filtras skalaujamas), vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą. „Empty drip tray“ / „Empty coffee grounds container“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą / ištuštinti tirščių indą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą. Rodomas pradžios ekranas.

Kavos aparato valymas

Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, S8 paragins jį išvalyti.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenį gali likti priemonių likučių.


- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

- i** Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.
- i** Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo kokybė suprastės.
- i** JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Clean“ (valymas).

- ▶ Pripildykite vandens bakelį.


- ▶ Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pradžios ekrane iš apačios į viršų.

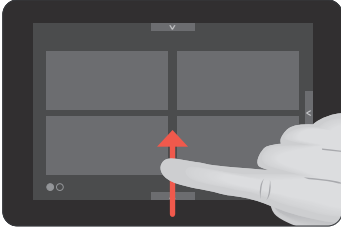

- ▶ Palieskite „Clean“ (valymas).
- ▶ Palieskite „Start“ (pradėti). „Empty coffee grounds container“ / „Empty drip tray“ (ištuštinti tirščių indą / ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.



- ▶ Palieskite „Next“ (toliau). „Machine is being cleaned“ (kavos aparatas valomas)
- Procesas pertraukiamas, parodoma „Add cleaning tablet“ (įdėkite valymo tabletes).
- ▶ Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį.
- ▶ Įdėkite JURA valymo tabletes į piltuvėlį.

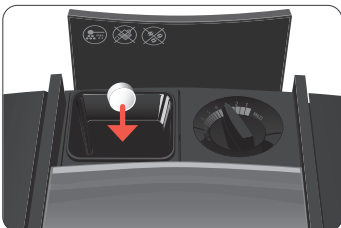

- ▶ Uždarykite piltuvėlio dangtelį.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau). „Machine is being cleaned“ (kavos aparatas valomas)
- „Empty coffee grounds container“ / „Empty drip tray“ (ištuštinti kavos tirščių indą / ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Bėgant laikui S8 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus kavos aparatas automatiškai paragina jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikau-pimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- ▶ Naudojant filtro kasetę „CLARIS Smart+“ kalkių nuosėdų šalinti nereikia.

⚠ DĖMESIO

Ant odos ar į akis patekusios kalkių šalinimo priemonės gali sudirginti.

- ▶ Venkite patekimo ant odos ar į akis.
- ▶ Nuplaukite kalkių šalinimo priemonę švariu vandeniu. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas kalkių šalinimo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenįje gali likti priemonių likučiai.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

DĖMESIO

Pertraukus kalkių šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.

- ▶ Leiskite kalkių šalinimo programai veikti iki galo.

DĖMESIO

Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.


- ▶ Jei jos užtikštų, nedelsdami nuvalykite.

i Kalkių šalinimo programa trunka maždaug 20 minučių.

i JURA kalkių šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.


Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Descale“ (nukalkinimas).

- ▶ Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pradžios ekrane iš apačios į viršų.

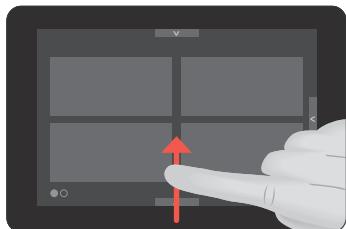

- ▶ Palieskite „Descale“ (nukalkinimas).
- ▶ Palieskite „Start“ (pradėti).
„Empty drip tray“ / „Empty coffee grounds container“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą / ištuštinti tirščių indą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
„Pour descaling agent into water tank“ (įpilkite kalkių šalinimo priemonės į vandens bakelį)
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.

- ▶ Į indą įpilkite 500 ml vandens ir ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes. Tai gali trukti kelias minutes.

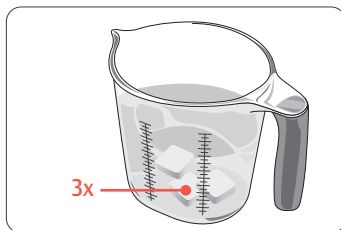

- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens bakelį ir įstatykite jį į kavos aparatą.
- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.



- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Parodoma „Machine is being descaled“ (iš kavos aparato šalinamos kalkių nuosėdos), vanduo pakartotinai teka pro karšto vandens piltuvėlį ir putų plakiklį tiesiai į nulašėjimo padėklą.
„Empty drip tray“ / „Empty coffee grounds container“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą / ištuštinti tirščių indą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
„Rinse the water tank“ / „Fill water tank“ (praplauti vandens bakelį / pripildyti vandens bakelį)
- ▶ Ištuštinkite indus ir vėl pakiškite juos po kavos piltuvėliu ir putų plakikliu.

- ▶ Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Vanduo pakartotinai teka pro karšto vandens piltuvėlį ir putų plakiklį tiesiai į nulašėjimo padėklą.
- ▶ „Empty drip tray“ / „Empty coffee grounds container“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą / ištuštinti tirščių indą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

i Jei kalkių šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens bakelį.

Kalkių šalinimas iš vandens bakelio


Vandens bakelyje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas.

- ▶ Išimkite vandens bakelį.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, išimkite ją.
- ▶ Pripilkite pilną vandens bakelį ir jame ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes.
- ▶ Palikite kalkių šalinimo tirpalą vandens bakelyje kelioms valandoms (pvz., per naktį).
- ▶ Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, įdėkite ją atgal.
- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Kavos pupelių indo valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant kavos pupelių indo sienelių. Dėl šių liekanų gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių indą.

Pradinė sąlyga: rodoma „Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą).


- ▶ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku .
- ▶ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- ▶ Kavos pupelių indą išvalykite minkšta, sausa šluoste.
- ▶ Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

8 Pranešimai ekrane

Pranešimai pradžios ekrane

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
„Fill water tank“ (pripildyti vandens bakelį)	Vandens bakelis tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Pripildykite vandens bakelį (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens bakelio pripildymas“).
„Empty coffee grounds container“ / „Empty drip tray“ (ištuštinti tirščių indą / ištuštinti nulašėjimo padėklą)	Kavos tirščių indas pilnas arba pilnas nulašėjimo padėklas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Ištuštinkite kavos tirščių indą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
„Drip tray not fitted“ (nėra nulašėjimo padėklo)	Nulašėjimo padėklas įdėtas netinkamai arba visai neįdėtas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Įdėkite nulašėjimo padėklą.
„Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą)	Kavos pupelių indas tuščias. Negalite ruošti jokios kavos, bet galite ruošti karštą vandenį ir pieną.	► Pripildykite kavos pupelių indą (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių indo pripildymas“).
„Not enough ground coffee“ (nepakanka maltos kavos)	Kavos aparate yra nepakankamai maltos kavos, S8 nustoja veikti.	► Kitą kartą ruošdami gėrimą pridėkite daugiau maltos kavos (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malta kava“).

„Cockpit“ pranešimai

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
Įsižiėbia raudonas filtro simbolis  „Change the filter“ (pakeiskite filtrą)	Filtro kasetė nebeveikia.	► Pakeiskite filtro kasetę „CLARIS Smart+“ (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Filtro įdėjimas / keitimas“).
„Clean“ (valymas)	S8 ragina jį išvalyti.	► Atlikite valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“).
„Descale“ (kalkių šalinimas)	S8 ragina pašalinti kalkių nuosėdas iš kavos aparato.	► Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
„Clean the milk system“ (pieno sistemos valymas)	S8 jus ragina išvalyti pieno sistemą.	► Atlikite pieno sistemos valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

9 Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
Plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro putų plakiklį.	Putų plakiklis nešvarus.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Išvalykite putų plakiklį (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“). ▶ Išardykite ir išskalaukite putų plakiklį (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Profesionalaus naudojimo putų plakiklio išardymas ir skalavimas“).
Ruošiama kava tik laša.	Kava sumalta per smulkiai ir kemšasi sistemoje.	▶ Nustatykite rupesnę malimą arba naudokite rupiau sumaltą kavą.
	Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
Už kavos tirščių indo yra sausos maltos kavos.	Iš naudojamų pupelių primalama daugiau nei vidutiniškai maltos kavos.	▶ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnio malimo nuostatą (žr. 4 skyrių „Gėrimų ruošimas – Produktų nuostatų koregavimas“).
Nerodoma „Fill water tank“ (pripildyti vandens bakelį), nors vandens bakelis tuščias.	Vandens bakelyje daug kalkių.	▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš vandens bakelio (žr. 7 skyrių „Priežiūra – Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens bakelio“).
Malūnėlis veikia labai garsiai.	Malūnėlyje yra pašalinių objektų.	▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Rodoma „Error 2“ (2 klaida) arba „Error 5“ (5 klaida).	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas šaltyje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	▶ Leiskite kavos aparatui sušilti kambario temperatūroje.
Rodom kiti pranešimai „Error“ (klaida).	–	▶ Išjunkite S8 įjungimo / išjungimo mygtuku  . Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

i Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Gabenimas / sistemos ištuštinimas

Pasilikite S8 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą.


Siekiant S8 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia ištuštinti.


Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Ištraukite pieno žarnelę iš putų plakiklio.
- ▶ Pakiškite indą po putų plakiklio.



- ▶ Jei norite apsilankyti „JURA Cockpit“, perbraukite pradžios ekrane iš apačios į viršų.

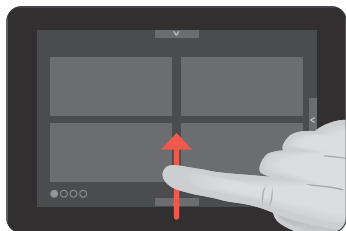

- ▶ Palieskite kavos aparato nuostatų simbolį .
- ▶ Pereikite į „2/2“ puslapį.
- ▶ Palieskite „Empty system“ (ištuštinti sistemą).
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Garas toliau bus leidžiamas iš putų plakiklio, kol sistema bus tuščia.
S8 išjungiamas.

Utilizavimas

Atsikratykite senų prietaisų aplinkai nekenkiančiu būdu.



Senuose prietaisuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias reikėtų perdirbti. Dėl to atiduokite senus prietaisus į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1 450 W
Atitiktis ženklas	CE
Siurblio slėgis	Statinis, daugiausia 15 barų
Vandens bakelio talpa (be filtro)	1,9 l
Kavos pupelių indo talpa	280 g
Kavos tirščių indo talpa	Daugiausia 16 porcijų
Laido ilgis	Apie 1,1 m
Svoris	9,8 kg
Matmenys (P × A × G)	28 × 34,8 × 44,6 cm
Pieno sistema su jungtimi	HP3
CLARIS filtro kasetė „Smart+“ (RFID technologija)	Dažnių juosta 13,56 MHz Maks. perdavimo galia <1 mW
„JURA Wi-Fi Connect“ („Wi-Fi“ ryšys)	Dažnių juosta 2,4 GHz Maks. perdavimo galia <100 mW
JURA tipas	770

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis žeminimo taškas (CGP) yra prietaiso galinėje pusėje, šalia maitinimo laido jungties.

12 Rodyklė

A

- Adresai 35
- Amerikietiška kava 17
- Aromatą išsaugantis dangtelis
 - Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
- Atitikties deklaracija 35

B

- Belaidis ryšys 13, 26, 32

C

- Centrinis žeminimo taškas 33
- „Cockpit“ 12, 21, 23

D

- Dangtelis
 - Maltos kavos piltuvėlis 5
 - Vandens bakelis 5
- Dvigubas 17

E

- Ekranas
 - „Cockpit“ 12
 - Jutiklinis ekranas 5
- Ekrano pranešimai 30
- ES atitikties deklaracija 35
- Espresas 15

F

- Filtras
 - Įdėjimas 26
 - Keitimas 26
- Filtro kasetė „CLARIS Smart“
 - Įdėjimas 26
 - Keitimas 26
- Fletvaitas 16

I

- Išjungimas 19

Į

- Išjungimas 19
- Žeminimo taškas 33

J

- JURA
 - Kontaktiniai duomenys 35
- Jutiklinis ekranas 5

K

- Kalkių nuosėdų šalinimas
 - Kavos aparatas 27
 - Vandens bakelis 29
- Kapučinas 16
- Karštas vanduo 17
- Karštoji linija 35
- Karšto vandens piltuvėlis 5
- Kavos aparatas
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 27
 - Nustatymas 10
 - Skalavimas 23
 - Valymas 26
- Kavos aparato nuostatos 21
- Kavos gėrimų pasirinkimas
 - „Extra Shot“ 14
 - Malta kava 14
- Kavos piltuvėlis
 - Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5
- Kavos pupelių indas
 - Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
 - Pripildymas 10
 - Valymas 29
- Kavos tirščių indas 5
- Klaidos
 - Trikčių šalinimas 31
- Klientų aptarnavimas 35
- Kontaktiniai duomenys 35

L

Lungo 17

M

Magistralė

Techniniai duomenys 32

Maitinimo laidas 5

Malimo rupumas

Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5

Malta kava 17

Maltos kavos matavimo šaukštelis 5

Maltos kavos matavimo šaukštelis 5

Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5

Mygtukas

Ijungimo / išjungimo mygtukas 5

N

Naudojimas pirmą kartą 11

Naudojimas, pirmą kartą 11

Naudotojai 6

Nulašėjimo padėklas 5

Įdėklas 5

Nulašėjimo padėklo įdėklas 5

Nustatymas

Kavos aparato nustatymas 10

P

Paprastos kavos ruošimas 15

Paruošimas 14, 16

Amerikietiška kava 17

Dvigubas 17

Espresas 15

Fletvaitas 16

Kapučinas 16

Karštas vanduo 17

Kavos gėrimų pasirinkimas 14

Lungo 17

Macchiato 16

Malta kava 17

Paprasta kava 15

Pienas 16

Pienas su espresu 16

Pieno puta 16

Saldinta 15

Pažeidimas

Apsauga nuo pažeidimo 7

Veiksmai pažeidimo atveju 7

Pienas 16

Pieno tiekimo prijungimas 13

Pienas su espresu 16

Pieno puta 16

Pieno sistema 32

Profesionalaus naudojimo putų plakiklis 5

Sirupo priedas 5, 15

Skalavimas 23

Valyti 24

Pieno sistemos skalavimas 23

Piltuvėlis

Karšto vandens piltuvėlis 5

Maltos kavos piltuvėlis 5

Pranešimai, ekrano 30

Priedo prijungimas 13

Priežiūra 23

Priežiūros veiksmai 20

Pripildymas

Kavos pupelių indas 10

Vandens bakelis 19

Problemos

Trikčių šalinimas 31

Produktų nuostatos

Reguliavimas 18

Produktų nuostatų koregavimas 18

Profesionalaus naudojimo putų plakiklis 5

Išardymas ir skalavimas 25

Puodelio padėklo grotelės 5

Putų plakiklis

Profesionalaus naudojimo putų plakiklis 5

R

Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5

RFID 32

S

Saldinta 15

Saugos informacija 6

Simbolių aprašymas 6

Sirupo priedas 5, 15

Sistemos ištuštinimas 32

Skalavimas

Kavos aparatas 23

T

Tarnybinis lizdas 5

Techniniai duomenys 32

Pieno sistema 32

Tel. 35
 Tinkamas naudojimas 6
 Tirpioji kava
 Malta kava 17
 Transportavimas 32
 Trikčių šalinimas 31

U

Utilizavimas 32

V

Vaikai 6
 Valymas
 Kavos aparatas 26
 Kavos pupelių indas 29
 Vandens bakelis 5
 Kalkių nuosėdų šalinimas 29
 Pripildymas 19
 Vandens kietumas
 Vandens kietumo nustatymas 10

W

„Wi-Fi“ 32
 „Wi-Fi Connect“ 5, 13
 „Wi-Fi“ ryšys 13

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

„JURA Elektroapparate AG“
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel. +41 (0) 62 38 98 233

- i** Papildomos kontaktinės informacijos, skirtos jūsų šaliai, rasite adresu **jura.com**.
- i** Jei prireiktų pagalbos dėl kavos aparato naudojimo, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- i** Mes labai vertiname jūsų nuomonę! Pateikite atsiliepimą naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

Direktyvos

Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
- 2014/30/ES – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
- 2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/ES – RoHS direktyva
- 2014/53/ES – Radijo įrenginių direktyva

Išsamią kavos aparato S8 ES atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje **jura.com/conformity**.

Techniniai pakeitimai

Mes pasiliekame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų įsigyto S8 detalės gali skirtis.