

jura[®]



S8 – De belangrijkste zaken in het kort

S8 – De belangrijkste zaken in het kort



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing S8”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig activeren.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op “P”.
- ▶ “Apparaatinstellingen”
- ▶ Veeg over de display tot “Onderhoudsstatus” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Onderhoudsstatus”.
- ▶ “Reiniging”
- ▶ Veeg over de display tot “Spoeling” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Spoeling” om het spoelproces te activeren.
- ▶ “Apparaat spoelt”
- ▶ “Melksysteem wordt gespoeld”

De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Automatische melksysteemspoeling

15 minuten na elke melkbereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder het melksysteem nadat u melk heeft bereid.

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van het melksysteem moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.


VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.
-

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Gebruik voor de melksysteemreiniging het tot de leveringsomvang behorende bakje.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. op de display staat “Melksysteemreiniging”.





- ▶ Tip op “Melksysteemreiniging”.
 - ▶ Tip nogmaals op “Melksysteemreiniging”.
 - ▶ Tip op “Starten”.
 - ▶ Tip nogmaals op “Starten”.
- “Melksysteem-reiniger” / “Sluit de melkslang aan” / “Water vullen”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of de melkkoeler.
 - ▶ Vul melksysteemreiniger bij tot de **onderste markering** in het voorste bereik van de bak (gemarkeerd met ).
 - ▶ Vul vervolgens water bij tot de **bovenste markering**.
 - ▶ Plaats de bak onder de uitloop voor microschuim.

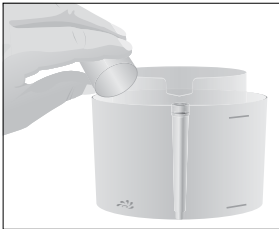

- ▶ Verbind de melkslang met de bak.

- i** Om de slang correct met het bakje te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.
- ▶ Tip op “Verder”.
- “Melksysteem wordt gereinigd”
- Het proces wordt onderbroken, “Water vullen”.
- ▶ Spoel de bak grondig uit en vul het voorste gedeelte tot de **bovenste markering** met vers water.
 - ▶ Plaats de bak onder de uitloop voor microschuim en verbind de melkslang weer met de bak.
 - ▶ Tip op “Verder”.
- “Melksysteem wordt gereinigd”
- Het proces stopt automatisch.

Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

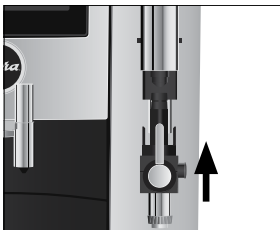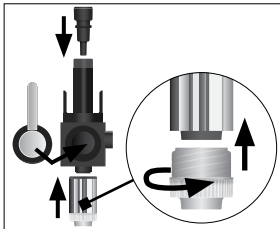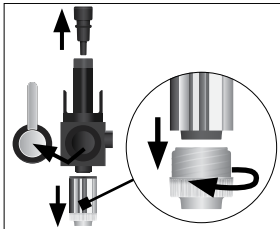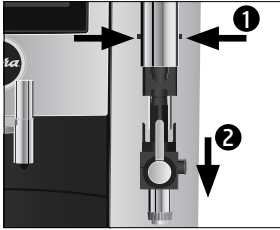

Voor een correcte werking van de Profi-uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Verwijder de Profi-uitloop voor microschuim.

- ▶ Demonteer de uitloop voor microschuim.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.

- ▶ Zet de Profi-uitloop voor microschuim weer in elkaar.

i Let erop dat alle afzonderlijke onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de Profi-uitloop voor microschuim optimaal functioneert.


- ▶ Monteer de uitloop voor microschuim weer op het melksysteem.

Filter plaatsen

Uw S8 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

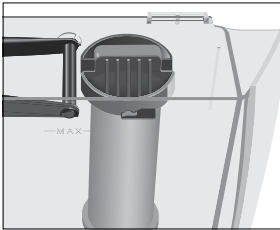

- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op een CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

i Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

De filterspoeling stopt automatisch.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Het startscherm wordt weergegeven.

i Als de filter actief is, wordt dit bovenaan de display weergegeven door een blauw filtersymbool.

Filter vervangen

i Zodra de filterpatroon uitgewerkt is (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de S8 om een filtervervanging.

i CLARIS filterpatronen Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.


Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. op de display staat “Filtervervanging”.

- ▶ Tip op “Filtervervanging”.

- ▶ Tip nogmaals op “Filtervervanging”.

“Filter vervangen”

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon.

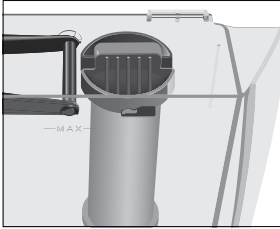

- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”. Het apparaat heeft automatisch herkend dat u de filterpatroon onlangs heeft vervangen.

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

De filterspoeling stopt automatisch.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Het startscherm wordt weergegeven.

i Als de filter actief is, wordt dit bovenaan de display weergegeven door een blauw filtersymbool.

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de S8 een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.


i Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

i Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

i JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Tip op “Apparaat reinigen”.
“Reiniging”
- ▶ Tip op “Reiniging”.
- ▶ Tip op “Starten”.

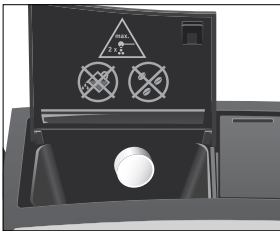

- ▶ Tip nogmaals op **“Starten”**.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op **“Verder”**.
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim.
Het proces wordt onderbroken, **“Reinigingstablet inwerpen”**.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Tip op **“Verder”**.
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim.
Het proces stopt automatisch.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De reiniging is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

Apparaat ontkalken

De S8 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

i Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.

i JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. op de display staat “Apparaat ontkalken”.

- ▶ Tip op “Apparaat ontkalken”.
“Ontkalking”

- ▶ Tip op “Ontkalking”.

- ▶ Tip op “Starten”.

- ▶ Tip nogmaals op “Starten”.
“Restwaterbak legen”


- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.

- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.

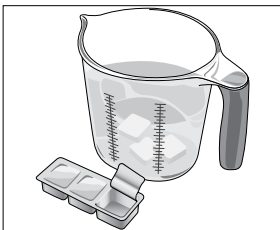




- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermaals water uit de uitloop voor microschuim.
Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Waterreservoir vullen”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.
Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De ontkalking is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

i Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

S8 – De belangrijkste zaken in het kort

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. ,s nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.