

*jura*<sup>®</sup>



## WE8 Käyttöohjeet



Alkuperäiset käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet läpi, ennen kuin alat käyttää konetta.

JURA Type 737



## WE8 kahvikoneesi

<b>WE8 kahvikoneesi</b>	<b>2</b>
Symbolien kuvaus .....	3
<b>Säätimet</b>	<b>4</b>
<b>Tärkeitä tietoja</b>	<b>6</b>
Oikea käyttö .....	6
Turvallisuutesi vuoksi .....	6
<b>1 Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto</b>	<b>10</b>
JURA Internetissä .....	10
Koneen asennus .....	10
Papusäiliön täyttäminen .....	10
Veden kovuuden määrittäminen.....	10
Ensimmäinen käyttöönotto .....	11
Maidon liittäminen .....	14
<b>2 Valmistus</b>	<b>15</b>
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät erikoiskahvit.....	15
Ristretto, espresso ja kahvi .....	16
Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa ja kaksi kahvia.....	16
Maitovaaho .....	17
Valmiiksi jauhettu kahvi .....	17
Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetus .....	18
Kahvimyllyn säätäminen.....	19
Kuuma vesi.....	19
<b>3 Päivittäinen käyttö</b>	<b>20</b>
Vesisäiliön täyttäminen .....	20
Koneen päälle kytkentä.....	20
Päivittäinen huolto.....	21
Säännöllinen huolto.....	21
Koneen päältä kytkentä .....	22
<b>4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa</b>	<b>23</b>
Tuotteen asetusten säätäminen .....	24
Kupin tilavuuden asetuksen käyttöön tai pois käytöstä ottaminen .....	25
Kerta-asetusten ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.....	26
Tuotteiden ottaminen käyttöön ja pois käytöstä.....	26
Automaattinen virrankatkaisu .....	27
Maitojärjestelmän huuhtelu.....	27
Veden kovuuden asettaminen .....	28
Vesimäärän yksikkö .....	28
Kieli .....	28
Laskurin lukemien ja version katselu.....	29
<b>5 Huolto</b>	<b>30</b>
Koneen huuhtelu.....	30
Maitojärjestelmän huuhtelu.....	30

Maitojärjestelmän puhdistus .....	31
Hienon vaahdon vaahdottimen irrottaminen ja huuhtelu.....	32
Professional hienon vaahdon vaahdottimen irrottaminen ja huuhtelu .....	33
Suodattimen laittaminen paikoilleen.....	33
Suodattimen vaihto.....	34
Koneen puhdistus .....	35
Kalkinpoisto koneesta .....	36
Papusäiliön puhdistaminen.....	38
Kalkinpoisto vesisäiliöstä .....	38
<b>6 Näytölle tulevat ilmoitukset</b>	<b>39</b>
<b>7 Vianetsintä</b>	<b>40</b>
<b>8 Kuljetus ja hävittäminen ympäristöystävällisellä tavalla</b>	<b>42</b>
Kuljetus / Järjestelmän tyhjennys .....	42
Hävittäminen .....	42
<b>9 Tekniset tiedot</b>	<b>43</b>
<b>10 Hakemisto</b>	<b>44</b>
<b>11 JURA yhteystiedot / Juridiset tiedot</b>	<b>48</b>

## Symbolien kuvaus

### Varoituksia

 <b>VAROITUS</b>	Kiinnitä aina huomiota tietoihin, jotka on merkitty sanoilla VAARA tai VAROITUS ja varoitusmerkillä. Merkkisana VAROITUS kiinnittää huomiosi vakavan loukkaantumisen vaaraan ja merkkisana VAARA vähäisemmän vamman vaaraan.
 <b>VAARA</b>	
<b>VAARA</b>	<b>VAARA</b> kiinnittää huomiosi koneelle mahdollisesti aiheutuvaan vahinkoon.


### Käytetyt symbolit


- ▶ **Kehotus ryhtyä toimenpiteisiin.** Tämä symboli merkitsee sitä, että Sinua kehotetaan ryhtymään toimenpiteeseen.
- i Tietoa** ja vinkkejä, jotka tekevät JURA-laitteesi käytöstä vieläkin helpompaa.

'Coffee' Näyttö

## Säätimet



- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Täyttösuppilon kansi                      | 9  | Kahvimyllyn säätökytkimen suojakansi  |
| 2 | Valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilo   | 10 | Kahvimyllyn säätökytkin   |
| 3 | Papusäiliö, jossa aromit säilyttävä kansi | 11 | On/Off -painike  |
| 4 | Vesisäiliön kansi                         | 12 | Hienon vaahdon vaahdotin  |
| 5 | Vesisäiliö                                | 13 | Kahvisuutin korkeussäädöllä   |
| 6 | Plug-in-verkkojohto (koneen takana)       | 14 | Kuppitaso   |
| 7 | Kahvinporosäiliö                          |    |   |
| 8 | Tippakaukalo                              |    |   |

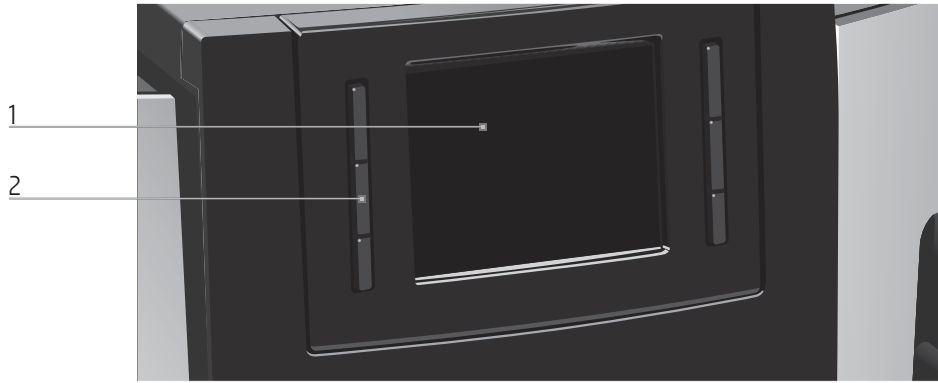

1 Näyttö

2 Monitoimintopainikkeet (painikkeen toiminto riippuu siitä, mitä näytöllä näytetään)

Professional hienon vaahdon vaahdotin (valinnainen)




### Lisävarusteet


Astia maitojärjestelmän  
puhdistukseen



Valmiiksi jauhetun kahvin  
mittalusikka

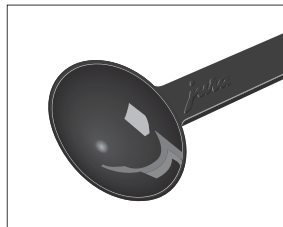

Kuumavesisuutin

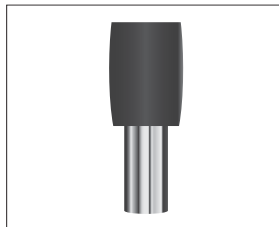

## Tärkeitä tietoja

### Oikea käyttö

Tämä kone on tarkoitettu asiantuntijan tai koulutetun henkilökunnan käyttöön liikeyrityksissä, pieneteollisuudessa ja maataloustuotannon tiloissa tai ei-ammattilaisten kaupalliseen käyttöön. Sitä tulisi käyttää ainoastaan kahvin valmistukseen ja maidon ja veden lämmitykseen. Käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen katsotaan virheelliseksi. JURA Elektroapparate AG ei voi hyväksyä vastuuta virheellisen käytön seurauksista.

Ennen kuin alat käyttää konetta, lue nämä ohjeet huolellisesti ja kokonaan läpi ja noudata niitä. Takuuhuolto ei ole käytettävissä sellaisten vahinkojen ja vikojen korjaamiseen, jotka ovat aiheutuneet siitä, että käyttöohjeita ei ole noudatettu. Säilytä tätä käyttöohjetta kahvikoneen läheisyydessä ja luovuta se seuraavalle käyttäjälle laitteen mukana.

Vain opastuksen saaneet henkilöt saavat käyttää tätä JURA-laitetta. Muiden kuin ammattimaisten käyttäjien tulee olla valvottuina käytön aikana.

### Turvallisuutesi vuoksi

Lue seuraavat turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti läpi ja noudata niitä erittäin tarkasti.



Mahdollisesti hengenvaarallisen sähköiskun välttämiseksi:

- Älä koskaan käytä konetta, joka on vaurioitunut tai jossa on viallinen sähköjohto.
- Vaurion esiintyessä, jos esimerkiksi haistat palaneen käryä, irrota kone välittömästi verkkopistorasiasta ja ota yhteyttä JURA-huoltoon.

- Jos tämän koneen verkkojohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityinen virtajohto, jonka voit hankkia suoraan JURA:lta tai valtuutetuista JURA-huoltoliikkeistä.
- Varmista, että JURA-kahvikonetta eikä sen sähköjohtoa ole sijoitettu kuumien pintojen lähelle.
- Varmista, että virtajohto ei jää minnekään kiinni eikä hankaa teräviä kulmia vasten.
- Älä koskaan avaa konetta ja yritä korjata sitä itse. Älä muuta konetta millään tavalla, jota ei ole kuvattu näissä käyttöohjeissa. Koneessa on jännitteisiä osia. Jos avaat koneen, voit saada erittäin vakavia vammoja. Ainoastaan JURA:n valtuuttamat huoltoliikkeet saavat korjata laitteen käyttäen alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
- Koneen kytkemiseksi täysin ja turvallisesti irti virtalähteestä katkaise ensin JURA-kahvikoneesta virta On/Off-painikkeella. Vasta sen jälkeen voit irrottaa pistokkeen pistorasiasta.

Suuttimet ja hienon vaahdon vaahdotin ovat kuumia; palovammariski:

- Sijoita kone niin, että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Älä kosketa kuumia osia. Käytä laitteen mukana toimitettuja kahvoja.
- Muista varmistaa, että hienon vaahdon vaahdotin on asennettu oikein ja että se on puhdas. Jos hienon vaahdon vaahdotin on asennettu virheellisesti tai se pääsee tukkiutumaan, vaarana on, että itse vaahdotin tai sen osat voivat irrota koneesta.

Viallinen kone ei ole turvallinen, ja se voi aiheuttaa vammoja tai tulipalon. Vältäaksesi laitteen vaurioitumisen ja siihen liittyvän henkilövahinkojen ja tulipalon vaaran:

- Älä koskaan anna virtajohdon roikkua irrallaan. Joku voi kompastua johtoon tai johto voi vaurioitua.
- Suojaa JURA-laitteesi ympäristövaikutuksilta kuten sateelta, pakkaselta tai suoralta auringonpaisteelta.
- Älä laita JURA-laitetta, virtajohtoa tai liittimiä veteen.
- Älä laita JURA-laitetta tai mitään yksittäisiä osia astianpesukoneeseen.
- Ennen puhdistusta, katkaise JURA-laitteesta virta On/Off-painikkeella. Pyyhi JURA-kahvikoneesi aina mieluummin kostealla kuin märällä rätillä ja suojaa se pitkäaikaisilta vesiroiskeilta.
- Liitä kone ainoastaan arvokilvessä ilmoitettuja tietoja vastaavaan verkkojännitteeseen. Arvokilpi sijaitsee JURA-laitteesi alapuolella. Lisätietoja löydät näistä käyttöohjeista (katso Lukua 9, ”Tekniset tiedot”).
- Liitä JURA -kahvikoneesi suoraan pistorasiaan. Monipistokeadapterien tai jatkojohtojen käyttö voi johtaa ylikuumenemiseen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA hoitotuotteita. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, jotka eivät ole JURA:n nimenomaisesti suosittelemia, voi vahingoittaa kahvikonetta.
- Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita koneen puhdistukseen, käytä pehmeää liinaa ja mieto pesuainetta.



- Älä käytä lisäaineilla käsiteltyjä kahvipapuja tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö ainoastaan raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Jos olet pidemmän aikaa pois laitteen käyttöpai- kalta, katkaise laitteesta virta On/Off-painikkeella ja irrota pistoke seinästä.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole vastuullisen henkilön valvonnassa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia koneen lähelle tai valvo heitä jatkuvasti.
- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset saavat käyttää konetta ilman valvontaa vain, jos heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti. Lasten tulee kyetä tunnistamaan ja ymmärtämään laitteen virheelli- sestä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Henkilöt, mukaan lukien lapset, joilla

- ei ole riittäviä fyysisiä, sensorisia tai henkisiä ominaisuuksia, jotta he voisivat käyttää konetta turval- lisesti tai
- joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa voidak- seen käyttää konetta turvallisesti

saavat käyttää konetta ainoastaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai heitä tulee opastaa käyt- tämään konetta turvallisesti.

CLARIS Smart-suodatinpatruunoiden turvallinen käsit- tely:

- Suodatinpatruunat tulee säilyttää lasten ulottu- mattomissa.
- Säilytä patruunoita kuivassa paikassa sinetöidyssä pakkauksessa.
- Suojaa patruunoita lämmöltä ja suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä vahingoittuneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.

## 1 Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto


### JURA Internetissä

Käy Internet-sivuillamme. Voit ladata oman koneesi **lyhyet käyttöohjeet** JURAN kotisivuilta ([www.jura.com](http://www.jura.com)). Löydät lisäksi mielenkiintoisia ja ajan tasalla olevia omaa JURA -laitettasi sekä kaikkia kahviin liittyviä asioita koskevia tietoja.

### Koneen asennus

Asentaessasi JURA-laitetta käyttöä varten ota seuraavat asiat huomioon:

- Aseta JURA vaakasuoralle pinnalle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse JURA-koneelle paikka, joka suojaa konetta ylikuumentumiselta. Varmista, ettei tuuletusaukkoja ole peitetty.

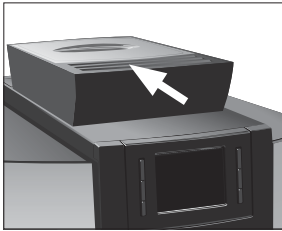

### Papusäiliön täyttäminen

#### VAARA


Lisäaineilla (esim. sokerilla) käsitellyt pavut, valmiiksi jauhettu tai pakastekuivattu kahvi vahingoittaa kahvimyllyä.

- ▶ Täytä papusäiliö ainoastaan paahdetuilla, käsittelemättömillä kahvipavuilla.
- 
- ▶ Irrota aromit säilyttävä kansi.
  - ▶ Poista mahdollinen lika tai vieraat esineet papusäiliön sisältä.
  - ▶ Täytä papusäiliö kahvipavuilla, sulje sen jälkeen aromit säilyttävä kansi.

### Veden kovuuden määrittäminen

Kun otat kahvikoneen käyttöön, Sinun tulee asettaa veden kovuus. Jos et tiedä käyttämäsi veden kovuutta, Sinun tulee selvittää se ensin. Käytä koneen mukana toimitettuja Aquadur® -testiliuskoja.

- ▶ Pidä testiliuskaa lyhyen aikaa (1 sekunnin ajan) virtaavan veden alla. Ravista vesi pois liuskasta.
- ▶ Odota noin 1 minuutin ajan.

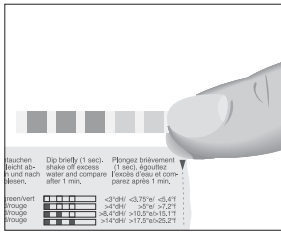

- ▶ Voit tämän jälkeen lukea veden kovuusasteen Aquadur® -testiliuskan värjäytymisen ja pakkauksessa olevan kuvauksen mukaan.


## Ensimmäinen käyttöönotto

Kun konetta käytetään ensimmäistä kertaa, voit valita haluatko käyttää JURA kahvikonetta CLARIS Smart-suodatinpatruunan kanssa vai ilman sitä. Jos veden kovuus on 10°dH tai enemmän (kokonaiskovuus), suosittelemme käyttämään suodatinpatruunaa.

### ⚠ VAROITUS

Jos konetta käytetään viallisella virtajohtolla, olemassa on hengenvaarallisen sähköiskun vaara.

- ▶ Älä koskaan käytä konetta, jossa on viallinen virtajohto.

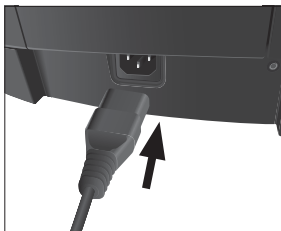

**Edellytys:** Papusäiliö on täynnä.

- ▶ Liitä verkkojohto koneeseen.
- ▶ Laita verkkojohton pistoke pistorasiaan.
- ▶ Paina On/Off -painiketta kytkeäksesi JURAn päälle. 'Sprachauswahl'

**i** Halutessasi näyttää lisää kieliä paina ' > ' -painiketta (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina painiketta, joka vastaa haluamaasi kieltä, esim. 'English'. 'Saved' tulee lyhyeksi aikaa näytölle asetuksen vahvistukseksi. 'Water hardness'

**i** Jos et tiedä käyttämäsi veden kovuutta, voit selvittää sen ensin (katso Luku 1 "Valmistelut ja ensimmäinen käyttökerta – Veden kovuuden määrittäminen").

- ▶ Paina ' < ' tai ' > ' -painiketta halutessasi muuttaa veden kovuuden asetusta, esim. arvoon '25 °dH'.

## 1 Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto

- ▶ Paina 'Save' -painiketta.  
'Saved' tulee lyhyeksi aikaa näytölle.  
'Use filter'

**i** Sinun tulee nyt päättää, haluatko käyttää JURA -konetta CLARIS Smart –suodatinpatruunan **kanssa** vai **ilman** sitä.

Käyttö suodatinpatruunan **kanssa**: siirry suoraan seuraavaan kohtaan (katso Lukua 1 ”Valmistelut ja ensimmäinen käyttökerta – Ensimmäinen käyttökerta suodattimen aktivoinnilla”).

Käyttö **ilman** suodatinpatruunaa (katso Lukua 1 ”Valmistelut ja ensimmäinen käyttökerta – Ensimmäinen käyttökerta ilman suodattimen aktivointia”).

### Ensimmäinen käyttökerta suodattimen aktivoinnilla

#### VAARA

Maito, kupliva mineraalivesi tai muut nesteet voivat vahingoittaa vesisäiliötä tai konetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö ainoastaan raikkaalla, kylmällä vedellä.



- ▶ Laita astia (vähintään 300 ml) hienon vaahdon vaahdottimen ja kahvisuuttimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuho se kylmällä vedellä.
- ▶ Laita toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatkokappale CLARIS Smart –suodatinpatruunan päälle.
- ▶ Avaa suodattimen pidin.

- ▶ Laita suodatinpatruuna yhdessä sen jatkokappaleen kanssa vesisäiliöön.
- ▶ Sulje suodattimen pidin. Se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.

**i** Kone havaitsee automaattisesti, että olet juuri laittanut suodatinpatruunan paikoilleen.

'Use filter' / 'Saved'

'Filter is being rinsed', vesi virtaa ulos hienon vaahdon vaahdottimesta.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti noin 300 ml jälkeen.

'System is filling', järjestelmä täyttyy vedellä.

'Empty drip tray'

- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin koneeseen.

'Machine is rinsing', järjestelmä huuhdellaan.

Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. JURA –koneesi on käyttövalmis.

**i** Aloitusnäytöllä näytetään tuotteet, joita voit valmistaa. Paina '>' -painiketta halutessasi näyttää lisää tuotteita.

**i** Jos suodatin on käytössä, se ilmoitetaan näytön alaosassa olevalla sinisellä suodatinsymbolilla.

### Ensimmäinen käyttökerta ilman suodatinpatruunan

aktivointia  
**VAARA**

---

Maito, kupliva mineraalivesi tai muut nesteet voivat vahingoittaa vesisäiliötä tai konetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö ainoastaan raikkaalla, kylmällä vedellä.

- 
- ▶ Paina 'No filter' -painiketta.


'Saved' tulee lyhyeksi aikaa näytölle.

'Fill water tank'

- ▶ Laita yksi astia kahviputken alle, ja toinen hienon vaahdon vaahdottimen alle.



## 1 Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto

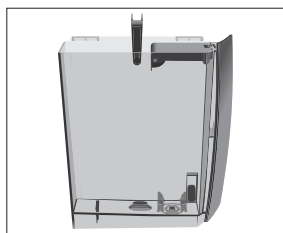



- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuho se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.  
'System is filling', järjestelmä täyttyy vedellä.  
'Machine is heating'  
'Machine is rinsing', järjestelmä huuhdellaan.  
Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. JURA-koneesi on käyttövalmis.

**i** Aloitusnäytöllä näytetään tuotteet, joita voit valmistaa. Paina '>' -painiketta halutessasi näyttää lisää tuotteita.

## Maidon liittäminen

JURA-kahvikoneesi valmistaa hienoa, kermamaista, höyhenkevyttä maitovaahtoa, jolla on täydellinen koostumus. Tärkein maidon vaahdottamiselle asetettava vaatimus on maidon lämpötila 4-8 °C. Tämän vuoksi suosittelemme käyttämään maidon jäädytintä tai maidon tyhjiösäiliötä.

- ▶ Irrota hienon vaahdon vaahdottimen suojapäällinen.

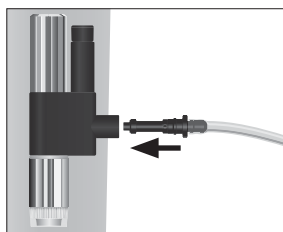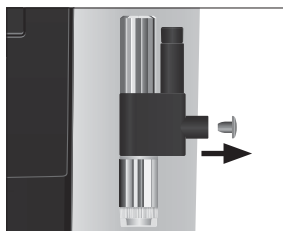

- ▶ Liitä maitoputki hienon vaahdon vaahdottimeen.
- ▶ Liitä maitoputken toinen pää maitosäiliöön tai maidon jäädyttimeen.

## 2 Valmistus

- i** Näytöllä näytetään neljä tuotetta, joita voit valmistaa. Paina '>' -painiketta halutessasi näyttää lisää tuotteita.
- i** Voit pysäyttää koneen milloin hyvänsä, kun erikoiskahvia tai kuumaa vettä ollaan valmistamassa. Halutessasi tehdä niin, paina 'Cancel' -painiketta.
- i** Voit valita **yksittäisten tuotteiden** kahvin voimakkuuden jauhatuksen aikana painamalla '<' ja '>' -painikkeita.
- i** Voit muuttaa esiasetettuja **määriä** (esim. veden ja maidon määrä) valmistuksen aikana painamalla '<' ja '>' -painikkeita.

Kahvi maistuu parhaimmalta kuumana. Kylmä posliinikuppi jäädyttää juoman – ja huonontaa makua. Tästä syystä suosittelemme esilämmittämään kupit. Täysi kahvin aromi pystyy kehittymään ainoastaan esilämmitetyissä kupeissa. Voit hankkia JURA-kupinlämmittimen erikoistuneelta jälleenmyyjältä.

Voit tehdä kaikkien tuotteiden **pysyvät asetukset** ohjelmointitilassa (katso Lukua 4 ”Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteen asetusten säätäminen”).

### Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät erikoiskahvit


JURA-kahvikoneesi valmistaa latte macchiaton, cappuccinon ja flat whiten napin painalluksella. Sinun ei tarvitse siirtää lasia tai kuppia.

- i** Tämä luku koskee sekä **professional hienon vaahdon vaahdotinta** että tavallista **hienon vaahdon vaahdotinta**.

**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa yhden latte macchiaton.

**Edellytys:** Maito liitetään hienon vaahdon vaahdottimeen.

- ▶ Laita lasi hienon vaahdon vaahdottimeen alle.

- i** Jos käytät **professional hienon vaahdon vaahdotinta**, käännä asetuspyörä maitovahtoasentoon .
- ▶ Paina 'Latte macchiato' -painiketta.
- 'Latte macchiato', esiasetettu maitovaahdomäärä virtaa lasiin.



- i** Esiintyy lyhyt aikaväli, jolloin kuuma maito erottuu maitovaahdosta. Tämä mahdollistaa latte macchiatolle tyypillisten kerrosten muodostumisen. Voit valita tämän aikavälin pituuden ohjelmointitilassa (katso Lukua 4 ”Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteen asetusten säätäminen”).

Kahvinvalmistus käynnistyy. Espressoille esiasetettu vesimäärä virtaa lasiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA -laitteesi on taas kerran käyttövalmis.

Varmistaaksesi, että hienon vaahdon vaahdotin toimii aina kunnolla, puhdista se **päivittäin** kun olet valmistanut maitoa (katso Lukua 5 ”Huolto – Maitojärjestelmän puhdistaminen”).

### Ristretto, espresso ja kahvi



**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa yhden kahvin.

- ▶ Laita kuppi kahvisuuttimen alle.
  - ▶ Paina **‘Coffee’** -painiketta.
- Valmistus käynnistyy. **‘Coffee’** ja kahvin voimakkuus näytetään. Kahvikupilliselle esiasetettu vesimäärä virtaa kuppiin.
- Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA -laitteesi on taas kerran käyttövalmis.

### Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa ja kaksi kahvia



Halutessasi valmistaa **kaksi** erikoiskahvia, paina kyseisen tuotteen valmistuspainiketta kaksi kertaa (noin 1 sekunnin sisällä).

**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa kaksi espressoa.

- ▶ Laita kaksi kuppia kahvisuuttimen alle.
  - ▶ Paina **‘Espresso’**-painiketta **kaksi kertaa (noin 1 sekunnin sisällä)** käynnistääksesi valmistuksen.
- ‘2 espressi’**, esiasetettu vesimäärä virtaa kuppeihin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA -laitteesi on taas kerran käyttövalmis.




## Maitovaahhto




- i** Tämä luku koskee sekä **professional hienon vaahdon vaahdotinta** että tavallista **hienon vaahdon vaahdotinta**.

**Edellytys:** Maito liitetään hienon vaahdon vaahdottimeen.

- ▶ Laita kuppi hienon vaahdon vaahdotin alle.

- i** Jos käytät **professional hienon vaahdon vaahdotinta**, käännä asetuspyörä maitovaahtoasentoon .

- i** Jos haluat valmistaa kuumaa maitoa, käännä professional hienon vaahdon vaahdotin asetuspyörä maitoasentoon .

- ▶ Paina **'Milk foam'** -painiketta.

**'Milk foam'**, maitovaahto valmistetaan. Esiasetettu määrä virtaa kuppiin.

Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA -laitteesi on taas kerran käyttövalmis.

Varmistaaksesi, että hienon vaahdon vaahdotin toimii aina kunnolla, puhdista se **päivittäin** kun olet valmistanut maitoa (katso Lukua 5 ”Huolto – Hienon vaahdon vaahdotin puhdistus”).

## Valmiiksi jauhettu kahvi

Voit valita toisen kahvisekoituksen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin, valmiiksi jauhetun kahvin täyttösupilolla.

- i** Älä koskaan lisää enempää kuin kaksi täyttä mittalusikallista valmiiksi jauhettua kahvia.


- i** Käytä valmiiksi jauhettua kahvia, jota ei ole jauhettu liian hienoksi. Erittäin hieno kahvijauhe voi tukkia järjestelmän niin, että kahvi tulee ulos vain tippoina.

- i** Jos et täyttänyt konetta riittävällä määrällä valmiiksi jauhettua kahvia, näytölle tulee ilmoitus, **'Not enough ground coffee'** ja JURA -laitteesi toiminta pysähtyy.

- i** Haluttu erikoiskahvi on valmistettava noin minuutin kuluessa siitä, kun suppilo on täytetty valmiiksi jauhetulla kahvillä. Muussa tapauksessa JURA -laitteesi pysäyttää toimenpiteen ja on uudelleen valmiina käytettäväksi.

Kaikki erikoiskahvit, joissa käytetään valmiiksi jauhettua kahvia, valmistetaan tämän saman mallin mukaan.

**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa yhden espresson käyttäen valmiiksi jauhettua kahvia.

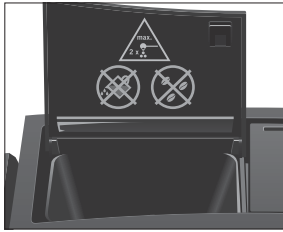

- ▶ Laita kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.  
**'Ground coffee' / 'Please add ground coffee'**
- ▶ Laita yksi tasainen mittalusikallinen valmiiksi jauhettua kahvia täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- ▶ Paina **'Espresso'** -painiketta.  
Valmistus käynnistyy. **'Espresso'**, tulee näytölle ja espressolle esiasetettu vesimäärä virtaa kuppiin.  
Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA -laitteesi on taas kerran käyttövalmis.

### Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetus

On helppo asettaa pysyvästi vesimäärä kaikille **yksittäisille tuotteille** kupin koon mukaan. Säädä määrää kerran seuraavassa esimerkissä näytetyllä tavalla. Aina kun valmistat juoman tulevaisuudessa, valmistetaan tämä vesimäärä.



**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi asettaa **pysyvästi** yhtä kahvia vastaavan vesimäärän.

- ▶ Laita kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina **'Coffee'** -painiketta ja **pidä** sitä **painettuna**, kunnes näytölle tulee **'Enough coffee? Press button'**.
- ▶ Vapauta **'Coffee'** -painike.  
Valmistus käynnistyy ja kahvi virtaa kuppiin.
- ▶ Paina mitä tahansa painiketta lukuun ottamatta **'Cancel'** -painiketta heti, kun kupissa on riittävästi kahvia.  
Valmistus pysähtyy. **'Saved'** näkyy lyhyen aikaa näytöllä. Yhtä kahvia varten asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi. JURA -laitteesi on taas kerran käyttövalmis.

**i** Voit muuttaa tätä asetusta milloin hyvänsä toistamalla edellä kuvatun menettelyn.

- i** Voit myös pysyvästi asettaa vesimäärät kaikkia yksittäisiä tuotteita varten ohjelmointitilassa (katso Lukua 4 ”Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteen asetusten säätäminen”).

### Kahvimyllyn säätäminen

Voit säätää kahvimyllyä jatkuvalla asteikolla vastaamaan käyttämäsi kahvin paahtoa.

#### VAARA

Jos säädät jauhatuksen hienousastetta, kun kahvimylly ei ole käynnissä, kahvimyllyn säätökytkin voi vaurioitua.

- ▶ Säädä jauhatuksen hienousastetta, vain kun kahvimylly on käynnissä.

Jauhatuksen hienousasetus on oikea, jos kahvi virtaa tasaisesti kahvisuuttimesta. Lisäksi muodostuu hienoa, paksua ’cremaa’.

**Esimerkki:** Halutessasi vaihtaa jauhatuksen hienousastetta espresson valmistuksen aikana, toimi seuraavasti.

- ▶ Laita kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa kahvimyllyn säätökytkimen kansi.
- ▶ Paina ’Espresso’ -painiketta käynnistääksesi valmistuksen.
- ▶ Käännä kahvimyllyn säätökytkintä haluttuun asentoon kahvimyllyn ollessa käynnissä.  
Esiasetettu vesimäärä virtaa kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.
- ▶ Sulje kahvimyllyn säätökytkimen kansi.



### Kuuma vesi

Saavuttaaksesi täydellisen veden virtauksen, käytä kuumavesisuutinta.

#### VAARA

Olemassa on palovammojen vaara, koska kuumaa vettä voi roiskua.

- ▶ Vältä suoraa ihokontaktia.



- ▶ Laita kuppi kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Paina ’Hot water’ -painiketta.  
’Hot water’, esiasetettu vesimäärä virtaa kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA -laitteesi on taas kerran käyttövalmis.

## 3 Päivittäinen käyttö

### Vesisäiliön täyttäminen


Koneen päivittäinen huolto ja hygienia käsiteltäessä maitoa, kahvia ja vettä ovat avain täydelliseen kahvinvalmistustulokseen joka valmistuskerta. Tästä syystä vesi tulee vaihtaa **päivittäin**.

#### VAARA

Maito, kupliva mineraalivesi tai muut nesteet voivat vahingoittaa vesisäiliötä tai konetta.


- ▶ Täytä vesisäiliö ainoastaan raikkaalla, kylmällä vedellä.

- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhto se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön kansi.

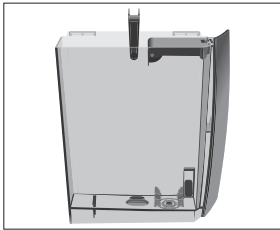


### Koneen päälle kytkentä



- ▶ Laita astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina On/Off -painiketta  kytkeäksesi JURA-laitteesi päälle. 'Welcome to JURA' 'Machine is rinsing', järjestelmä huuhdellaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näytetään aloitusruutu. JURA-laitteesi on käyttövalmis.

## Päivittäinen huolto

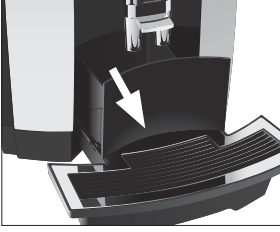

Varmistaaksesi sen, että JURA-kahvikoneesi palvelee Sinua luotettavasti monen vuoden ajan ja voidaksesi taata parhaan mahdollisen kahvin laadun, kone vaatii päivittäistä huoltoa.

- ▶ Vedä tippakaukalo ulos.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja tippakaukalo. Huuhto ne molemmat lämpimällä vedellä.

**i** Tyhjennä kahvinporosäiliö aina, kun kone on **kytkettynä päälle**. Tämä on ainoa tapa nollata kahvinporolaskuri.

- ▶ Laita kahvinporosäiliö ja tippakaukalo takaisin paikoilleen.
- ▶ Huuhto vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Puhdista hienon vaahdon vaahdotin (katso Luku 5 ”Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus”).
- ▶ Irrota maitoputki ja huuhto se perusteellisesti juoksevan veden alla.
- ▶ Pura ja huuhtelee hienon vaahdon vaahdotin (katso Lukua 5 ”Huolto – Hienon vaahdon vaahdotin purkaminen ja huuhtelu”).
- ▶ Pyyhi koneen pinta puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).

## Säännöllinen huolto


Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet **säännöllisesti** tai **tarvittaessa**:

- Hygieniasyistä suosittelemme vaihtamaan maitoputken ja vaihdettavan maitosuuttimen säännöllisin välein (noin 3 kuukauden välein). Vaihto-osia on saatavilla erikoisliikkeissä.
- Puhdista vesisäiliö sisäpuolelta esim. harjalla. Löydät lisätietoa vesisäiliöstä näistä käyttöohjeista (ks. Luku 5 ”Huolto – Kalkinpoisto vesisäiliöstä”).
- Kuppitason ylä- ja alaosaan voi tarttua maito- ja kahvijäämiä. Mikäli näin pääsisi tapahtumaan, puhdista kuppitaso.

## Koneen päältä kytkentä



Kun katkaiset JURA-laitteesta virran, järjestelmä huuhdotaan automaattisesti, jos on valmistettu erikoiskahvia.

- ▶ Laita astia kahvisuuttimen ja toinen hienon vaahdon vaahdottimen alle.
- ▶ Paina On/Off –painiketta .

**i** Jos on valmistettu maitoa, Sinua kehoitetaan puhdistamaan maitojärjestelmä ('Clean the milk system'). 10 sekunnin kuluttua päältäkytkentäprosessi jatkuu automaattisesti.

**i** Jos on valmistettu maitoa, mutta et ole käynnistänyt maitojärjestelmän puhdistusta, maitojärjestelmä huuhdotaan ensin ('Milk system is being rinsed').

'Machine is rinsing', järjestelmä huuhtelee itsensä. Toimenpide pysähtyy automaattisesti. JURA-laitteestasi katkaistaan virta.

## 4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Paina 'P.' -painiketta siirtyäksesi ohjelmointitilaan. Voit navigoida ohjelmakohtien välillä ja pysyvästi tallentaa vaaditut asetukset käyttämällä monitoimintopainikkeita. Voit suorittaa seuraavat asetukset:

Ohjelman kohta	Alakohta	Selitys
'1/6'	'Clean', 'Descale', 'Clean the milk system', 'Filter' (vain jos suodatin on aktivoitu)	► <b>Käynnistä</b> haluttu huolto-ohjelma tästä.
'2/6'	'Rinse the milk system', 'Rinse the coffee system', 'Information'	► <b>Tässä voit käynnistää</b> halutun huolto-ohjelman tai selvittää, mitä huoltotoimenpiteitä vaaditaan.
'3/6'	'Expert mode'	► Valitse haluamasi erikoiskahveja ja kuumaa vettä koskevat asetukset.
	'Customise cup fill volume'	► Kytke toiminto "Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetusta" pois päältä ".
	'One-off settings'	► Määritä, sallitaanko kerta-asetuksia valmistuksen aikana vai ei.
	'Lock/enable'	► Ota yksittäiset tuotteet käyttöön tai pois käytöstä.
'4/6'	'Choose language'	► Valitse vesimäärän yksikkö.
	'Units'	► Valitse vesimäärän yksikkö.
	'Switch off after'	► Aseta aika jonka kuluttua JURA:n tulee automaattisesti kytkeytyä pois päältä.
	'Rinse the milk system'	► Muuta maitojärjestelmän huuhteluasetusta.
'5/6'	'Water hardness'	► Aseta veden kovuus.
'6/6'	'Product counter', 'Day counter', 'Maintenance counter', 'Version'	► Pidä kirjaa kaikista valmistetuista tuotteista ja katso huoltotilaa.

**Tuotteen asetusten säätäminen**

Ohjelmakohdassa **'Expert mode'** voit suorittaa kaikkia erikoiskahveja ja kuumaa vettä koskevat yksilölliset asetukset. Voit tehdä seuraavat pysyvät asetukset:

Tuote	Kahvin voimakkuus	Määrä	Lämpötila
'Ristretto', 'Espresso'	8 tasoa	Kahvi: 15 ml – 80 ml	normaali, korkea
'Coffee'	8 tasoa	Kahvi: 25 ml – 240 ml	normaali, korkea
'2 ristretti', '2 espressi', '2 coffees'	–	Kahvi: yksittäiselle tuotteelle asetettu määrä kaksinkertais-tetaan.	kuten yksittäiselle tuotteelle
'Flat white'	8 tasoa	Kahvi: 25 ml – 240 ml Maito: 3 s – 120 s	normaali, korkea
'Cappuccino', 'Latte macchiato'	8 tasoa	Kahvi: 25 ml – 240 ml Maito: 3 s – 120 s Väli: 0 s – 60 s	normaali, korkea
'Milk foam'	–	Maito: 3 s – 120 s	–
'Hot water'	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	alhainen, normaali, korkea

Ohjelmointitilassa tehdyt pysyvät asetukset tapahtuvat aina saman mallin mukaan.

**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi muuttaa yhden kahvin kahvinvoimakkuutta.

- ▶ Paina '**P**' -painiketta.
- ▶ Paina '>' -painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '3/6'.
- ▶ Paina **'Expert mode'** -painiketta.

**i** Seuraavaksi valitse sen tuotteen painike, jota koskevia asetuksia haluat suorittaa. Tässä kohdassa ei valmisteta mitään tuotetta.

**i** Halutessasi näyttää lisää tuotteita paina '>' -painiketta (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina **'Coffee'** -painiketta.



- ▶ Paina 'Coffee strength' -painiketta.  
'Coffee' ja kahvin voimakkuus näytetään.
- ▶ Paina '<' tai '>' -painiketta halutessasi muuttaa kahvin voimakkuuden asetusta.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.  
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.  
'Coffee'
- ▶ Paina 'L' -painiketta **noin 2 sekuntia** poistuaksesi ohjelmointitilasta.

### Kupin tilavuuden asetuksen käyttöön tai pois käytöstä ottaminen

Voit suorittaa seuraavan asetuksen ohjelman kohdassa '3/6' / 'Customise cup fill volume':

- 'Active': Toiminto "Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetusta" on käytössä. Voit säätää kupin kokoa vastaavaa vesimäärää painamalla kyseistä valmistuspainiketta ja pitämällä sitä painettuna.
- 'Inactive': Toiminto "Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetusta" on otettu pois käytöstä. Vesimäärää **ei voida** säätää kupin koon mukaan painamalla kyseistä valmistuspainiketta ja pitämällä sitä painettuna.

**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi ottaa toiminnon "Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetusta" pois käytöstä.

- ▶ Paina 'P:W' -painiketta.
- ▶ Paina '>' -painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '3/6'.
- ▶ Paina 'Customise cup fill volume' -painiketta.  
'Customise cup fill volume'
- ▶ Paina 'Inactive' -painiketta.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.  
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.  
'3/6'
- ▶ Paina 'L' -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

## Kerta-asetusten ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

Voit suorittaa seuraavan asetuksen ohjelman kohdassa '3/6' / 'One-off settings':

- 'Active': Kerta-asetuksia voidaan tehdä valmistuksen aikana (esim. kahvin voimakkuus tai vesimäärä).
- 'Inactive': Kerta-asetuksia ei voida tehdä valmistuksen aikana. Tuote valmistetaan ohjelmointitilan asetusten mukaisesti ('3/6' / 'Expert mode').

**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi ottaa kerta-asetukset pois käytöstä valmistuksen aikana.

- ▶ Paina 'P:❖' –painiketta.
- ▶ Paina '>' –painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '3/6'.
- ▶ Paina 'One-off settings' –painiketta.  
'One-off settings'
- ▶ Paina 'Inactive' –painiketta.
- ▶ Paina 'Save' –painiketta.  
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.  
'3/6'
- ▶ Paina 'L' –painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

## Tuotteiden ottaminen käyttöön ja pois käytöstä

Ohjelman kohdassa '3/6' / 'Lock/enable' voit ottaa kunkin tuotteen yksittäin käyttöön tai pois käytöstä.

**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi ottaa kuuman veden valmistuksen pois käytöstä.

- ▶ Paina 'P:❖' –painiketta.
- ▶ Paina '>' –painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '3/6'.
- ▶ Paina 'Lock/enable' –painiketta.  
'Lock/enable'

**i** Tuotteen nimen vieressä näkyvä lukkosymboli ilmoittaa, onko tuote käytössä vai pois käytöstä. Jos lukko on suljettu, tuote on pois käytöstä.

- ▶ Paina '>' –painiketta kunnes näytetään tuote 'Hot water'.
- ▶ Paina 'Hot water' –painiketta.  
Lukko on suljettu. Kuuman veden valmistus on nyt otettu pois käytöstä.
- ▶ Paina 'L' –painiketta noin 2 sekunnin ajan halutessasi poistua ohjelmointitilasta.

## Automaattinen virrankatkaisu

Neuvomalla JURA-konettasi kytkeytymään automaattisesti pois päältä, voit pienentää sähkölaskuasi. Jos tämä toiminto aktivoidaan, JURA-kahvikoneesi kytkeytyy automaattisesti pois päältä esiasetetun ajan kuluttua viimeisen koneella suoritettujen toimenpiteiden jälkeen.

Automaattinen virrankatkaisuaika voidaan asettaa 15 minuutiksi, 30 minuutiksi tai 1 ja 9 tunnin välille.

- ▶ Paina 'P:⚡' -painiketta.
- ▶ Paina '>' -painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '4/6'.
- ▶ Paina 'Switch off after' -painiketta.  
'Switch off after'
- ▶ Paina '<' tai '>' -painiketta muuttaaksesi virrankatkaisuaikaa.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.  
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.  
'4/6'
- ▶ Paina 'L' -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

## Maitojärjestelmän huuhtelu

Ohjelman kohdassa '4/6' / 'Rinse the milk system' voit suorittaa seuraavat asetukset:

- 'Manual': Sinua kehoitetaan suorittamaan maitojärjestelmän huuhtelu 10 minuuttia sen jälkeen, kun olet valmistanut maitoa sisältävää erikoiskahvia.
- 'Automatic': Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistetään 10 minuuttia sen jälkeen, kun olet valmistanut maitoa sisältävää erikoiskahvia.

**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi asettaa maitojärjestelmän huuhtelu käynnistymään **automaattisesti** 10 minuuttia valmistuksen jälkeen.

- ▶ Paina 'P:⚡' -painiketta.
- ▶ Paina '>' -painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '4/6'.
- ▶ Paina 'Rinse the milk system' -painiketta.  
'Rinse the milk system'
- ▶ Paina 'Automatic' -painiketta.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.  
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.  
'4/6'

- ▶ Paina 'L' -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

## Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin JURA-koneesta täytyy poistaa kalkki. Sen vuoksi on tärkeää asettaa veden kovuus oikein.

Veden kovuus asetettiin, kun kone otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. Voit muuttaa tätä asetusta milloin hyvänsä.

Veden kokonaiskovuutta voidaan säätää jatkuvalla asteikolla välillä 1 °dH - 30 °dH.

- ▶ Paina 'P.' -painiketta.
- ▶ Paina '>' -painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '5/6'.
- ▶ Paina 'Water hardness' -painiketta.  
'Water hardness'
- ▶ Paina '<' tai '>' -painiketta halutessasi muuttaa veden kovuuden asetusta.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.  
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.  
'5/6'
- ▶ Paina 'L' -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

## Vesimäärän yksikkö

**Esimerkki:** Halutessasi vaihtaa vesimäärän yksikön arvosta 'ml' arvoksi 'oz' toimi seuraavasti.

- ▶ Paina 'P.' -painiketta.
- ▶ Paina '>' -painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '4/6'.
- ▶ Paina 'Units' -painiketta.  
'Units'
- ▶ Paina 'oz' -painiketta.
- ▶ Paina 'Save' -painiketta.  
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.  
'4/6'
- ▶ Paina 'L' -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

## Kieli

**Esimerkki:** Halutessasi vaihtaa kielen valinnasta 'English' vaihtoehtoksi 'Deutsch' toimi seuraavasti.

- ▶ Paina 'P.' -painiketta.

- ▶ Paina '>' -painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '4/6'.
- ▶ Paina 'Choose language' -painiketta.  
'Choose language'
- i** Halutessasi näyttää lisää kieliä paina '>' -painiketta (alhaalla oikealla).
  - ▶ Paina painiketta, joka vastaa kieltä, jonka haluat valita, esim. 'Deutsch'.
  - 'Gespeichert' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
  - '4/6'
  - ▶ Paina 'L' -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

## Laskurin lukemien ja version katselu

Ohjelman kohdassa '6/6' voit katsoa seuraavia tietoja.

- 'Product counter': Valmistettujen erikoiskahvien ja kuumavesiannosten lukumäärä
- 'Day counter' (Päivälaskuri): Valmistettujen erikoiskahvien ja kuumavesiannosten lukumäärä. Tämä laskuri voidaan nollata.
- 'Maintenance counter': Suoritettujen huolto-ohjelmien lukumäärä (puhdistus, kalkinpoisto, jne.)
- 'Version': Ohjelmiston versio

**Esimerkki:** Toimi seuraavasti halutessasi nollata päivälaskurin.

- ▶ Paina 'P:⚙️' -painiketta.
- ▶ Paina '>' -painiketta useita kertoja, kunnes näytetään '6/6'.
- ▶ Paina 'Day counter' -painiketta.
- ▶ Paina 'L' -painiketta.  
'Delete the day counter?'
- ▶ Paina 'Yes' -painiketta.  
'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.
- '6/6'
- ▶ Paina 'L' -painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.

## 5 Huolto

JURA-kahvikoneessasi on seuraavat sisäänrakennetut huolto-ohjelmat:

- Koneen huuhtelu ('Rinse the coffee system')
- Hienon vaahdon vaahdottimen huuhtelu ('Rinse the milk system')
- Hienon vaahdon vaahdottimen puhdistus ('Clean the milk system')
- Suodattimen vaihto ('Filter')
- Koneen puhdistus ('Clean')
- Koneen kalkinpoisto ('Descale')

**i** Suorita kukin huolto-ohjelma, kun Sinua kehoitetaan tekemään niin.

**i** Paina 'P:~' -painiketta halutessasi katsoa luettelo huolto-ohjelmista. Kun palkki täyttyy kokonaan punaisella, JURA-laitteesi kehottaa Sinua suorittamaan tarvittavan huolto-ohjelman.

### Koneen huuhtelu



### Maitojärjestelmän huuhtelu

Voit käynnistää kahvijärjestelmän huuhtelun manuaalisesti milloin hyvänsä.

- ▶ Laita astia kahvisuuttimen alle.
  - ▶ Paina 'P:~' -painiketta.
  - ▶ Paina '>' -painiketta.
  - ▶ Paina 'Rinse the coffee system' -painiketta käynnistääksesi huuhtelutoimenpiteen.
- 'Machine is rinsing', vesi virtaa ulos kahvisuuttimesta. Toimenpide pysähtyy automaattisesti.

Jokaisen maitoa sisältävän juoman valmistuskerran jälkeen JURA-kahvikoneesi kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmän huuhtelun.

**i** Ohjelmointitilassa voit asettaa, kehoitetaanko maitojärjestelmän huuhtelu suorittamaan 10 minuuttia valmistuksen jälkeen vai käynnistetäänkö se automaattisesti (Katso Luku 4 "Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Maitojärjestelmän huuhtelu").

**Edellytys:** Näytetään 'Rinse the milk system'.



## Maitojärjestelmän puhdistus

- ▶ Laita astia hienon vaahdon vaahdottimen alle.
- ▶ Paina 'P:~' -painiketta.
- 'Milk system is being rinsed', hienon vaahdon vaahdotin huuhdotaan. Toimenpide pysähtyy automaattisesti.


Varmistaaksesi sen, että hienon vaahdon vaahdotin toimii aina kunnolla, sinun tulee puhdistaa se **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.


Jos käytetään vääränlaista puhdistusainetta, kone voi vahingoittua ja/tai veteen voi jäädä puhdistusainejäämiä.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita.

**i** JURA maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavilla erikoisliikkeissä.

**i** Halutessasi puhdistaa maitojärjestelmän käytä koneen mukana toimitettua astiaa.

- ▶ Paina 'P:~' -painiketta.
- ▶ Paina 'Clean the milk system' -painiketta.
- 'Clean the milk system'
- ▶ Paina 'Start' -painiketta.
- ▶ Paina 'Next' -painiketta.
- 'Clean the milk system' / 'Milk system cleaner'
- ▶ Irrota maitoputki maitosäiliöstä tai -tölkistä.
- ▶ Lisää maitojärjestelmän puhdistusainetta astian etuosaan **alempaan merkkiin** asti (osoitettu symbolilla )
- ▶ Täytä sen jälkeen astia vedellä **ylempään merkkiin** asti.
- ▶ Laita astia hienon vaahdon vaahdottimen alle.

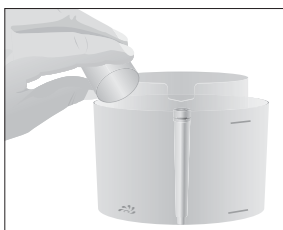


- ▶ Liitä maitoputki astiaan.

**i** Voidaksesi liittää maitoputken oikein astiaan, putkeen täytyy asentaa liitoskappale.

- ▶ Paina 'Next' -painiketta.  
'Milk system is being cleaned' tulee näytölle, ja hienon vaahdon vaahdotin ja maitoputki puhdistetaan.  
'Clean the milk system' / 'Fresh water'
- ▶ Huuho astia huolellisesti ja täytä etuosa raikkaalla vedellä **ylempään merkkiin** asti.
- ▶ Laita tämä astia hienon vaahdon vaahdotin alle ja liitä maitoputki uudestaan astiaan.
- ▶ Paina 'Next' -painiketta.  
'Milk system is being cleaned', tulee näytölle, ja hienon vaahdon vaahdotin ja maitoputki huuhdotaan raikkaalla vedellä.  
Toimenpide pysähtyy automaattisesti.

### Hienon vaahdon vaahdotin irrottaminen ja huuhtelu

Varmistaaksesi sen, että hienon vaahdon vaahdotin toimii kunnolla ja myös hygieniasyistä, se tulee irrottaa ja huuhtoa **päivittäin**, jos olet valmistanut maitoa. JURA-laitteesi ei kehota Sinua irrottamaan ja huuhtomaan vaahdotinta.

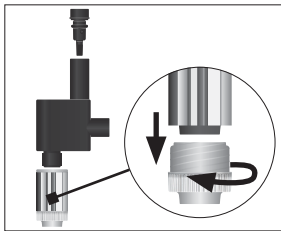


- ▶ Irrota maitoputki ja huuho se perusteellisesti juoksevan veden alla.
- ▶ Irrota hienon vaahdon vaahdotin varovasti Liitinjärjestelmästä© kääntämällä sitä hieman.
- ▶ Pura hienon vaahdon vaahdotin yksittäisiin osiinsa.
- ▶ Huuho kaikki osat juoksevan veden alla. Jos osissa on pahasti kiinni kuivaneita maitojäämiä, upota yksittäiset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml kylmää vettä ja 1 korkillinen JURA maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuho sen jälkeen osat huolellisesti.
- ▶ Kokoa hienon vaahdon vaahdotin uudelleen.

- i** Varmista, että kaikki yksittäiset osat on liitetty oikein ja tiukasti kiinni varmistaaksesi laitteen parhaan mahdollisen toiminnan.
- ▶ Kiinnitä hienon vaahdon vaahdotin tiukasti kiinni Liitinjärjestelmään®.



## Professional hienon vaahdon vaahdotin irrottaminen ja huuhtelu

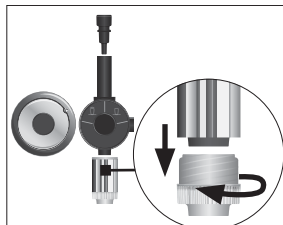

Varmistaaksesi sen, että professional hienon vaahdon vaahdotin toimii kunnolla ja myös hygieniasyistä, se tulee irrottaa ja huuhtoa **päivittäin**, jos olet valmistanut maitoa. JURA-laitteesi ei kehota Sinua irrottamaan ja huuhtomaan professional hienon vaahdon vaahdotinta.

- ▶ Irrota maitoputki ja huuhto se perusteellisesti juoksevan veden alla.
- ▶ Irrota professional hienon vaahdon vaahdotin varovasti Liitinjärjestelmästä© kääntämällä sitä hieman.
- ▶ Pura professional hienon vaahdon vaahdotin yksittäisiin osiinsa.
- ▶ Huuhto kaikki osat juoksevan veden alla. Jos osissa on pahasti kiinni kuivaneita maitojäämiä, upota yksittäiset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml kylmää vettä ja 1 korkillinen JURA maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhto sen jälkeen osat huolellisesti.
- ▶ Kokoa professional hienon vaahdon vaahdotin uudelleen.

**i** Varmista, että kaikki yksittäiset osat on liitetty oikein ja tiukasti kiinni varmistaaksesi laitteen parhaan mahdollisen toiminnan.

- ▶ Kiinnitä professional hienon vaahdon vaahdotin tiukasti kiinni Liitinjärjestelmään®.

## Suodattimen laittaminen paikoilleen



Sinun ei tarvitse poistaa JURA-kahvikoneestasi kalkkia, jos käytät CLARIS Smart-suodatinpatruunaa. Jos et laittanut suodatinpatruunaa paikoilleen koneen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, voit tehdä sen nyt seuraavasti.

- ▶ Laita astia (vähintään 300 ml) hienon vaahdon vaahdotinmen alapuolelle.
- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Laita toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatkokappale CLARIS Smart-suodatinpatruunan päälle.
- ▶ Avaa suodattimen pidin.



- ▶ Laita suodatinpatruuna yhdessä sen jatkokappaleen kanssa vesisäiliöön.
- ▶ Sulje suodattimen pidin. Se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.

**i** Kone havaitsee automaattisesti, että olet juuri laittanut suodatinpatruunan paikoilleen.

'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä.

'Filter is being rinsed', vesi virtaa ulos hienon vaahdon vaahdottimesta.

**i** Vesi saattaa olla hieman värjäytynyt. Tämä ei ole terveydelle haitallista eikä vaikuta makuun.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti noin 300 ml jälkeen.

**i** Jos suodatin on käytössä, se ilmoitetaan näytön alalaidassa näkyvällä sinisellä suodatinsymbolilla.

## Suodattimen vaihto

**i** Sen jälkeen kun suodatinpatruuna ei enää toimi (riippuen veden kovuuden asetuksesta) JURA-koneesi kehottaa Sinua vaihtamaan suodattimen.

**i** CLARIS Smart ja CLARIS Pro Smart-suodatinpatruunoita on saatavilla erikoisliikkeissä.

**Edellytys:** Näytön alalaidassa näkyvään suodatinsymboliin syttyy punainen valo.



- ▶ Laita astia (vähintään 300 ml) hienon vaahdon vaahdottimen alapuolelle.
- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Avaa suodattimen pidin ja ota vanha CLARIS Smart-suodatinpatruuna yhdessä sen jatkokappaleen kanssa pois.
- ▶ Laita suodatinpatruunan jatkokappale **uuden** CLARIS Smart-suodatinpatruunan päälle.



- ▶ Laita suodatinpatruuna yhdessä sen jatkokappaleen kanssa vesisäiliöön.
  - ▶ Sulje suodattimen pidin. Se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
  - ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.
- 'Saved' näkyy lyhyen aikaa näytöllä. Kone on havainnut automaattisesti, että olet juuri vaihtanut suodatinpatruunan.
- 'Filter is being rinsed', vesi virtaa ulos hienon vaahdon vaahdotimesta.

**i** Vesi saattaa olla hieman värjäytynyt. Tämä ei ole terveydelle haitallista eikä vaikuta makuun.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti noin 300 ml jälkeen.

## Koneen puhdistus

180 valmistuksen tai 80 päällekytkentähuuhtelun jälkeen JURA-koneesi kehottaa Sinua puhdistamaan laitteen.

**VAARA** Jos käytetään vääränlaista puhdistusainetta, kone voi vahingoittua ja/tai veteen voi jäädä puhdistusainejäämiä.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita.

- i** Puhdistusohjelma kestää noin 20 minuuttia.
- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Jos teet niin, puhdistuksen laatu kärsii.
- i** Erikoisliikkeissä on myynnissä JURA puhdistustabletteja.

**Edellytys:** Näytetään 'Clean machine'.

- ▶ Paina 'P:⚙️' -painiketta (punainen Huolto-symboli).
  - ▶ Paina 'Start' -painiketta.
  - ▶ Paina 'Next' -painiketta.
- 'Empty coffee grounds container'
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin koneeseen.
- 'Clean'



- ▶ Laita astia kahvisuuttimen alle ja toinen hienon vaahdon vaahdottomen alle.
- ▶ Paina 'Next' -painiketta .  
'Machine is being cleaned', vesi virtaa ulos kahvisuuttimesta. Toimenpide keskeytetään, 'Add cleaning tablet'.
- ▶ Avaa valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- ▶ Ilaita JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
- ▶ Paina 'Next' -painiketta.  
'Machine is being cleaned', vesi virtaa ulos kahvisuuttimesta ja hienon vaahdon vaahdottomesta useita kertoja. Toimenpide pysähtyy automaattisesti.  
'Empty coffee grounds container'
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin koneeseen.  
Puhdistus on nyt suoritettu loppuun.

### Kalkinpoisto koneesta

JURA -koneeseen kertyy ajan mittaan kalkkijäämiä, ja kone kehottaa Sinua automaattisesti suorittamaan tarvittaessa kalkinpoiston. Kertyvän kalkin määrä riippuu käyttämäsi veden kovuudesta.

**i** Jos käytät CLARIS Smart-suodatinpatruunaa, Sinua ei kehoiteta suorittamaan kalkinpoistoa.

**VAARA** Jos kalkinpoistoainetta joutuu iholle tai silmiin, se voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Varo, ettei ainetta pääse iholle tai silmiin.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Jos silmiisi pääsee kalkinpoistoainetta, ota yhteyttä lääkäriin.

**VAARA** Jos käytetään vääränlaista kalkinpoistoainetta, se voi vaurioittaa konetta tai veteen voi jäädä puhdistusainejäämiä.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA -hoitotuotteita.

**VAARA** Jos kalkinpoisto keskeytetään, se voi vaurioittaa konetta.

- ▶ Anna kalkinpoisto-ohjelman käydä loppuun asti.

**VAARA** Jos kalkinpoistoainetta pääsee aroille pinnoille (esim. marmorille), ne saattavat vahingoittua.


- ▶ Puhdista mahdolliset roiskeet välittömästi.

**i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää noin 40 minuuttia.

**i** JURA-kalkinpoistotabletteja on myytävänä erikoisliikkeissä.

**Edellytys:** Näytetään **'Decalcify machine'**.

- ▶ Paina **'P.W.'** -painiketta (punainen Huolto-symboli).
- ▶ Paina **'Start'** -painiketta .
- ▶ Paina **'Next'** -painiketta .  
**'Empty drip tray'**
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin koneeseen.  
**'Agent in tank'**
- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Anna 3 JURA-kalkinpoistotabletin hajota kokonaan astiaan, jossa on 500 ml vettä. Tähän saattaa kulua useita minuutteja.
- ▶ Kaada liuos tyhjään vesisäiliöön ja laita se koneeseen.

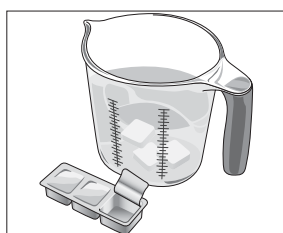

- ▶ Laita astia hienon vaahdon vaahdottomen alle.
- ▶ Paina **'Next'** -painiketta .  
**'Machine is being descaled'**, tulee näytölle ja vesi virtaa useita kertoja ulos hienon vaahdon vaahdottomesta. Toimenpide keskeytetään, **'Empty drip tray'**.
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin koneeseen.  
**'Fill water tank'**
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhto se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.




- ▶ Laita astia kahvisuuttimen alle ja toinen hienon vaahdon vaahdottimen alle.
- ▶ Paina 'Next' -painiketta.  
'Machine is being descaled', kalkinpoistoa jatketaan.  
Toimenpide keskeytetään, 'Empty drip tray'.
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo ja kahvinporosäiliö ja laita ne takaisin koneeseen.  
Kalkinpoisto on nyt suoritettu loppuun.

**i** Jos kalkinpoistotoimenpide pysähtyy yllättäen, huuhtelee vesisäiliö perusteellisesti.

### Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipapujen pinnassa saattaa olla ohut öljykalvo, joka voi jäädä papusäiliöön. Nämä jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvinvalmistustuloksiin. Tämän vuoksi puhdistaa papusäiliö aika ajoin.

**Edellytys:** Näytetään 'Fill bean container'.

- ▶ Katkaise koneesta virta On/Off -painikkeella .
- ▶ Irrota aromit säilyttävä kansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö pehmeällä, kuivalla liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö kahvipavuilla ja sen jälkeen sulje aromit säilyttävä kansi.

### Kalkinpoisto vesisäiliöstä

Vesisäiliöön voi kertyä kalkkijäämiä. Varmistaaksesi sen, että kone toimii kunnolla, poista kalkki vesisäiliöstä aika ajoin.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, irrota se.
- ▶ Täytä vesisäiliö täyteen ja anna 3 JURA kalkinpoistotabletin liueta kokonaan siihen.
- ▶ Jätä kalkinpoistoliuos vesisäiliöön useamman tunnin ajaksi (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se huolellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, laita se takaisin paikoilleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä ja laita takaisin paikoilleen.


## 6 Näytölle tulevat ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/Seuraus	Toimenpide
'Fill water tank'	Vesisäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	► Täytä vesisäiliö (katso Lukua 3 "Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen").
'Empty coffee grounds container'	Kahvinporosäiliö on täynnä. Et voi valmistaa mitään tuotteita.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja tippakaukalo (katso Lukua 3 "Päivittäinen käyttö – Päivittäinen huolto").
'Drip tray not fitted'	Tippakaukaloa ei ole laitettu oikein paikoilleen tai sitä ei ole laitettu ollenkaan. Et voi valmistaa mitään tuotetta.	► Laita tippakaukalo paikoilleen.
'Fill bean container'	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa erikoiskahveja, mutta voit valmistaa kuumaa vettä ja maitoa.	► Täytä papusäiliö (katso Lukua 1 "Valmistelut ja ensimmäinen käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen").
'Rinse the milk system'	JURA pyytää suorittamaan maitojärjestelmän huuhtelun.	► Suorita maitojärjestelmän huuhtelu (katso Lukua 5 "Huolto – Maitojärjestelmän huuhtelu").
Näytön alalaidassa olevaan suodatinsymboliin syttyy punainen valo.	Suodatinpatruuna ei toimi enää.	► Vaihda CLARIS Smart –suodatinpatruunan tilalle uusi (katso Lukua 5 "Huolto – Suodattimen vaihto").
'Clean machine'	JURA kehottaa Sinua puhdistamaan laitteen.	► Suorita puhdistus (katso Lukua 5 "Huolto – Koneen puhdistus").
'Decalcify machine'	JURA kehottaa Sinua poistamaan kalkin laitteesta.	► Suorita kalkinpoisto (katso Lukua 5 "Huolto – Kalkinpoisto koneesta").
'Too hot'	Järjestelmä on liian kuuma jotta huolto-ohjelmaa voidaan käynnistää.	► Odota usean minuutin ajan, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista erikoiskahvia tai kuumaa vettä.

## 7 Vianetsintä

Ongelma	Syy/Seuraus	Toimenpide
Vaahdotin ei tuota tarpeeksi vaahtoa, kun maitoa vaahdotetaan, tai maitoa ruiskuu hienon vaahdon vaahdottimesta.	Hienon vaahdon vaahdotin on likainen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista hienon vaahdon vaahdotin (katso Lukua 5, ”Huolto – Maitojärjestelmän puhdistaminen”).</li> <li>▶ Irrota ja huuhto hienon vaahdon vaahdotin (katso Lukua 5, ”Huolto – Hienon vaahdon vaahdottimen irrottaminen ja huuhtelu”).</li> </ul>
Kun kahvia valmistetaan, sitä tulee ulos vain tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja se tukkii järjestelmän.	▶ Laita kahvimylly karkeammalle asetukselle (katso Lukua 2 ”Valmistelut – Kahvimyllyn säädöt”).
’Fill water tank’ näytetään, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliön kelluke on jumissa.	▶ Poista kalkki vesisäiliöstä (katso Lukua 5, ”Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto”).
Hienon vaahdon vaahdottimesta tulee hyvin vähän tai ei lainkaan vettä tai höyryä. Pumppu on erittäin hiljainen.	Hienon vaahdon vaahdottimen liitin voi olla maitojäämien tai kalkinpoiston aikana irronneiden kalkinkappaleiden tukkima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Irrota hienon vaahdon vaahdotin.</li> <li>▶ Kierrä musta liitin irti valmiiksi jauhetun kahvin mittalusikassa olevan kuusikulmaisen reiän avulla.</li> <li>▶ Puhdista liitin perusteellisesti.</li> <li>▶ Kierrä liitin takaisin paikoilleen käsin.</li> <li>▶ Kiristä se huolellisesti käyttäen mittalusikan kuusikulmaista reikää; älä kuitenkaan käännä neljänneskierrosta enempää.</li> </ul>
Kahvimylly pitää erittäin kovaa ääntä.	Kahvimyllyssä on vieraita esineitä.	▶ Ota yhteyttä oman asuinmaasi JURA-asiakaspalveluun (katso Lukua 11 ”JURA –yhteystiedot/Juridiset tiedot”).
’ERROR 2’ tai ’ERROR 5’ tulee näytölle.	Jos laitetta on säilytetty liian pitkään kylmässä, se ei kykene lämpenemään turvallisuusyistä.	▶ Anna laitteen lämmetä huoneen lämpötilassa.



Ongelma	Syy/Seuraus	Toimenpide
Näytölle tulee muita 'ERROR' -ilmoituksia.	–	► Katkaise JURA-laitteesta virta On/Off-painikkeella  . Ota yhteyttä oman asuinmaasi JURA-asiakaspalveluun (katso Lukua 11 ”JURA -yhteystiedot/Juridiset tiedot”).

- i** Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse, ota yhteyttä oman asuinmaasi JURA-asiakaspalveluun. (Katso Lukua 11 ”JURA – yhteystiedot/Juridiset tiedot”).


## 8 Kuljetus ja hävittäminen ympäristöystävällisellä tavalla

### Kuljetus / Järjestelmän tyhjennys

Säilytä JURA-koneesi pakkaus. Sitä tulee käyttää laitteen suojana kuljetuksen aikana.

Suojataksesi JURA-konettasi jäätymiseltä kuljetuksen aikana, tyhjennä järjestelmä ennen kuljetusta.



- ▶ Irrota maitoputki hienon vaahdon vaahdottimesta.
- ▶ Laita astia hienon vaahdon vaahdottimen alle.
- ▶ Paina 'Milk foam' -painiketta.  
Näytölle tulee 'Milk foam' ja kuumaa höyryä tulee ulos hienon vaahdon vaahdottimesta.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Paina '>' -painiketta useita kertoja, kunnes näytölle tulee 'Amount of milk' / '60 sec.'  
Höyryä tulee vielä ulos hienon vaahdon vaahdottimesta, kunnes järjestelmä on tyhjä.  
'Fill water tank'
- ▶ Paina On/Off -painiketta .  
JURA -koneesta on katkaistu virta.

### Hävittäminen

Hävitä vanhat koneet ympäristöystävällisellä tavalla.



Vanhoissa koneissa on arvokkaita, kierrätettäviä raaka-aineita, jotka tulee kierrättää. Tämän vuoksi hävitä vanhat koneesi paikallisen jätteen keruujärjestelmän kautta.

## 9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Ympäristöolosuhteet	Kosteus max. 80 % Ympäristön lämpötila 10–35 °C
Yhdenmukaisuusmerkintä	<b>CE</b>
Pumpun paine	staattinen, max. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	3 l
Papusäiliön vetoisuus	500 g
Kahvinporosäiliön vetoisuus	max. 25 annosta
Virtajohdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 10,0 kg
Mitat (l × k × s)	29,5 × 41,75 × 44,36 cm

Tietoa testaajille (toista testi DIN VDE 0701-0702 mukaisesti): Keskusmaadoituspiste (CGP) sijaitsee koneen alapuolella, aivan verkkojohdon liitäntäkohdan vieressä.

## 10 Hakemisto

### A

- Aromit säilyttävä kansi
  - Papusäiliö, jossa aromit säilyttävä kansi 4
- Asennus
  - Koneen asennus 10
- Asetukset
  - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 23
- Asiakastuki 48
- Automaattinen virrankatkaisu 26

### C

- Cappuccino 15
- Cappuccino-vaahdotin puhdistus
  - Maitojärjestelmän puhdistus 31
- Cappuccino-vaahdotin huuhtelu
  - Maitojärjestelmän huuhtelu 30
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
  - Paikoilleen laittaminen 33
  - Vaihtaminen 34

### E

- Ensimmäinen käyttöönotto 11
  - Aktivoimalla suodatinpatruuna 12
  - Aktivoimatta suodatinpatruunaa 13
- Espresso 16
  - Kaksi espressoa 16

### F

- Flat white 15

### H

- Hienon vaahdon vaahdotin 4
  - Huuhtelu 30
  - Puhdistus 31
  - Irrottaminen ja huuhtelu 32
  - Professional hienon vaahdon vaahdotin 5
- Huolto 30
  - Päivittäinen huolto 21
  - Säännöllinen huolto 21
- Huoltolaskuri 29
- Huuhtominen
  - Kone 30
- Hävittäminen 42

### I

- Ilmoitukset, näyttö 39

Internet 10

### J

- Jauhatuskarkeus
  - Jauhatuskarkeuden säätökytkin 4
  - Kahvimyllyn säätö 19
- JURA
  - Internet 10
  - Yhteystiedot 48
- Järjestelmän tyhjentäminen 42

### K

- Kahvi 16
  - Kaksi kahvia 16
- Kahvimyllyn säätökytkin 4
- Kahvinporosäiliö 4
- Kahvisuutin
  - Kahvisuutin, jonka korkeus on säädettävissä 4
- Kaksinkertainen tuote 16
- Kaksi tuotetta 16
- Kalkinpoisto
  - Koneen 36
  - Vesisäiliön 38
- Kansi
  - Valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilo 4
  - Vesisäiliö 4
- Keskusmaadoituspiste 43
- Kieli 28
- Kone
  - Asennus 10
  - Huuhtelu 30
  - Kalkinpoisto 36
  - Puhdistus 35
  - Päivittäinen huolto 21
  - Päälle kytkentä 20
  - Päältä kytkentä 22
  - Säännöllinen huolto 21
- Kotisivut 10
- Kuljetus 42
- Kuppitaso 4
- Kupin kokoa vastaavan vesimäärän pysyvä asetus 18
- Kuuma vesi 19
  - Kuumavesisuutin 5
- Käyttö, ensimmäistä kertaa 11
- Käyttöön ottaminen

Tuotteet 26  
 Käytöstä pois ottaminen  
 Tuotteet 26

**L**

Latte macchiato 15  
 Lukumäärä  
 Huolto-ohjelmat 29  
 Valmistuskerrat 29  
 Lyhyet käyttöohjeet 10

**M**

Maadoituspiste 43  
 Maito  
 Maidon liittäminen 14  
 Maitojärjestelmä  
 Huuhtelu 30  
 Puhdistus 31  
 Maitojärjestelmän huuhtelu 27  
 Maitovahto 17  
 Mittalusikka valmiiksi jauhetulle kahville 5

**N**

Näyttö 5  
 Näytölle tulevat ilmoitukset 39

**O**

Ohjelmointitila 23  
 Automaattinen virrankatkaisu 26  
 Kerta-asetukset 25  
 Kieli 28  
 Kupin tilavuuden asetuksen päälle tai pois  
 päältä ottaminen 25  
 Laskurin lukemat ja versio 29  
 Maitojärjestelmän huuhtelu 27  
 Veden kovuuden asettaminen 27  
 Vesimäärän yksikkö 28  
 Oikea käyttö 6  
 Ongelmat  
 Vianetsintä 40  
 Osoitteet 48

**P**

Painike  
 On/Off-painike 4  
 Palvelunumero 48  
 Papusäiliö  
 Papusäiliö aromit säilyttävällä kannella 4  
 Puhdistus 38  
 Täyttö 10  
 Pikakahvi  
 Valmiiksi jauhettu kahvi 17  
 Professional hienon vaahdon vaahdotin 5  
 Irrottaminen ja huuhtelu 33  
 Puhdistus  
 Kone 35  
 Papusäiliö 38  
 Puhelin 48  
 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 23  
 Päivittäinen huolto 21  
 Päivälaskuri 29  
 Päällekytkentä 20  
 Päältäkytkentä 22

**R**

Ristretto 16  
 Kaksi ristrettoa 16

**S**

Suodatin  
 Paikoilleen laittaminen 33  
 Vaihtaminen 34  
 Symbolien kuvaus 3  
 Säännöllinen huolto 21

**T**

Tekniset tiedot 43  
 Tippakaukalo 4  
 Tuotelaskuri 29  
 Tuotteen asetukset  
 Säättäminen 24  
 Tuotteen asetusten säätäminen 24  
 Tuotteet  
 Käyttöön ottaminen 26  
 Käytöstä pois ottaminen 26  
 Turvallisuus 6  
 Turvallisuutta koskevat tiedot 6

## 10 Hakemisto

### Täyttö

Papusäiliö 10

Vesisäiliö 20

### Täyttösuppilo

Valmiiksi jauhetun kahvin täyttösuppilo 4

## V

Valmiiksi jauhettu kahvi 17

Valmiiksi jauhetun kahvin mittalusikka 5

Valmistus 15

Cappuccino 15

Espresso 16

Kahvi 16

Flat white 15

Kaksi erikoiskahvia 16

Kaksi espressoa 16

Kaksi kahvia 16

Kaksi ristrettoa 16

Kuuma vesi 19

Latte macchiato 15

Maitovaahdo 17

Ristretto 16

Valmiiksi jauhettu kahvi 17

Veden kovuus

Veden kovuuden asettaminen 27

Veden kovuuden määrittäminen 10

Verkkojohto 4

Versio 29

Vesimäärän yksikkö 28

Vesisäiliö 4

Kalkinpoisto 38

Täyttö 20

Vianetsintä 40

Virheet

Vianetsintä 40

Virrankatkaisu

Automaattinen virrankatkaisu 26

Väyläpalkki

Tekniset tiedot 43


## Y

Yhteystiedot 48



## 11 JURA yhteystiedot / Juridiset tiedot

### JURA huoltoliikkeesi



JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Puh. +41 (0)62 38 98 233  
[www.jura.com](http://www.jura.com)

- Direktiivit** Kone on seuraavien EU-direktiivien mukainen:
- 2006/42/EC – Konedirektiivi
  - 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
  - 2009/125/EC – Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi
  - 2011/65/EU – Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva direktiivi

**Tekniset muutokset** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Näissä käyttöohjeissa käytettyjen kuvien tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa ohjeita, eivätkä ne esitä koneen alkuperäisiä värejä. Sinun JURA-laitteessasi saattaa olla pieniä eroja kuvattuun laitteeseen verrattuna.

**Palaute** Arvostamme Sinun mielipidettäsi! Ota meihin yhteyttä osoitteessa [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Tekijänoikeudet** Käyttöohjeet sisältävät tekijänoikeuslailla suojattuja tietoja. Näiden käyttöohjeiden kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle ei ole sallittua ilman JURA Elektroapparate AG:n ennalta saatua, kirjallista suostumusta.