

GIGA X8c/X8 Professional

Czyszczenie systemu mlecznego

Wymagany materiał:

Płyn czyszczący do systemu mlecznego
Butelka 1000 ml (Art. 62536)




Skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje »instrukcji obsługi GIGA X8c/X8 Professional«. Aby zapobiec zagrożeniom, koniecznie należy najpierw zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, i stosować się do nich.



Warunek: »Proszę wybrać produkt:«




»Status konserwacyjny (1/5)«

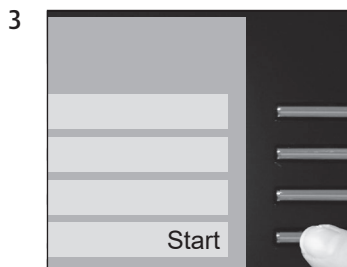

»Płyn do czyszczenia systemu mleka.«

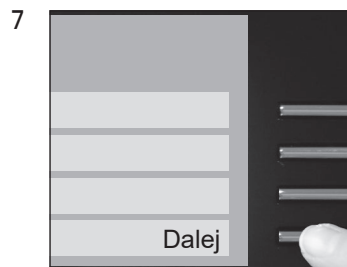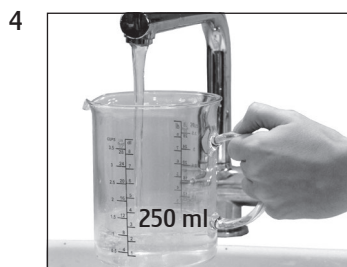

»System mleka jest czyszczony.«
»Woda do czyszczenia systemu mleka.«

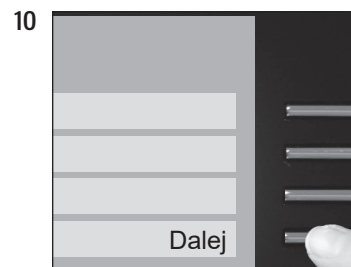

»System mleka jest czyszczony.«
»Czyszczenie systemu mleka zakończyło się.«
»Proszę wybrać produkt:«